

SCX-4x24 Series
SCX-4x28 Series

چاپگر چند منظوره راهنمای کاربر

فقط امکانات را تصور کنید

از حسن انتخاب شما و خرید محصول چند کاره Samsung
متشکریم.

SAMSUNG

ویژگیهای دستگاه لیزری شما


دستگاه جدید شما مجهز به ویژگیهای خاصی است که کیفیت اسنادی که چاپ می کنید را افزایش خواهد داد. با استفاده از این دستگاه می توانید موارد زیر را انجام دهید:

قابلیت های ویژه



با کیفیتی عالی و سرعتی بالا چاپ کنید

- شما می توانید با وضوح برابر با ۱,۲۰۰ نقطه در اینچ چاپ کنید.
- دستگاه شما کاغذ سایز A4 را تا ۲۴ ppm (سری SCX-4x24)، ۲۸ ppm (سری SCX-4x28) و کاغذ letter را تا ۲۵ ppm (سری SCX-4x24)، ۳۰ ppm (سری SCX-4x28) چاپ می کند.




قابلیت کار با انواع مختلف مواد چاپی

- سینی دستی سربرگ، انواع پاکت نامه، برچسب، رسانه با اندازه سفارشی، کارت پستال و کاغذ سنگین را پشتیبانی می کند. سینی دستی می تواند ۱ برگ کاغذ را در خود نگاه دارد.
- سینی ۲۵۰ برگ ۱ از کاغذهای ساده در اندازه مختلف پشتیبانی می کند.

ایجاد اسناد حرفه ای

- چاپ ته نقش. شما می توانید اسناد خود را با عباراتی مانند "محرمانه" سفارشی سازی. به بخش نرم افزار مراجعه کنید.
- چاپ کردن پوستر. متن و تصاویر هر صفحه اسناد شما بزرگنمایی شده و در یک برگ کاغذ چاپ می شوند که پس از چسباندن آنها به همدیگر یک پوستر ایجاد خواهد شد. به بخش نرم افزار مراجعه کنید.
- شما می توانید از فرم های از پیش چاپ شده و سربرگ ها روی کاغذ ساده استفاده کنید. به بخش نرم افزار مراجعه کنید.

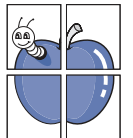


صرفه جویی در زمان و هزینه صرفه

- برای صرفه جویی در کاغذ می توانید صفحات چندتایی را روی یک برگ چاپ کنید.
- این دستگاه بطور خودکار و جهت کاهش مصرف برق در هنگامی که به چاپ مشغول نیست در برق صرفه جویی می کند.
- جهت صرفه جویی در کاغذ در هر دو روی کاغذ چاپ کنید (چاپ دو رو). به بخش نرم افزار مراجعه کنید.



ظرفیت دستگاه خود را گسترش دهید

- دستگاه شما دارای یک شکاف حافظه اضافه است تا بتوانید حافظه را اضافه کنید. (صفحه ۷۸)
- Zoran IPS Emulation * سازگار با PostScript 3 (PS) امکان چاپ PS را فراهم می کند.



ZORAN * Zoran IPS Emulation سازگار با PostScript 3

© کپی رایت 1995-2005، Zoran Corporation. کلیه حقوق محفوظ است.
Zoran، نشان Zoran، IPS/PS3 و OnelImage علائم تجاری Zoran Corporation است.

* قلمهای PS3 136

شامل UFAST و MicroType از Monotype Imaging Inc.


چاپ کردن در محیط های مختلف

- می توانید با سیستم عامل های مختلفی مانند Windows، Linux و Macintosh چاپ کنید.
- دستگاه شما به یک رابط USB و یک رابط شبکه مجهز می باشد.




کپی اسناد در چندین قالب

- دستگاه شما می تواند چند تصویر از سند اصلی را روی یک برگ چاپ کند.
- عملکردهای خاصی جهت پاک کردن صفحه زمینه کاتالوگ و روزنامه وجود دارد.
- کیفیت چاپ و اندازه تصویر ممکن است همزمان تنظیم و ارتقا یابد.




اسناد را اسکن نمایید و فوراً آن را ارسال کنید.

- اسکن رنگی کنید و از فشرده سازی دقیق TIFF، JPEG و PDF استفاده کنید.
- سریعاً اسکن کنید و پرونده ها را با استفاده از اسکن شبکه به چندین مقصد ارسال کنید.



تنظیم زمان خاص برای انتقال فاکس

- می توانید زمان خاصی را برای انتقال فاکس تعیین کرده و همچنین فاکس را به چند مقصد ارسال نمایید.
- بعد از انتقال، دستگاه می تواند گزارشهای فاکس را بر اساس تنظیمات انجام شده چاپ نماید.

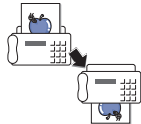

ویژگیها بر اساس مدل

دستگاه برای پشتیبانی از کلیه نیازهای سندی شما طراحی شده است - از چاپ و کپی تا راه‌حلهای پیشرفته شبکه ای برای کار شما. ویژگیهای اصلی دستگاه شامل این موارد است:

ویژگیها	SCX-4824FN	SCX-4828FN
USB 2.0	●	●
واسط حافظه USB		●
ADF (تغذیه خودکار اسناد)	●	●
رابط شبکه Ethernet 10/100 Base TX LAN	●	●
چاپ دور و (دو طرفه)	●	●
فاکس	●	●
اسکن کردن به ایمیل		●
PostScript درایور		●

(●: موجود است، O: اختیاری، خالی: موجود نیست)



در مورد این راهنمای کاربر

این راهنمای کاربر اطلاعاتی در مورد درک کلی دستگاه و همچنین اطلاعات دقیق در مورد هر مرحله در هنگام استفاده از دستگاه در عمل را ارائه می‌کند. هم کاربران تازه کار و هم کاربران حرفه‌ای می‌توانند برای نصب و استفاده از دستگاه از این راهنما استفاده کنند.

برخی از اصطلاحات در این راهنما به جای موارد دیگر استفاده شده‌اند مانند موارد زیر:

- سند مترادف با اصل می‌باشد.
- کاغذ مترادف با رسانه یا رسانه چاپی می‌باشد.

جدول زیر قراردادهای استفاده شده در این راهنما را ارائه می‌کند.

قرار داد	شرح	مثال
پررنگ	برای متنهای نمایشگر یا چاپ واقعی در دستگاه استفاده شده است.	Start
توجه	برای ارائه اطلاعات اضافه یا مشخصات دقیق عملکرد یا خصوصیت دستگاه استفاده شده است.	 فرمت تاریخ ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد.
احتیاط	برای دادن اطلاعات به کاربران به جهت حفاظت از دستگاه در برابر صدمات مکانیکی یا کار کردن بد دستگاه استفاده شده است.	 به بخش سبز زیر کارتریج جوهر دست نزنید.
پانویس	برای ارائه اطلاعات دقیق در مورد کلمات یا عبارت خاص استفاده شده است.	a. صفحه در دقیقه
(به صفحه 1 برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید)	برای راهنمایی کاربران به صفحات مرجع برای اطلاعات دقیق اضافه استفاده می‌شود.	(به صفحه 1 برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید)

می توانید اطلاعاتی در مورد تنظیم و استفاده از دستگاه را از منابع زیر که بصورت چاپی یا روی صفحه می باشند بدست آورید.

اطلاعاتی درباره راه اندازی دستگاه به شما ارائه می کند. بنابراین برای آماده کردن دستگاه، دستورالعملهای موجود در راهنما را دنبال کنید.	<p>راهنمای نصب سریع</p> 
<p>دستورالعمل های گام به گام برای استفاده از تمام ویژگی های چاپگر شما ارائه می نماید و حاوی اطلاعاتی برای نگهداری چاپگر، عیب یابی و نصب لوازم جانبی آن می باشد.</p> <p>این راهنمای کاربر همچنین شامل بخش نرم افزار می باشد که اطلاعاتی در مورد نحوه چاپ اسناد با دستگاه در سیستم های عامل مختلف و چگونگی استفاده از نرم افزارهای کمکی عرضه شده را ارائه می نماید.</p> <p>می توانید راهنمای کاربر را به زبانهای دیگر در پوشه Manual در سی دی نرم افزار چاپگر بیابید.</p>	<p>راهنمای کاربر آنلاین</p> 
این راهنما اطلاعاتی در مورد خصوصیات درایور چاپگر و دستورالعملهای مربوط به تنظیم خصوصیات جهت چاپ را در اختیاران قرار می دهد. برای دسترسی به صفحه راهنمای درایور چاپگر روی Help در کادر محاوره خصوصیات چاپگر کلیک کنید.	<p>راهنمای درایور چاپگر</p> 
اگر دسترسی به اینترنت دارید می توانید به راهنمایی، پشتیبانی، درایورهای چاپگر، دفترچه های راهنما و اطلاعات سفارش از طریق سایت اینترنتی Samsung www.samsungprinter.com دسترسی پیدا کنید.	<p>Samsung سایت اینترنتی</p>






اطلاعات ایمنی

علائم مهم ایمنی و اقدامات احتیاطی

معنی نمادها و نشانه های موجود در دفترچه راهنمای کاربر:

 هشدار	اقدامات خطرناک یا غیرایمن ممکن است منجر به جراحات شدید شخصی یا مرگ شود.
 احتیاط	اقدامات خطرناک یا غیرایمن ممکن است منجر به جراحات خفیف شخصی یا وارد شدن آسیب مالی شود.
 احتیاط	برای کاهش خطری آتش سوزی، انفجار، شوک الکتریکی یا جراحات شخصی هنگام استفاده از دستگاه، احتیاطهای اولیه ایمنی زیر را دنبال کنید:
	سعی نکنید.
	قطعات دستگاه را باز نکنید.
	دست نزنید.
	دستورات زیر را با دقت دنبال کنید.
	دوشاخه را از سوکت دیوار جدا کنید.
	برای جلوگیری از شوک الکتریکی مطمئن شوید دستگاه به زمین وصل باشد.
	جهت راهنمایی با مرکز خدمات تماس بگیرید.

این علائم هشدار به منظور جلوگیری از وارد آمدن جراحات به شما و دیگران می باشد. آنها را با دقت دنبال کنید. پس از مطالعه این بخش، آن را در مکانی امن برای استفاده های آتی نگهدارید.

-  تمامی دستورالعملها را مطالعه نموده و محتوای آنها را بخوبی درک نمایید.
- هرگاه با وسایل برقی کار می کنید باید از دانش و حس خود پیروی کنید.
- تمامی هشدارها و دستورالعملهای مشخص شده روی دستگاه و درج شده در راهنماهای همراه دستگاه را رعایت کنید.
-  اگر يك دستورالعمل راهبري با اطلاعات ایمنی متضاد به نظر مي رسد، اطلاعات ایمنی ارجحیت داشته و باید آنرا در اولویت قرار دهید. شاید شما دستورالعملهای راهبري را اشتباه متوجه شده باشید. اگر نمی توانید تضاد میان آنها را برطرف کنید، برای دریافت کمک و راهنمایی با نماینده خدمات یا فروش خود تماس بگیرید.
-  قبل از تمیز کردن، دوشاخه دستگاه را از پریز برق AC دیواری بیرون آورده و/یا سیم تلفن را از سوکت دیواری بیرون بیاورید. از مواد تمیز کننده مایع یا اسپری (آبروسول) استفاده نکنید. فقط از دستمالهای تر برای تمیز کردن استفاده کنید.
-  دستگاه را روی صندوق، پایه یا میزهایی که پایدار نیستند قرار ندهید. در اینصورت ممکن است دستگاه افتاده، و بطور جدی آسیب ببیند.
- هرگز نباید دستگاه را روی، نزدیک یا بالای رادیاتور، گرم کننده، دستگاه تهویه مطبوع یا کانال تهویه قرار داد.
- اجازه ندهید هیچ چیزی روی کابلهای برق آن قرار گیرد. دستگاه را در جایی قرار ندهید که کابلهای آنها زیر دست و پای افراد قرار گیرند.
- بار اضافی به پریزهای دیواری و سیمهای رابط وارد نیاورید. اینکار می تواند به از بین رفتن کیفیت کاری دستگاه منجر شده، و حتی به آتش سوزی یا شوک الکتریکی بیانجامد.
-  به حیوانات اجازه ندهید کابل برق AC، سیم تلفن یا کابلهای واسط کامپیوتر شخصی را بجوند.
- هرگز هیچ نوع شینی از طریق منافذ بدنه یا کابین دستگاه به داخل آن فشار ندهید. این اشیا ممکن است با نقاط دارای ولتاژ خطرناک تماس پیدا کرده، و خطر آتش سوزی یا شوک ایجاد کنند.
- هرگز هیچ نوع مایعی را به داخل یا روی دستگاه نریزید.
- برای کاهش خطر آتش سوزی و یا شوک الکتریکی، هرگز اجزا و قطعات دستگاه را باز نکنید. اگر دستگاه به تعمیر احتیاج دارد آنرا به نزد يك تکنسین مجاز خدماتی ببرید. باز کردن یا برداشتن پوششها شما را در معرض ولتاژهای خطرناک و سایر مخاطرات قرار می دهد. نصب و سرهم کردن مجدد اشتباه موجب خواهد شد تا در زمان استفاده از دستگاه شوک الکتریکی حادث گردد.



13. در شرایط زیر دستگاه را از سیم تلفن، کابلهای کامپیوتر و برق AC جدا ساخته و برای دریافت خدمات به پرسنل مجاز مراجعه نمایید:

- هنگامی که هر بخشی از کابل برق، دوشاخه یا کابلهای اتصال دهنده آسیب دیده یا سوخته باشند.
- اگر مایعی روی دستگاه ریخته باشد.
- اگر دستگاه در معرض باران یا آب قرار گرفته باشد.
- اگر دستگاه با وجود اجرای دستورالعملها بدرستی کار نمی کند.
- اگر دستگاه افتاده باشد، یا کابین آن آسیب دیده به نظر می رسد.
- اگر کیفیت کاری دستگاه به یکباره و بطور محسوس تغییر کند.



14. تنها آن بخش از کنترلها را اصلاح و تنظیم کنید که در دستورالعملهای راهبري شرح داده شده اند. اصلاح و تنظیم نادرست سایر کنترلها ممکن است به آسیب دیدن دستگاه منجر شود، که رفع آن شاید نیاز به سرویس جامع توسط تکنسینهای مجاز داشته باشد تا دستگاه به حالت عادی کاری بازگردانده شود.



15. در حین رعد و برق از دستگاه استفاده نکنید. در اینصورت احتمال کمی وجود دارد که رعد و برق شوک الکتریکی ایجاد کند. در صورت امکان، کابل برق AC و سیم تلفن را در حین رعد و برق بکشید.

16. سیم تلفن ارایه شده با دستگاه شما باید بصورت ایمن بکار گرفته شد. اگر از دستگاه با از سیمی بلندتر از ۲ متر یا ولتاژ ۱۱۰ ولت استفاده می کنید، اندازه سیم باید 16 AWG* یا بزرگتر باشد.

17. فقط از کابل نمره 26 AWG یا بزرگتر برای خط تلفن استفاده کنید.



18. این دستورالعملها را نگهداری کنید.

* AWG: اندازه سیم آمریکایی

اظهاریه ایمنی لیزر

این چاپگر در ایالات متحده دارای تاییدیه تامین شرایط فصل 1 زیرفصل J از DHHS 21 CFR برای محصولات لیزری کلاس I (1) می باشد، و در سایر نقاط نیز بعنوان یک محصول لیزری کلاس I سازگار با شرایط استاندارد IEC 825 تایید گردیده است.

محصولات لیزری کلاس I خطرناک نیستند. سیستم لیزر و چاپگر بگونه ای طراحی شده اند که در حین کار عادی، نگهداری توسط کاربر یا انجام سرویس و خدمات، افراد هرگز در معرض تابشهای لیزر بالاتر از سطح کلاس I قرار نمی گیرند.

هشدار

هرگز در هنگام کار یا سرویس کردن چاپگر پوشش محافظتی مجموعه لیزر/اسکنر را باز نکنید. پرتوهای تابشی، اگرچه نامرئی هستند، اما می توانند به چشمان شما آسیب برسانند.

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.
UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로
주의하십시오.



این دستگاه در حین کار عادی، ازن تولید می‌کند. ازن تولید شده خطری برای کاربر و اپراتور ایجاد نمی‌کند. اما در هر حال، توصیه می‌شود که دستگاه را در محیطی با تهویه مناسب قرار دهید. اگر نیاز به اطلاعات بیشتری در خصوص ازن دارید، لطفاً از نزدیکترین فروشنده Samsung درخواست راهنمایی کنید.

توفير الطاقة



يحتوي هذا الجهاز على تقنية متقدمة لتوفير الطاقة تعمل على الحد من استهلاك الطاقة في الأوقات التي لا يُستخدم فيها الجهاز، حيث يتم تخفيض الاستهلاك تلقائياً إذا ظل الجهاز فترة طويلة دون استقبال بيانات. ENERGY STAR و علامت ENERGY STAR، علائم ثبت شده ایالات متحده آمریکا هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه ENERGY STAR، به <http://www.energystar.gov> مراجعه نمایید.

بازیابی



الطفاً مواد بسته بندی را به روشهای سازگار با محیط زیست بازیابی کرده یا دور بیندازید.

انتشار فرکانسهای رادیویی

اطلاعات FCC برای کاربران

این محصول با بخش 15 قوانین و مقررات FCC سازگاری دارد. عملکرد این محصول موضوع دو شرط زیر می باشد:

- این دستگاه نمی تواند تداخلات مضر ایجاد کند، و
- این محصول باید هرگونه تداخل دریافتی را بپذیرد، این شامل تداخلاتی که موجب نقص کاری آن نیز می شوند هست.

این دستگاه بر اساس بخش 15 قوانین و مقررات FCC مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد آن در محدوده وسایل کلاس B دیجیتال ارزیابی شده است. این محدوده ها برای تامین حفاظت معقول در برابر تداخل با وسایل خانگی طراحی شده اند. این دستگاه انرژی فرکانس رادیویی تولید نموده و از آن استفاده می کند، و در صورتی که برابر دستورالعملها از دستگاه استفاده نشود، امکان ایجاد تداخل مزاحم بر مخابرات رادیویی وجود خواهد داشت. اما در هر حال، هیچ تضمینی برای عدم بروز تداخل در موقعیتی خاص وجود ندارد. اگر این دستگاه تداخلی مزاحم در دریافت تصاویر تلویزیونی یا امواج رادیویی ایجاد کرد، که مشخص ساختن آن با روشن و خاموش کردن دستگاه امکان پذیر است، به کاربران توصیه می شود با پیروی از يك یا چند اقدام زیر تداخل را از بین ببرند:

- جهت آنتن گیرنده را تغییر داده یا محل آنرا عوض کنند.
- فاصله میان گیرنده و دستگاه را افزایش دهند.
- دستگاه را به پریز برقی وصل کنند که مدار آن با مدار برقی که به گیرنده متصل است تفاوت داشته باشد.
- جهت دریافت کمک با فروشنده یا تکنسینهای مجرب رادیو و تلویزیون مشورت نمایید.



تغییرات یا اصلاحاتی که صراحتاً توسط سازنده دارای مسئولیت سازگاری تایید نشده اند می تواند به باطل شدن اجازه کاربر برای کار کردن با دستگاه منجر شود.

مقررات تداخل رادیویی کانادا

این دستگاه دیجیتال از محدوده های کلاس B انتشار نویزهای رادیویی از دستگاه های دیجیتال که در استاندارد دستگاه های ایجاد کننده تداخل 'وسایل دیجیتال'، ICES-003 صنایع و علوم کانادا مشخص شده است تخطی نمی نماید.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

کمیسیون فدرال مخابرات (FCC)

منتشر کننده عمدي بر حسب بخش 15 مقررات FCC

تجهيزات توان پايين، LAN راديوني (تجهيزات مخابراتي بي سيم موج راديوني RF)، که در باند 2.4 گیگاهرتز کار مي کنند، ممکن است در سيستم چاپگر شما وجود داشته (نصب شده) باشند. اين بخش زماني مصداق خواهد داشت که اين تجهيزات وجود داشته باشند. لطفاً براي آگاه شدن از وجود يا عدم وجود تجهيزات بي سيم، به برچسب سيستم رجوع کنيد.

تجهيزات بي سيم که ممکن است در سيستم شما بکار برده شده باشند، فقط زماني براي کار در ايالات متحده آمريکا مجاز خواهند بود که که یک شماره شناسه FCC روي برچسب سيستم وجود داشته باشد.

در مقررات FCC توصيه شده است که در صورت استفاده از تجهيزات بي سيم در نزديکی بدن، بايد یک فاصله 20 سانتي متری (8 اينچي) بين دستگاه و بدن قائل شد (اين فاصله حدود نهائي را شامل نمی شود). اگر تجهيزات بي سيم روشن باشند بايد فاصله اي بيش از 20 سانتي متر (8 اينچ) با بدن رعايت شود. توان خروجي تجهيزات بي سيم، که ممکن است در چاپگر شما نصب شده باشند، بسيار کمتر از مقادير حداکثر در معرض قرار گيري RF تعيين شده توسط FCC مي باشند.

اين فرستنده نبايد در نزديکی هيچ آنتن يا فرستنده ديگري قرار داده شده و يا به کار برده شود.

عملکرد اين دستگاه موضوع دو شرط زير مي باشد: (1) اين دستگاه نمی تواند تداخلات مضر ايجاد کرده، و (2) اين دستگاه بايد کليه تداخلات دريافتي را بپذيرد، اين شامل تداخلاتي که ممکن است موجب عملکرد نامطلوب آن شوند نيز هست.

تجهيزات بي سيم توسط کاربران قابل سرويس نمی باشند. آنها را هرگز به هيچ ترتيبی دست کاري نکنيد. دست کاري در یک وسيله بي سيم موج باطل شدن امتياز استفاده از آن خواهد شد. براي امور سرويس با سازنده محصول تماس بگيريد.



اظهاريه FCC براي مصارف LAN بي سيم:

زمانی که اين مجموعه فرستنده و آنتن را نصب کرده و به کار مي بريد، ممکن است در فواصل نزديک به محل نصب آنتن مقدار در معرض قرار گيري فرکانس راديوني از حداکثر تعيين شده 1 mW/cm² بيشتر باشد. بنابراین، کاربر بايد در کليه زمانها فاصله حداقل 20 سانتي متری را از آنتن رعايت کند. اين وسيله را نمی توان در مجاورت فرستنده يا آنتن فرستنده ديگري قرار داد.



قابل شناسايي ساختن فکسها

مصوبه محافظت از استفاده کنندگان تلفن سال 1991 از لحاظ قانوني به هيچ فردي اجازه نمی دهد تا از کامپيوتر يا ساير وسايل الکترونيکی براي ارسال هيچ نوع پيغامی از طريق دستگاه هاي فکس تلفني استفاده کند مگر اينکه اين پيغامها داراي حاشيه اي در بالا يا پايين هر صفحه مخابره شده يا صفحه اول مخابره شده باشند و اطلاعات زير در آنها درج شده باشد:

(1) تاريخ و زمان مخابره

(2) هويت شرکت، فرد حقوقي يا حقيقي ارسال کننده پيغام؛ و

(3) شماره تلفن دستگاه، شرکت، شخص حقيقي يا حقوقي فرستنده.

شرکت تلفن و مخابرات ممکن است در صورتی که بطور معقول و منطقي براي کار و عملياتش لازم باشد تغييراتي در امکانات و تسهيلات، عملکرد دستگاه ها و يا روالهاي کاري خویش اعمال نمايد که با بخش 68 مقررات و قوانين FCC همخواني و مطابقت خواهند داشت. اگر اين تغييرات بطور معقول موجب ناسازگاري قابل انتظار دستگاه هاي ترمينالي کاربران با امکانات و سيستمهاي مخابراتي شرکت تلفن شوند، يا موجب شوند که اين دستگاه هاي ترمينالي به اصلاح يا تغييرات نياز پيدا کنند، يا اصولاً عملکرد يا استفاده از آنها را بطور محسوس خدشه دار سازند، اعلاميه اي متناسب بصورت کتبي در اختيار مشترکين قرار داده شده، و آنها فرصت تامين سرويس و خدمات بدون وقفه داده مي شود.

شماره هم ارزي زنگ

شماره هم ارزي زنگ و شماره ثبت FCC این دستگاه را مي توان روي برچسب واقع در زیر یا پشت آن یافت. در برخي از موارد لازم است که این شماره ها را به شرکتهاي تلفن و مخابرات ارایه نمایید.

شماره هم ارزي زنگ (REN) معياري از بار الكتريكي وارده بر خط تلفن مي باشد، و براي تعيين وارد شدن 'اضافه بار' توسط کاربر روي خط تفلن مورد استفاده قرار مي گيرد. نصب چندین نوع دستگاه روي يك خط تلفن ممکن است موجب بروز مشکلاتي در گرفتن یا دریافت تلفن شود، بخصوص در مواردی که تلفن شما زنگ می خورد. مجموع شماره هاي هم ارزي زنگ تجهيزاتي که روي خط تلفن خود نصب کرده اید باید کمتر از پنج باشد تا سرویس دهی مناسب از سوي شرکتهاي تلفن و مخابرات تضمین گردد. در بعضي موارد، مجموع پنج هم روي خط شما قابل استفاده نخواهد بود. اگر يکي از تجهيزات تلفني شما دچار نقص کاري شوند، باید فوراً آنرا از خط تلفن جدا سازید، چون ممکن است به شبکه تلفن آسیب برساند.

⚠ مقررات FCC بیان مي دارد که اعمال تغییرات یا اصلاحاتی بر دستگاه که مورد تایید صریح سازنده نمی باشند ممکن است به باطل شدن حق کار با دستگاه منجر شوند. در صورتی که دستگاه هاي ترمینالي به شبکه تلفن آسیب برسانند، شرکت تلفن و مخابرات باید در صورت متوقف ساختن سرویسه‌ها با مشترک اطلاع بدهد. اما، اگر دادن اعلام و تذکر عملي نباشد، شرکت مي تواند در موارد زیر سرویس و خدمات را بطور موقتي متوقف سازد:

(a) فوراً به مشترک اطلاع داده شود.

(b) به مشترک فرصت تصحيح مشکل دستگاه داده شود.

(c) بر اساس روالهاي تعيين شده در زیربخش E بخش 68 مقررات و قوانين FCC حق شکایت کردن مشترک به کمیسیون فدرال مخابرات به اطلاع او رسانده شود.

علاوه بر این باید بدانید که:

• دستگاه شما براي اتصال به سیستم PBX دیجیتال طراحی نشده است.

• اگر قصد دارید از مودم یا فکس مودم کامپیوتر روي همان خط تلفني که دستگاه روي آن قرار دارد استفاده کنید، شاید در تمامی تجهيزات با مشکلات مخابراتي و دریافت مواجه شوید. توصیه مي شود هیچ وسیله دیگری را روي خط تلفني که دستگاه به آن وصل است قرار ندهید، بجز يك تلفن عادي.

• اگر در منطقه شما مکرراً شرایط رعد و برق و قطعی برق روي مي دهد، توصیه مي کنیم براي سیستم برق و خطوط تلفن خود دستگاه محافظ نصب کنید. این محافظت کننده ها را مي توانید از فروشنده خود یا فروشگاه هاي تجهيزات تلفني و الكترونيكي تهیه کنید.

• در هنگام برنامه ريزي شماره هاي اضطراري و/یا برقراري تماسهاي آزمایشي با شماره هاي اضطراري، حتماً از شماره هاي غير اضطراري براي اطلاع دادن این موضوع و قصد آزمایش خود به اپراتور استفاده کنید. اپراتور دستورالعملهایی برای آزمایش دقیقتر شماره هاي اضطراري به شما خواهد داد.

• این دستگاه را نباید روي خطوط تلفن سکه اي یا خطوط مشترک استفاده کرد.

• این دستگاه با تجهيزات کمک شنوایی کوپلینگ مغناطیسی برقرار مي کند.

شما مي توانید این دستگاه را با استاده از جکهاي مدولار استاندارد، USOC RJ-11C به شبکه هاي تلفن وصل کنید.

تعويض دوشاخه تعبيه شده (فقط براي انگلستان)

مهم

سیم اصلی برق این دستگاه دارای دوشاخه استاندارد 13 آمپري (BS 1363) بوده و يك فیوز 13 آمپري نیز براي آن نصب شده است. هنگامی که این فیوز را تعویض یا آزمایش مي کنید، باید يك فیوز صحیح 13 آمپري به جاي آن قرار دهید. ضمناً باید پوشش فیوز را در جاي خودش قرار دهید. اگر پوشش فیوز را گم کرده اید، تا پوشش فیوز جدید تهیه نکرده اید از دوشاخه استفاده نکنید.

لطفاً با افرادی که دستگاه را از آنها خریداري کرده اید تماس بگیرید.

دوشاخه 13 آمپري رایج ترین نوع دوشاخه مورد استفاده در انگلستان بوده و براي کاربرد شما مناسب مي باشد. اما، بعضي از ساختمان ها (غالباً ساختمانهاي قدیمی) پریزهاي عادي 13 آمپري ندارند. شما باید يك آداپتور دوشاخه مناسب تهیه کنید. دوشاخه پرسی را برندارید.

⚠ اگر دوشاخه پرسی را بریده اید، فوراً آنرا دور بیاندازید.

شما نمی توانید این دوشاخه را مجدداً سیم کشي کنید و اگر آنرا به يك پریز بزنید امکان بروز شوک الكتريكي وجود خواهد داشت.

هشدار مهم:

شما باید براي این دستگاه اتصال زمین برقرار کنید.

سیمه‌هاي موجود در کابل اصلی دارای کدهاي رنگي زیر هستند:

- سبز و زرد: زمین
- آبی: خنثی
- قهوه اي: زنده

اگر سیمه‌هاي کابل اصلی با رنگه‌هاي مشخص شده روي دوشاخه شما همخواني ندارند، به ترتیب زیر اقدام کنید:

شما باید سیمه‌هاي سبز و زرد را به پيني که با علامت 'E' یا با علامت ایمني 'علامت زمین' یا سبز و زرد یا سبز مشخص شده است وصل کنید.

شما باید سیم آبی را به پيني که با حرف 'N' یا به رنگ سیاه مشخص شده است وصل کنید.

شما باید سیم قهوه اي را به پيني که با حرف 'L' یا به رنگ قرمز مشخص شده است وصل کنید.

شما باید يك فیوز 13 آمپري در دوشاخه، در آداپتور، یا مدار توزیع خود داشته باشید.

تاييديه ها و گواهيها

نشان CE اختصاص داده شده براي محصول بيانگر اظهاريه سازگاري Samsung Electronics Co., Ltd با احكام و مصوبات 93/68/EEC جامعه متحد اروپا در تاريخهاي زير مي باشد:

اين اظهاريه سازگاري را مي توانيد در www.samsung.com/printer مشاهده كنيد، به **Support > Download center** برويد و نام دستگاه خود را وارد كنيد تا **EuDoC** را مرور نماييد.

1 ژانويه، 1995: مصوبه 73/23/EEC شورا، تجميع قوانين كشورهاي عضو در خصوص تجهيزات ولتاژ پايين.

1 ژانويه، 1996: مصوبه (92/31/EEC) 89/336/EEC شورا، تجميع قوانين كشورهاي عضو در خصوص سازگاري الكترومغناطيسي.

9 مارس، 1999: مصوبه 1999/5/EC شورا در خصوص تجهيزات راديويي و تجهيزات مخابراتي ترمينالي و تاييد متقابل سازگاري آنها. متن كامل اظهاريه، كه بيانگر مصوبات و استانداردهاي مرجع مربوطه است را مي توان از طريق نماينده Samsung Electronics Co., Ltd تهيه نمود.

گواهي EC

گواهي مصوبه 1999/5/EC تجهيزات راديويي و مخابراتي ترمينالي (FAX)

اين محصول Samsung توسط Samsung براي ارتباطات تك ترمينالي جامعه اروپا با شبكه تلفن آنالوگ سونيچ عمومي (PSTN) بر اساس مصوبه 1999/5/EC مورد تاييد قرار گرفته است. اين محصول براي كار با PSTN هاي كشوري و PBX هاي سازگار در كشورهاي اروپايي طراحي شده است.

در صورت بروز مشكل، بايد در اولين فرصت با Euro QA Lab شركت Samsung Electronics Co., Ltd تماس بگيريد.

اين محصول بر اساس TBR21 آزمون شده است. انستيتو استانداردهاي مخابراتي اروپا (ETSI) يك سند راهنما (EG 201 121) براي كمك در استفاده و بكارگيري تجهيزات ترمينالي كه با اين استاندارد سازگاري دارند تهيه نموده كه حاوي نكات و شرايط اضافي جهت تضمين سازگاري شبكه اي با ترمينالهاي TBR21 مي باشد. اين محصول براي سازگاري و همخواني كامل با تمامي نكات توصيه اي مندرج در اين سند راهنما، و بر اساس آن طراحي شده است.

اطلاعات تاييديه راديوني اروپا (براي محصولات داراي تجهيزات راديوني مورد تاييد EU)

اين محصول يك چاپگر است و ممكن است تجهيزات راديوني LAN (تجهيزات مخابراتي بي سيم فرکانس راديوني RF)، عمل كننده در باند 2.4 گيگاهرتز در سيستم شما وجود داشته (نصب شده باشند) كه تنها براي کاربري هاي خانگي يا اداري در نظر گرفته شده اند. اين بخش زماني مصداق خواهد داشت كه اين تجهيزات وجود داشته باشند. لطفاً براي آگاه شدن از وجود يا عدم وجود تجهيزات بي سيم، به برچسب سيستم رجوع كنيد.

تجهيزات بي سيمي كه ممكن است در سيستم شما وجود داشته باشند تنها در صورتي براي استفاده در اتحاديه اروپا يا مناطق وابسته مجاز خواهند بود كه يك علامت CE با **CE** شماره ثبت سازمان تاييد كننده و علامت هشدار روي برچسب سيستم وجود داشته باشد.

توان خروجي تجهيزات بي سيم، كه ممكن است در چاپگر شما نصب شده باشند، بسيار كمتر از مقادير حداكثر در معرض قرار گيري RF تعيين شده در مصوبه R&TTE كميسيون اروپا مي باشند.

ممالك اروپائي كه تاييديه هاي بي سيم را مي پذيرند:

اتحاديه اروپا اتریش، بلژیک، قبرس، جمهوري چک، دانمارک، استوني، فنلاند، فرانسه (با محدوديتهاي فرکانس)، آلمان، يونان، مجارستان، ايرلند، ایتالیا، لاتویا، ليتواني، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، اسلواکي، اسلواني، اسپانيا، سوند و بریتانیا

ممالك مورد تاييد اتحاديه اروپا ايسلند، ليختنشتاين، نروژ و سويس

ممالك اروپائي با محدوديت استفاده:

اتحاديه اروپا در فرانسه، دامنه مجاز فرکانس براي تجهيزات مانند بي سيمها كه توان مخابره آنها بالاي 10 mW است بين 2446.5 تا 2483.5 مگاهرتز مي باشد.

ممالك مورد تاييد اتحاديه اروپا در حال حاضر محدوديتي ندارد.

نکات مربوط به تجهیزات بي سیم

تجهیزات توان پایین، LAN رادیونی (تجهیزات مخابراتي بي سیم موج رادیونی RF)، که در باند 2.4 گیگاهرتز کار مي کنند، ممکن است در سیستم چاپگر شما وجود داشته (نصب شده) باشند. در بخش بعد بررسی اي کلي از ملاحظات و نکاتي که باید در حین کار با تجهیزات بي سیم مد نظر داشت، آورده شده است.

محدودیتها، احتیاطها، و مسائل اضافي مربوط به کشورهاي خاص در بخش کشورهاي خاص (يا بخش گروه کشورها) آورده شده است. تجهیزات بي سیم موجود در سیستم شما فقط براي کار در کشورهائي که در علانم تایید رادیونی برچسب رده بندي سیستم شما درج شده اند، مجاز مي باشند. اگر کشوري که وسيله بي سیم را در آن به کار خواهید برد در فهرست آورده نشده است، لطفاً براي آگاهی از شرایط با سازمان هاي تایید فرکانس هاي رادیونی محلي تماس بگیرید. قوانین مربوط به تجهیزات بي سیم بسیار سخت گیرانه است و شاید استفاده از آنها مجاز نباشد.

توان خروجي تجهیزات بي سیم، که ممکن است در چاپگر شما نصب شده باشند، بسیار کمتر از مقادیر حداکثر در معرض قرار گيري RF جاري مي باشند. از آنجائي که میزان انرژی ساطع شونده از تجهیزات بي سیم (که ممکن است در چاپگر شما نصب شده باشند) کمتر از مقادیر تعیین شده در استانداردها و توصیه هاي ایمنی فرکانس رادیونی است، سازنده معتقد است که استفاده از این تجهیزات ایمن مي باشد. البته فارغ از سطوح توان، باید توجه داشت که تماس بدن انسان به آنها در حین کار به حداقل ممکن کاهش داده شود.

بعنوان یک قانوني کلي، فاصله اي حداقل 20 سانتی متری (8 اینچی) بین وسيله بي سیم و بدن انسان در مواردی که قرار است وسيله در نزدیکی بدن به کار برده شود (این شامل مرزهاي نهائي نیست) کافي است. زمانی که تجهیزات بي سیم روشن بوده و در حال مخابره مي باشند، باید دستگاه را بیشتر از 20 سانتی متر (8 اینچ) از بدن فاصله داد.

این فرستنده نباید در نزدیکی هیچ آنتن یا فرستنده دیگری قرار داده شده و یا به کار برده شود.

بعضي از شرایط نیازمند اعمال محدودیتهايي براي تجهیزات بي سیم هستند. نمونه هاي محدودیتهايي معمول در ادامه فهرست شده اند:

مخابرات بي سیم فرکانس رادیونی مي تواند در کارکرد تجهیزات موجود در هواپیماهاي تجاري اخلاص ایجاد کند. در مقررات جاري هوانوردی آورده شده است که تجهیزات بي سیم باید در حین سفر با هواپیما خاموش باشند. تجهیزات مخابراتي B 802.11 (اصطلاحاً به آن اترنت بي سیم نیز گفته مي شود) و بلوتوث از نمونه تجهيزات اي هستند که مخابرات بي سیم برقرار مي سازند.

در محیط هائي که خطر تداخل با ساير تجهیزات و یا سرويسها مضر بوده یا مضر تلقی مي شود، استفاده از تجهیزات بي سیم ممکن است محدود یا ممنوع باشد. فرودگاه ها، بیمارستان ها، محیط هائي که اکسیژن یا گازهاي قابل اشتعال در آنها وجود دارند تنها چند نمونه از محیط هائي هستند که استفاده از تجهیزات بي سیم ممکن است در آنها محدود یا ممنوع باشد. اگر در محیطي هستید و در خصوص استفاده کردن از تجهیزات بي سیم تردید دارید، قبل از اینکه از وسیله استفاده کرده یا آنرا روشن کنید، مراتب را با مقامات مسؤل در میان بگذارید.

هر کشور محدودیتهاي متفاوتي براي استفاده از تجهیزات بي سیم دارد. از آنجائي که سیستم شما داراي تجهیزات بي سیم است، هنگامی که بین کشورهاي مختلف سفر مي کنید، قبل از سفر حتماً مراتب را از طریق مقامات تایید کننده جویا شده و در مورد محدودیتهاي استفاده از تجهیزات بي سیم در کشور مقصد اطلاعات کسب نمایید.

اگر سیستم شما مجهز به تجهیزات بي سیم داخلي باشد، هرگز قبل از اینکه تمامی پوششها و محافظها در جاي خود قرار گرفته و سیستم بطور کامل جمع شده باشد از تجهیزات بي سیم آن استفاده نکنید.

تجهیزات بي سیم توسط کاربران قابل سرویس نمي باشند. آنها را هرگز به هیچ ترتیبي دست کاري نکنید. دست کاري در یک وسيله بي سیم موج باطل شدن امتیاز استفاده از آن خواهد شد. براي امور سرویس با سازنده محصول تماس بگیرید.

فقط از درایور هائي استفاده کنید که توسط کشوري که قرار است دستگاه در آن مورد استفاده قرار گیرد، مجاز دانسته شده باشند. براي کسب اطلاعات تکميلي به کیت بازیابي سیستم سازنده مراجعه نموده یا با بخش پشتیباني فني سازنده تماس بگیرید.

ویژگیهای دستگاه لیزری شما	۲
اطلاعات ایمنی	۵
مرروي بر چاپگر	۱۶
نمای جلو	۱۶
نمای پشت	۱۶
نمای کلی صفحه کنترل	۱۷
آشنایی با دیود نوری	۱۸
Status	۱۹
مرروي بر منو	۱۹
نرم افزار ارائه شده	۲۰
قابلیت های درایور چاپگر	۲۰
درایور چاپگر	۲۰
درایور پست اسکرینیت (فقط SCX-4x28 Series)	۲۰

مقدمه

۱۶

تنظیم و برپاسازی سخت افزار	۲۱
نیازمندیهای سیستم	۲۱
Windows	۲۱
Macintosh	۲۲
Linux	۲۲
تنظیم و برپاسازی شبکه	۲۲
سیستم عامل های پشتیبانی شده	۲۲
پیکربندی پروتکل شبکه از طریق دستگاه	۲۳
استفاده از برنامه SetIP	۲۳
نصب نرم افزار	۲۴
تنظیمات اصلی دستگاه	۲۵
تنظیم ارتفاع	۲۵
تغییر زبان صفحه نمایش	۲۵
تنظیم تاریخ و زمان	۲۵
تغییر حالت ساعت	۲۵
تغییر حالت پیش فرض	۲۵
تنظیم صداها	۲۶
وارد کردن نویسه ها با استفاده از صفحه کلید عددی	۲۶
استفاده از حالت های صرفه جویی	۲۷
تنظیم زمان انتظار کار چاپ	۲۷
تغییر تنظیم قلم	۲۷

شروع بکار

۲۱

بارگذاری مواد اصلی	۲۸
روی شیشه اسکنر	۲۸
در تغذیه کننده خودکار کاغذ	۲۸
انتخاب رسانه چاپی	۲۹
مشخصات مربوط به رسانه های چاپی	۳۰
اندازه رسانه های پشتیبانی شده در هر حالت	۳۱
راهنمایی برای رسانه چاپی ویژه	۳۱
تغییر اندازه کاغذ در سینی کاغذ	۳۲
گذاشتن کاغذ در دستگاه	۳۲
فرار دادن کاغذ در سینی ۱ یا سینی انتخابی	۳۲
چاپ روی مواد چاپی خاص	۳۳
تنظیم حمایت خروجی	۳۴
دسته بندی کردن محکم کاغذها	۳۴
تنظیم اندازه و نوع کاغذ	۳۴

قرار دادن اسناد اصلی و رسانه چاپی

۲۸

انتخاب سینی کاغذ	۳۵
کپی کردن	۳۵
تغییر تنظیمات برای هر کپی	۳۵

کپی کردن

۳۵

Darkness	۳۵	
Original Type	۳۵	
کپی کوچک شده یا بزرگ شده	۳۵	
تغییر تنظیمات پیش فرض کپی	۳۶	
کپی کردن کارت شناسایی	۳۶	
استفاده از قابلیت‌های ویژه کپی	۳۶	
ترتیبی	۳۶	
کپی گرفتن ۲ تایی یا ۴ تایی	۳۷	
کپی کردن پوستر	۳۷	
کپی تکثیری	۳۷	
تنظیم کردن تصاویر زمینه	۳۷	
چاپ کردن روی دو طرف کاغذ	۳۸	
تنظیم کردن زمان انتظار کپی	۳۸	
اصول پایه اسکن کردن	۳۹	اسکن کردن
اسکن کردن از صفحه کنترل	۳۹	۳۹
اسکن کردن به برنامه های کاربردی	۳۹	
اطلاعات تنظیم اسکن در مدیر اسکن سامسونگ	۴۰	
اسکن کردن با استفاده از اتصال شبکه	۴۰	
آماده سازی برای اسکن شبکه ای	۴۰	
اسکن کردن به ایمیل	۴۱	
تغییر تنظیمات برای هر کار اسکن	۴۱	
تغییر تنظیمات پیش فرض اسکن	۴۱	
ایجاد یک Address Book (دفترچه نشانی)	۴۱	
ثبت شماره های ایمیل سریع	۴۱	
پیگیری شماره های ایمیل گروه	۴۱	
استفاده از وریدهای دفترچه نشانی	۴۲	
جستجوی دفترچه نشانی برای یک ورودی	۴۲	
چاپ دفترچه نشانی	۴۲	
چاپ کردن یک سند	۴۳	چاپ عادی
لغو یک کار چاپ	۴۳	۴۳
ارسال فاکس	۴۴	فاکس کردن
تنظیم سربرگ فاکس	۴۴	۴۴
تنظیم تنظیمات سند	۴۴	
ارسال خودکار فکس	۴۵	
ارسال دستی فاکس	۴۵	
تایید ارسال	۴۵	
شماره گیری مجدد خودکار	۴۵	
شماره گیری مجدد آخرین شماره	۴۵	
دریافت فاکس	۴۵	
انتخاب سینی کاغذ	۴۵	
تغییر حالت‌های دریافت	۴۵	
دریافت خودکار در حالت Fax	۴۶	
دریافت به صورت دستی در حالت Tel	۴۶	
دریافت دستی با استفاده از تلفن الحاقی	۴۶	
دریافت خودکار در حالت Ans/Fax	۴۶	
دریافت فاکس با استفاده از حالت DRPD	۴۶	
دریافت در حالت دریافت ایمن	۴۶	
فعال کردن حالت دریافت ایمن	۴۶	
دریافت فاکس در حافظه	۴۷	
راه‌های دیگر فاکس کردن	۴۷	
ارسال فاکس به مقاصد چندگانه	۴۷	
ارسال یک فاکس با تاخیر	۴۷	

ارسال فاکس الویت دار	۴۸
ارسال فاکس	۴۸
تنظیم فاکس	۴۹
تغییر دادن گزینه های تنظیم فاکس	۴۹
تغییر دادن تنظیمات پیش فرض سند	۵۰
چاپ گزارش فاکس ارسال شده بصورت اتوماتیک	۵۰
ایجاد یک Address Book (دفترچه نشانی)	۵۰

در باره حافظه USB	۵۲
وصل کردن دستگاه حافظه USB	۵۲
اسکن کردن در حافظه USB	۵۲
اسکن کردن	۵۲
سفارشی کردن اسکن در USB	۵۳
چاپ کردن از حافظه USB	۵۳
برای چاپ یک سند از حافظه USB دستگاه	۵۳
پشتیبان گیری از داده ها	۵۳
پشتیبان گیری از داده ها	۵۳
بازسازی داده ها	۵۳
مدیریت حافظه USB	۵۴
حذف کردن یک فایل تصویری	۵۴
فرمت کردن حافظه USB	۵۴
مشاهده وضعیت حافظه USB	۵۴

استفاده از حافظه فلش USB (فقط SCX-4X28 SERIES)

۵۲

چاپ گزارش ها	۵۵
چاپ کردن گزارش	۵۵
پاک کردن حافظه	۵۶
تمیز کردن دستگاه	۵۶
تمیز کردن بیرون دستگاه	۵۶
تمیز کردن داخل دستگاه	۵۶
تمیز کردن واحد اسکن	۵۷
نگهداری کارتریج	۵۸
انبار کردن کارتریج جوهر	۵۸
بازده مورد انتظار کارتریج	۵۸
توزیع مجدد جوهر	۵۸
تعویض کارتریج جوهر	۵۹
پاک کردن پیام خالی بودن تونر	۶۰
نگهداری قطعات	۶۰
بررسی قطعات تعویضی	۶۰
تعویض پد لاستیکی تغذیه کننده خودکار کاغذ	۶۰
مدیریت دستگاه از سایت اینترنتی	۶۱
برای دسترسی به SyncThru™ Web Service موارد زیر را انجام دهید	۶۱
بازبینی شماره سریال دستگاه	۶۱

نگهداری

۵۵

نکاتی در خصوص جلوگیری از گیر کردن کاغذ	۶۲
برطرف کردن گیر کردن سند	۶۲
تغذیه ناصحیح در ورودی	۶۲
تغذیه ناصحیح در خروجی	۶۳
تغذیه ناصحیح غلطک	۶۳
رفع گیرکردن کاغذ	۶۳
در بخش تغذیه کاغذ	۶۳
در سینی دستی	۶۴
در منطقه کارتریج تونر	۶۴
در بخش خروجی کاغذ	۶۴
در قسمت واحد دوطرفه	۶۴
در سینی اختیاری	۶۵

عیب یابی

۶۲

آشنایی با پیغام های صفحه نمایش	۶۶	
رفع سایر مشکلات	۶۸	
تغذیه کاغذ	۶۸	
مشکلات چاپ	۶۹	
مشکلات کیفیت چاپ	۷۰	
مشکلات کپی کردن	۷۲	
مشکلات اسکن کردن	۷۳	
مشکلات Samsung Scan Manager	۷۳	
مشکلات فاکس	۷۳	
دراپور پست اسکرین (فقط SCX-4x28 Series)	۷۴	
مشکلات معمول Windows	۷۴	
مشکلات معمول Linux	۷۵	
مشکلات معمول Macintosh	۷۷	
ملزومات	۷۸	سفرش مواد مصرفی و لوازم جانبی
لوازم جانبی	۷۸	
چگونگی خرید	۷۸	
اقدامات احتیاطی هنگام نصب لوازم جانبی	۷۹	نصب لوازم جانبی
ارتقاء یک مدول حافظه	۷۹	
نصب مدول حافظه	۷۹	
فعال کردن حافظه افزوده شده در خصوصیات چاپگر PS	۸۰	
مشخصات کلی	۸۱	مشخصات
مشخصات چاپگر	۸۲	
مشخصات اسکنر	۸۲	
مشخصات دستگاه کپی	۸۳	
مشخصات فاکس	۸۳	
		واژه نامه
		نمایه
		CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

اجزای اصلی دستگاه در اینجا نشان داده شده است:


این فصل شامل موارد زیر است:

- مروری بر منو
- نرم افزار ارائه شده
- قابلیت های درایور چاپگر

- مروری بر چاپگر
- نمای کلی صفحه کنترل
- آشنایی با دیود نوری Status


مروری بر چاپگر

نمای پشت

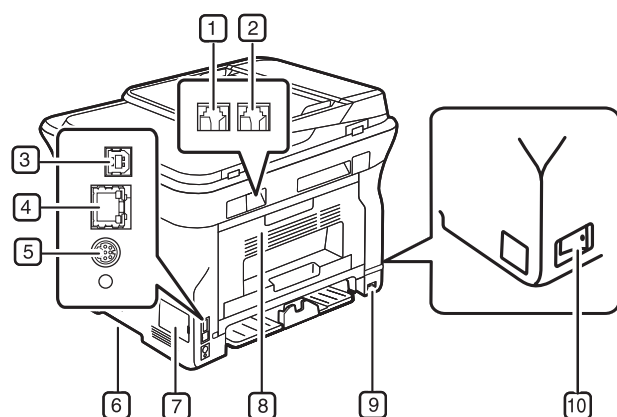


1	سوکت خط تلفن	6	دسته
2	سوکت تلفن داخلی (EXT)	7	روکش مدار چاپی کنترل
3	درگاه USB	8	قاب پشت
4	پورت شبکه	9	دو شاخه برق
5	اتصال سینی اختیاری ۱۵ پینی	10	سونیچ برق

نمای جلو

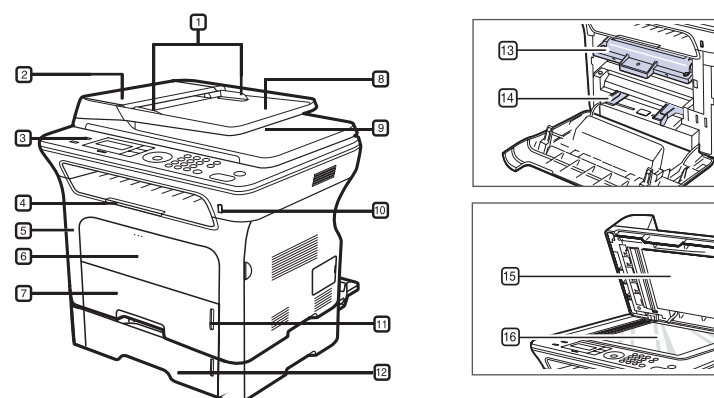

1	هادیهای عرض کاغذ	9	سینی خروجی سند
2	درپوش ADF	10	پورت حافظه USB
3	صفحه کنترل	11	چراغ اهرم کاغذ
4	پشتیبانی خروجی	12	سینی اختیاری ۲
5	قاب جلو	13	کارت ریح تونر
6	سینی دستی	14	هادیهای عرض کاغذ سینی دستی
7	سینی ۱	15	در اسکنر
8	سینی ورودی سند	16	شیشه اسکنر

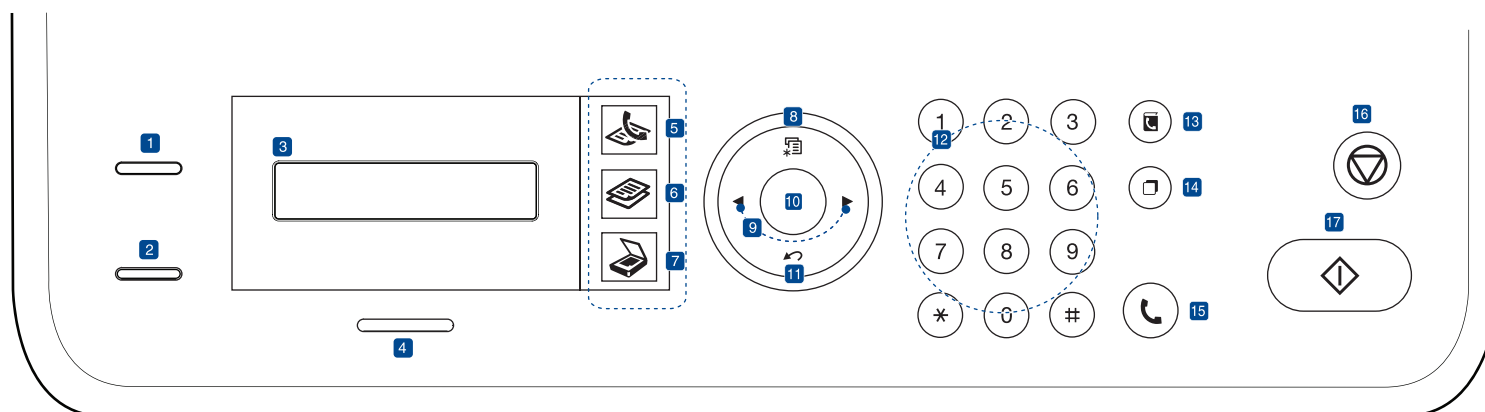

شما را به سطح بالاتر منو بر می گردانند.	Back 11
یک شماره را می گیرد یا نویسه های حرفی و عددی را وارد می کند. به صفحه ۲۶ مراجعه کنید.	صفحه کلید عددی 12
به شما اجازه می دهد تا شماره های فاکسی که معمولاً از آنان استفاده می کنید را در حافظه ذخیره کرده یا شماره های فاکس یا نشانیهای پست الکترونیکی را جستجو کنید.	Address Book 13
در حالت آماده، آخرین شماره را شماره گیری کرده یا در حالت ویرایش، یک مکث در شماره فاکس ایجاد می کند.	Redial/Pause 14
خط تلفن را مشغول می کند.	On Hook Dial 15
عملیات را در هر زمانی متوقف می سازد. در حالت آماده، گزینه های کپی مانند تیرگی، تنظیم نوع سند، اندازه کپی، و تعداد کپی ها را پاک/حذف می کند.	Stop/Clear 16
یک کار را آغاز می کند.	Start 17

- کلیه تصاویر در این راهنمای کاربر ممکن است بر اساس نوع گزینه ها یا مدل، با دستگاه شما تفاوت داشته باشند.
- در صورتی که تعداد صفحاتی زیادی را بیکباره چاپ کنید، ممکن است سطح سینی خروجی داغ شود. لطفاً مطمئن شوید که سطح را لمس نمی کنید، و از نزدیک شدن کودکان به آن جلوگیری به عمل آورید.

شما می توانید هر دو طرف کارتهای شناسایی مانند یک گواهینامه رانندگی را روی یک برگ کاغذ کپی کنید. به صفحه ۳۶ مراجعه کنید.	ID Copy 1
هنگامی که حافظه به پورت حافظه USB در جلوی دستگاه وصل شده باشد به شما اجازه می دهد تا فایل های ذخیره شده در حافظه USB را بطور مستقیم چاپ کنید. به صفحه ۵۲ مراجعه کنید. (فقط SCX-4x28 Series)	Direct USB 2
یک کپی را کوچکتر یا بزرگتر از اصل می سازد. (فقط SCX-4x24 Series)	Reduce/Enlarge
وضعیت فعلی و اعلامها را در حین کار نمایش می دهد.	نمایشگر 3
وضعیت دستگاه را به شما نشان می دهد. به صفحه ۱۸ مراجعه کنید.	Status 4
حالت فاکس را تنظیم می کند.	Fax 5
حالت کپی را فعال می کند.	Copy 6
حالت اسکن را فعال می کند.	Scan/Email 7
وارد حالت منو شده و در میان منوهای موجود حرکت می کند.	Menu 8
در میان گزینه های موجود در منوی انتخاب شده حرکت می کند و مقادیر را کاهش یا افزایش می دهد.	پیکان راست/چپ 9
انتخاب روی صفحه نمایش را تأیید می کند.	OK 10

رنگ دیود نوری مربوط به **Status** نشاندهنده وضعیت فعلی دستگاه می باشد.

وضعیت		شرح
سبز		<ul style="list-style-type: none">دستگاه آفلاین است.دستگاه در وضعیت صرفه جویی در مصرف برق می باشد.هنگامی که داده ها دریافت شده است یا اگر دکمه ایی فشار داده شده باشد، دستگاه بطور اتوماتیک به حالت آنلاین می رود.
		<ul style="list-style-type: none">هنگامی که دیود نوری سبز رنگ به آرامی چشمک می زند دستگاه در حال دریافت داده از رایانه است.هنگامی که ال ایی دی سبز چشمک می زند، دستگاه در حال چاپ داده ها است.
		<ul style="list-style-type: none">دستگاه روشن است و می توان از آن استفاده کرد.
قرمز	در حال چشمک زدن	<ul style="list-style-type: none">یک خطای جزئی روی داده است و چاپگر منتظر است تا خطا برطرف شود. پیام نمایشگر را بررسی کنید و مشکل را با مراجعه به "آشنایی با پیغام های صفحه نمایش" در صفحه ۶۶ برطرف نمایید.تونر کارتریج کم است. یک تونر کارتریج جدید سفارش دهید، به "سفارش مواد مصرفی و لوازم جانبی" در صفحه ۷۸ مراجعه کنید. می توانید بطور موقتی کیفیت چاپ را با پخش دوباره جوهر بهبود بخشید. به "تعویض کارتریج جوهر" در صفحه ۵۹ مراجعه کنید.
	روشن	<ul style="list-style-type: none">مشکلی مانند گیر کردن کاغذ اتفاق افتاده است، قاب باز است یا کاغذ در سینی نیست، بنابراین ماشین نمی تواند به کار ادامه دهد. پیام روی نمایشگر را بررسی کنید و برای حل مشکل به "آشنایی با پیغام های صفحه نمایش" در صفحه ۶۶ مراجعه کنید.کارتریج تون خالی است یا باید تعویض شود. به "آشنایی با پیغام های صفحه نمایش" در صفحه ۶۶ مراجعه کنید.


همیشه پیام روی نمایشگر را برای برطرف نمودن مشکل بررسی نمایید. دستورالعمل موجود در بخش عیب یابی شما را در مورد نحوه کار کردن صحیح با دستگاه آشنا می سازد. (برای اطلاعات بیشتر در مورد "آشنایی با پیغام های صفحه نمایش" در صفحه ۶۶ مراجعه کنید.



صفحه کنترل دسترسی به منوهای مختلف جهت تنظیم دستگاه یا استفاده از عملکردهای دستگاه را در اختیار شما قرار می دهد. به این منوها می توان با فشار دادن **Menu** دسترسی پیدا کرد. به شکل زیر مراجعه کنید.



ممکن است بسته به گزینه ها یا مدلها بعضی از منوها بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود. در اینصورت، آن گزینه برای دستگاه شما قابل اعمال نیست.

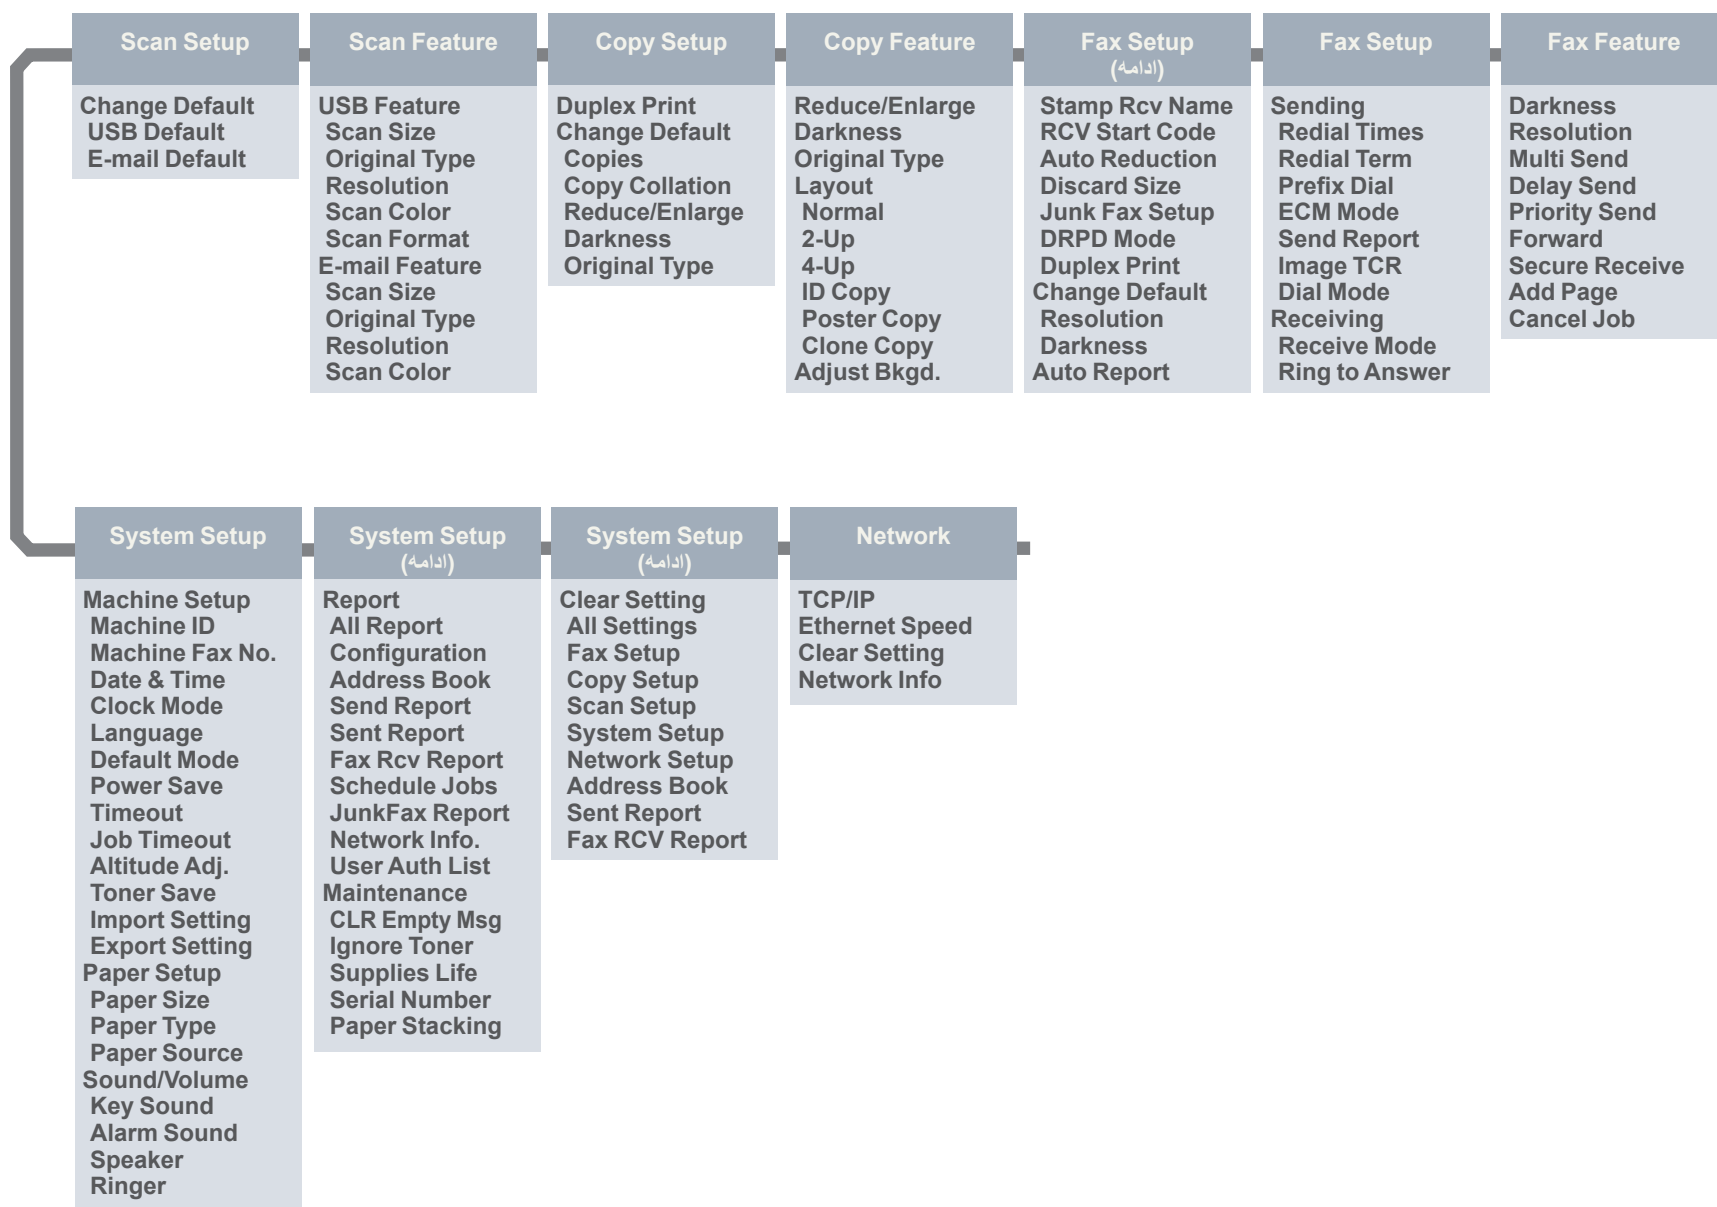

پس از آنکه دستگاه خود را راه اندازی و به کامپیوتر وصل کردید، باید نرم افزار چاپگر و اسکنر را نصب کنید. اگر کاربر Windows یا Macintosh هستید، نرم افزار را از سی دی عرضه شده نصب کنید، و اگر کاربر Linux OS هستید، نرم افزار را از سایت Samsung دانلود (www.samsung.com/printer) و نصب کنید.

OS	مندرجات
Windows	<ul style="list-style-type: none"> درايور چاپگر: از اين درايور براي استفاده کامل از ويژگيهاي چاپگر خود استفاده کنید. فایل شرح چاپگر (Postscript (PPD: از درايور PostScript براي چاپ اسناد که داراي قلمهاي و گرافیکهاي پیچیده به زبان PS مي باشند استفاده کنید. (فقط SCX-4x28 Series) درايور اسکنر: درايورهاي TWAIN و دریافت تصویر Windows(WIA) براي اسکن کردن اسناد در دستگاه شما موجود مي باشد. Smart Panel: اين برنامه به شما اجازه مي دهد تا بر وضعيت دستگاه نظارت داشته باشيد و هنگام بروز خطا در هنگام چاپ به شما هشدار مي دهد. SmarThru Office®: اين یک نرم افزار جانبي تحت Windows براي دستگاه چند منظوره شما مي باشد. SetIP: از اين برنامه براي تنظيم آدرسهاي TCP/IP دستگاهتان استفاده کنید.
Linux	<ul style="list-style-type: none"> درايور چاپگر: از اين درايور براي استفاده کامل از ويژگيهاي چاپگر خود استفاده کنید. فایل شرح چاپگر (Postscript (PPD: از اين فایل براي راه اندازي چاپگر خود در رایانه Linux و چاپ اسناد استفاده کنید. (فقط SCX-4x28 Series) SANE: از اين درايور براي اسکن اسناد استفاده کنید. SetIP: از اين برنامه براي تنظيم آدرسهاي TCP/IP دستگاهتان استفاده کنید.
Macintosh	<ul style="list-style-type: none"> درايور چاپگر: از اين درايور براي استفاده کامل از ويژگيهاي چاپگر خود استفاده کنید. فایل شرح چاپگر (Postscript (PPD: از اين درايور براي راه اندازي دستگاه در کامپیوتر Macintosh و چاپ اسناد استفاده کنید. (فقط SCX-4x28 Series) درايور اسکنر: درايور TWAIN براي اسکن اسناد در دستگاه موجود مي باشد. SetIP: از اين برنامه براي تنظيم آدرسهاي TCP/IP دستگاهتان استفاده کنید.

a. به شما اجازه مي دهد تصاویر اسکن شده را به روش هاي مختلفی توسط یک ویرایشگر تصاویر ویرایش نموده و تصاویر را با پست الکترونيکي ارسال کنید. شما ضمناً مي توانيد از طريق SmarThru نرم افزارهاي ديگر ویرایشگر تصاویر مانند Adobe Photoshop را اجرا کنید. براي آگاهي از جزييات بیشتر، به راهنماي روي صفحه برنامه SmarThru رجوع کنید.

درايورهاي چاپگر شما از قابليت هاي استاندارد زیر پشتیباني مي کنند:

- اندازه و جهت کاغذ و انتخاب منبع و نوع رسانه
- تعداد کپی ها

بعلاوه، مي توانيد از انواع قابليتهاي خاص چاپ هم استفاده کنید. در جدول زیر فهرستي کلي از قابليت هاي پشتیباني شده توسط درايور هاي چاپگر شما آورده شده است:

برخی مدلها یا سیستم عامل از برخی از ویژگیهای خاص مطابق جدول زیر پشتیبانی نمی کنند.



درايور چاپگر

ویژگی	WINDOWS	LINUX	MACINTOSH
گزینه کیفیت دستگاه	O	O	O
چاپ پوستر	O	X	X
چند صفحه در یک برگ (چندتایی)	O	O (۲, ۴)	O
چاپ با متناسب کردن ابعاد بر اساس کاغذ	O	X	O
چاپ با قابليت مقياس بندي	O	X	O
منبع متفاوت براي اولين صفحه	O	X	O
ته نقش	O	X	X
روي هم افتادگي	O	X	X
Duplex	O	X	O

درايور پست اسکرپت (فقط SCX-4x28 Series)

ویژگی	WINDOWS	LINUX	MACINTOSH
گزینه کیفیت دستگاه	O	O	O
چاپ پوستر	X	X	X
چند صفحه در یک برگ (چندتایی)	O	O (۲, ۴)	O
چاپ با متناسب کردن ابعاد بر اساس کاغذ	O	X	O
چاپ با قابليت مقياس بندي	O	X	O
منبع متفاوت براي اولين صفحه	X	X	O
ته نقش	X	X	X
روي هم افتادگي	X	X	X
Duplex	O	X	O

شروع بکار

در این فصل بخش راهنمایی های گام به گام برای تنظیم و آماده کار ساختن دستگاه آورده شده است.

این فصل شامل موارد زیر است:

- تنظیم و برپاسازی سخت افزار
- نیازمندیهای سیستم
- تنظیم و برپاسازی شبکه


تنظیم و برپاسازی سخت افزار

این بخش، مراحل تنظیم و برپاسازی سخت افزار را که در راهنمای نصب سریع شرح داده شده است، نشان می دهد. حتماً راهنمای نصب سریع را مطالعه نمایید و مراحل زیر را انجام دهید.

۱. یک محل با ثبات را انتخاب کنید.


یک مکان مسطح و ثابت با فضای کافی جهت تهویه برای دستگاه انتخاب کنید. فضای اضافی برای باز کردن پوشش ها و سینی ها در نظر بگیرید.

این مکان باید دارای تهویه مناسب و به دور از تابش مستقیم نور خورشید یا منابع گرما، سرما و رطوبت باشد. دستگاه را نزدیک لبه میز یا میز تحریر قرار ندهید.

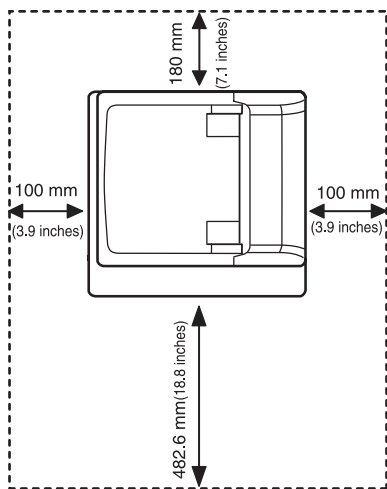

چاپ برای ارتفاع زیر ۱,۰۰۰ متر مناسب می باشد. برای بهینه سازی چاپ، به تنظیم ارتفاع مراجعه نمایید. (برای اطلاعات بیشتر در مورد "تنظیم ارتفاع" به صفحه ۲۵ مراجعه کنید.

دستگاه را روی یک سطح صاف، با ثبات قرار دهید بصورتی که شیب بیشتر از ۲ میلی متر نباشد. در غیر این صورت، کیفیت چاپ ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

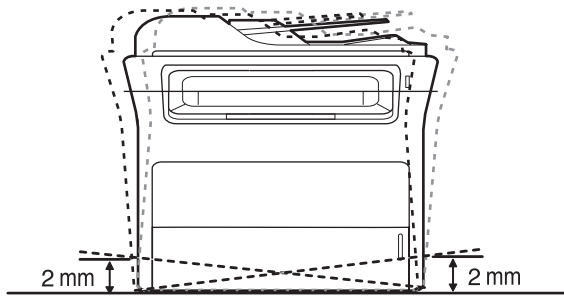

۲. بسته بندی دستگاه را باز کنید و تمام اقلام موجود در بسته بندی را بازبینی نمایید.

- نصب نرم افزار
- تنظیمات اصلی دستگاه

۳. در حالی که دستگاه را محکم گرفته اید، نوار چسب را جدا کنید.

۴. کارتریج تونر را نصب کنید.

۵. کاغذ قرار دهید. به "گذاشتن کاغذ در دستگاه" در صفحه ۳۲ مراجعه کنید.)

۶. دقت کنید که تمام کابل ها به دستگاه وصل شده باشند.

۷. دستگاه را روشن کنید.



هنگامی که چاپگر را جابجا می کنید، آن را خم نکرده یا واژگون نکنید. در غیر این صورت، ممکن است تونر داخل دستگاه را کثیف کند که می تواند به دستگاه آسیب برساند یا موجب افت کیفیت چاپ شود.

نیازمندیهای سیستم

قبل از شروع، بهتر است اطمینان حاصل کنید که سیستم شما از نیازمندی های زیر برخوردار است:

Windows

چاپگر شما سیستم های عامل Windows زیر را پشتیبانی می کند.

موارد مورد نیاز (توصیه می شود)			سیستم عامل
CPU	RAM	فضای آزاد در دیسک سخت	
Windows 2000 (پنٹیوم ۴۰۰ مگاهرتز (پنٹیوم ۹۳۳ مگاهرتز)	۶۴ مگابایت (۲۵۶ مگابایت)	۳۰۰ مگابایت	
Windows XP (پنٹیوم ۹۳۳ مگاهرتز (پنٹیوم ۱ گیگا هرتز)	۱۲۸ مگابایت (۲۵۶ مگابایت)	۱ گیگا بایت	
Windows Server 2003 (پنٹیوم ۹۳۳ مگاهرتز (پنٹیوم ۱ گیگا هرتز)	۱۲۸ مگابایت (۵۱۲ مگابایت)	۱,۲۵ گیگا بایت تا ۲ گیگا بایت	
Windows Server 2008 (پنٹیوم ۱ گیگا هرتز (پنٹیوم ۲ گیگا هرتز)	۵۱۲ مگابایت (۱,۰۲۴ مگابایت)	۱۰ گیگا بایت	
Windows Vista (پنٹیوم ۳,۴ گیگا هرتز)	۵۱۲ مگابایت (۱,۰۲۴ مگابایت)	۱۵ گیگا بایت	
Windows 7 (Pentium IV ۱ گیگاهرتز پردازنده ۳۲ یا ۶۴ بیتی یا بالاتر)	۱ گیگا بایت (۲ گیگا بایت)	۱۶ گیگا بایت	
<ul style="list-style-type: none">پشتیبانی تصاویر DirectX 9 با حافظه ۱۲۸ مگابایتی (برای فعال کردن مضمون Aero)درایو دی وی دی			

Linux

مورد	موارد مورد نیاز
سیستم عامل	RedHat 8.0, 9.0 (32bit) RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit) Fedora Core 1~7 (32/64bit) Mandrake 9.2 (32bit), 10.0, 10.1 (32/64bit) Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64bit) SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32bit) SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1 10.2 (32/64bit) SuSe Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64bit) Debian 3.1, 4.0 (32/64bit)
CPU	پنتیوم ۴، ۲، گیگاهرتز یا بالاتر (IntelCore2)
RAM	۵۱۲ مگابایت (۱۰۲۴ مگابایت)
فضای آزاد در دیسک سخت	۱ گیگابایت (۲ گیگابایت)

- برای کار با تصاویر اسکن شده بزرگ لازم است پارتیشن تبادل ۳۰۰ مگابایتی یا بزرگتر در نظر بگیرید.
- درایور اسکنر Linux از حداکثر وضوح نوری پشتیبانی می کند.

تنظیم و برپاسازی شبکه

شما باید پروتکل های شبکه در دستگاه را برای استفاده از آن بعنوان چاپگر شبکه تنظیم کنید. می توانید پارمتر های اصلی شبکه موجود در زیر را از طریق صفحه کنترل دستگاه تنظیم کنید.

سیستم عامل های پشتیبانی شده

جدول زیر محیط های شبکه ای پشتیبانی شده توسط دستگاه را نمایش می دهد:

مورد	موارد مورد نیاز
رابط شبکه	Ethernet 10/100 Base-TX
سیستم عامل شبکه	• Vista/7/2008/Windows 2000/XP/2003 • Server 2008 R2 • انواع سیستم عامل Linux • سیستم عامل Mac 10.3 ~ Linux 10.6
پروتکل های شبکه	• TCP/IP • Standard TCP/IP • LPR • IPP/HTTP • Bonjour • DHCP • BOOTP

اگر می خواهید پروتکل شبکه DHCP را تنظیم کنید، به <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/> بروید، برنامه Bonjour for Windows مناسب سیستم عامل کامپیوتر خود را انتخاب کرده و آن را نصب کنید. این برنامه به شما اجازه می دهد تا بطور اتوماتیک پارامتر های شبکه را تنظیم کنید. دستور عمل های موجود در پنجره نصب را دنبال کنید. این برنامه Linux را پشتیبانی نمی کند.

موارد مورد نیاز (توصیه می شود)			سیستم عامل
فضای آزاد در دیسک سخت	RAM	CPU	
۱۰ گیگا بایت	۵۱۲ مگابایت (۲۰۴۸ مگابایت)	Pentium IV با پردازنده ۱ گیگاهرتز (x۸۶) یا ۴/۱ گیگاهرتز (x۶۴) (۲ گیگاهرتز یا بالاتر)	Windows Server 2008 R2

- Internet Explorer 5.0 یا بالاتر حداقل نیاز برای تمامی سیستم های عامل از نوع Windows می باشد.
- کاربرانی که دارای حق مدیریت می باشند می توانند نرم افزار را نصب کنند.

Macintosh

موارد مورد نیاز (توصیه می شود)			سیستم عامل
فضای آزاد در دیسک سخت	RAM	CPU	
۱ گیگابایت	• ۱۲۸ مگابایت برای کامپیوتر Mac مدل PowerPC (۵۱۲ مگابایت) • ۵۱۲ مگابایت برای کامپیوتر مدل Intel Mac (۱ گیگابایت)	• پردازشگر Intel • Power PC G4/G5	Mac OS X 10.3-10.4
۱ گیگابایت	۵۱۲ مگابایت (۱ گیگابایت)	• پردازشگر Intel • ۸۶۷ مگاهرتز یا PowerPC سریعتر از G4/G5	Mac OS X 10.5
۱ گیگابایت	۱ گیگابایت (۲ گیگابایت)	• پردازشگر Intel	Mac OS X 10.6

پیکربندی پروتکل شبکه از طریق دستگاه

می‌توانید پارامترهای شبکه TCP/IP را تنظیم کنید، مراحل لیست شده در زیر را دنبال کنید.

۱. مطمئن شوید که دستگاه با استفاده از کابل RJ-45 اینترنت به شبکه وصل شده است.
۲. مطمئن شوید که دستگاه را روشن کرده‌اید.
۳. **Menu** را در پانل کنترل فشار دهید تا **Network** را در خط انتهایی صفحه نمایش ببینید.
۴. برای دسترسی یافتن به منو، **OK** را فشار دهید.
۵. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **TCP/IP** نمایش داده شود.
۶. **OK** را فشار دهید.
۷. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Static** نمایش داده شود.
۸. **OK** را فشار دهید.
۹. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **IP Address** نمایش داده شود.
۱۰. **OK** را فشار دهید.

یک عدد بین ۰ تا ۲۵۵ بایت را با استفاده از صفحه کلید عددی وارد کرده و پیکان چپ/راست را برای حرکت بین بایت‌ها فشار دهید.

برای کامل کردن آدرس از اولین بایت تا چهارمین بایت این کار را تکرار کنید.

۱۱. بعد از اتمام کار، **OK** را فشار دهید.

برای پیکربندی سایر پارامترهای TCP/IP، مراحل ۹ و ۱۰ را تکرار کنید: آدرس subnet mask و gateway.

اگر در مورد تنظیم کردن با مشکل روبرو شدید، با مدیر شبکه تماس بگیرید.



- همچنین می‌توانید تنظیمات شبکه را از طریق برنامه‌های مدیریت شبکه انجام دهید.
- SyncThru™ Web Admin Service**: یک برنامه اینترنتی مدیریت چاپگر مخصوص مدیران شبکه. **SyncThru™ Web Admin Service** شیوه‌ای کارآمد را برای مدیریت دستگاه‌های شبکه در اختیار شما قرار می‌دهد و به شما امکان می‌دهد از هر سائیتی که دسترسی به اینترنت شرکت وجود داشته باشد، بر چاپگرهای شبکه نظارت داشته باشید و آنها را عیب‌یابی کنید. این برنامه را از <http://solution.samsungprinter.com> دانلود کنید.
- SyncThru™ Web Service**: یک سرویس دهنده اینترنتی جاسازی شده در سرویس دهنده چاپ شبکه که به شما اجازه می‌دهد تا:
- پارامترهای شبکه مورد نیاز دستگاه برای اتصال به محیط‌های شبکه متفاوت را پیکربندی کنید.
- تنظیمات دستگاه را سفارشی کنید.
- SetIP**: یک برنامه کمکی است که به شما اجازه می‌دهد تا رابط شبکه را انتخاب نموده و بطور دستی نشانی‌های IP که در پروتکل TCP/IP استفاده می‌شود را تنظیم کنید. به "استفاده از برنامه SetIP" در صفحه ۲۳ مراجعه کنید.

استفاده از برنامه SetIP

این برنامه برای تنظیم IP شبکه با استفاده از نشانی MAC است. این نشانی شماره سریال سخت افزار واسط یا کارت چاپگر شبکه است. به ویژه، این برنامه مخصوص تنظیم چند IP شبکه به طور همزمان توسط مدیر شبکه است.



- هنگامی که دستگاه به یک شبکه وصل شده است فقط می‌توانید از برنامه SetIP استفاده کنید.
- روش زیر بر اساس سیستم عامل Windows XP می‌باشد.
- اگر شما در محیطی هستید که دارای آدرس IP غیر استاتیک است و نیاز به ایجاد پروتکل شبکه DHCP دارید، به <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/> رفته، برنامه Bonjour for Windows مربوط به سیستم عامل کامپیوتر خود انتخاب کرده و برنامه را نصب کنید. این برنامه به شما اجازه می‌دهد تا پارامتر شبکه خود را بطور خودکار تنظیم کنید. دستورالعمل موجود در پنجره نصب را دنبال کنید. این برنامه Linux را پشتیبانی نمی‌کند.

نصب برنامه

۱. سی‌دی درایور عرضه شده به همراه دستگاه خود را در داخل درایو قرار دهید. هنگامی که CD درایور بطور خودکار اجرا شده، پنجره را ببندید.
۲. **Windows Explorer** را اجرا کنید و درایو X را باز کنید. (X نشان دهنده درایو CD شماس‌ت).
۳. روی **برنامه کاربردی < SetIP** دوبار کلیک کنید.
۴. پوشه مربوط به زبانی که می‌خواهید به کار ببرید را باز کنید.
۵. روی **Setup.exe** برای نصب این برنامه دوبار کلیک کنید.
۶. دستورالعمل‌های این پنجره را دنبال کنید تا نصب کامل شود.

شروع برنامه


۱. گزارش اطلاعات دستگاه شبکه شامل نشانی MAC دستگاه را چاپ می‌کند. به "چاپ گزارش‌ها" در صفحه ۵۶ مراجعه کنید.
۲. از منوی **Windows آغاز، مورد همه برنامه‌ها < Samsung Network Printer Utilities < SetIP < SetIP** را انتخاب کنید.
۳. روی  در پنجره **SetIP** کلیک کنید تا پنجره تنظیم TCP/IP باز شود.
۴. نشانی MAC کارت شبکه، نشانی IP، ماسک شبکه فرعی، دروازه پیش فرض را وارد کنید و سپس روی **Apply** کلیک کنید.
-  هنگامی که نشانی MAC را وارد می‌کنید، آن را بدون (:) وارد کنید.
۵. روی **OK** کلیک کنید، سپس دستگاه اطلاعات شبکه را چاپ خواهد کرد. صحیح بودن کلیه تنظیمات را تایید کنید.
۶. روی **Exit** برای بستن **SetIP** کلیک کنید.

نصب نرم افزار


براي چاپ کردن بايد نرم افزار دستگاه را اول نصب کنید. برنامه هاي نرم افزاري شامل درايورها، برنامه هاي کاربردي و ساير برنامه ها با کاربري آسان مي باشد.

-  روش زیر مخصوص زمانی است که دستگاه بعنوان دستگاه شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. اگر مي خواهيد که دستگاه را با استفاده از کابل USB وصل نماييد، به بخش نرم افزار مراجعه کنید.
- روش زیر بر اساس سيستم عامل Windows XP مي باشد. روش اين کار و پنجره ظاهر شونده اي که در طول نصب نمايش داده مي شود، ممکن است بر اساس سيستم عامل، ويژگي چاپگر يا واسطه مورد استفاده متفاوت باشد.


- مطمئن شويد که تنظيم شبکه در دستگاه شما به پايان رسيده و تکميل شده است. به "تنظيم و برپاسازي شبکه" در صفحه ۲۲ مراجعه کنید.) قبل از آغاز عمليات نصب، همه برنامه هاي کاربردي در کامپيوترتان بايد بسته شوند.
- CD نرم افزار چاپگر که همراه با دستگاه ارايه شده است را در درايو CD-ROM خود قرار دهيد. CD-ROM بايد به طور خودکار اجرا شود و پنجره نصب نمايان شود. اگر پنجره نصب نمايان نشد، روي **آغاز** < اجرا کليک کنید. تايپ کنید **Setup.exe**:\> X و البته به جاي حرف "X" حرف نشانگر درايو خود را قرار داده و روي **OK** کليک کنید. درصورتیکه از Windows Vista/7/Server 2008 R2 استفاده مي کنید، روی **آغاز** < **همه برنامه ها** < **لوازم** < اجرا کليک کرده و **Setup.exe**:\> X را تايپ کنید. اگر پنجره **AutoPlay** در محيط Windows Vista/7/Server 2008 R2 ظاهر شد، روی اجرا **Setup.exe** در فيله **Install or run program** کليک کرده و روی ادامه در پنجره **User Account Control** کليک کنید.
- روی بعدی کليک کنید.

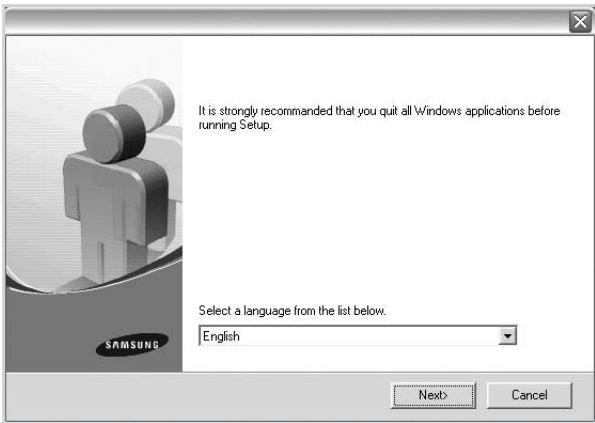

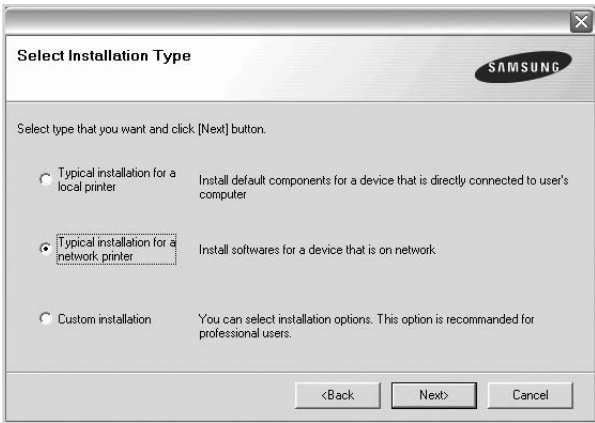

- در صورت لزوم زبان مورد نظر را از فهرست بازشو انتخاب کند.
۴. **Typical installation for a network printer**, را انتخاب کرده و سپس روي **بعدی** کليک نماييد.

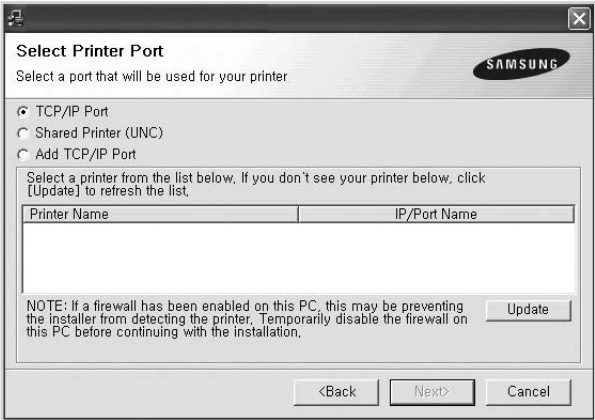

۵. لیست دستگاههای موجود در شبکه ظاهر مي شود. چاپگري که مي خواهيد نصب کنید را از فهرست انتخاب کرده و روي **بعدی** کليک کنید.



- اگر دستگاه خود را در لیست مشاهده نمي کنید، روي **Update** کليک کرده تا لیست تازه شود، يا **Add TCP/IP Port** را انتخاب کنید تا دستگاه خود را به شبکه اضافه کنید. براي افزودن دستگاه به شبکه، نام پورت و آدرس IP چاپگر را وارد کنید. براي تأييد نشاني IP يا نشاني MAC دستگاه خود، یک صفحه پیکربندي شبکه چاپ کنید. به "چاپ گزارش ها" در صفحه ۵۵ مراجعه کنید.)
 - جهت یافتن چاپگر شبکه اشتراکی (مسیر UNC)، **Shared Printer [UNC]** را انتخاب کرده و نام اشتراکي را بصورت دستي وارد کنید یا یک چاپگر اشتراکي را با کليک کردن روي دکمه **کاوش** پيدا کنید.
 -  اگر از آدرس IP مطمئن نیستيد با مدير شبکه تماس گرفته يا اطلاعات شبکه را چاپ کنید. به "چاپ گزارش ها" در صفحه ۵۵ مراجعه کنید.)
۶. بعد از اینکه نصب به پايان رسيد، پنجره ای ظاهر می شود و از شما درخواست می کند تا یک صفحه آزمایشی چاپ نموده و شما را به عنوان کاربر چاپگر های Samsung ثبت نام نمايد تا بتوانيد اطلاعات مربوطه را از Sumsung دريافت نماييد. اگر مایل باشيد، چک باکسهاي مربوطه را انتخاب کرده و روي **پايان** کليک کنید.

-  اگر دستگاه شما بعد از نصب درست کار نکند، سعي کنید تا درايور چاپگر را دوباره نصب کنید. به بخش نرم افزار مراجعه کنید.
- هنگامي که درايور چاپگر در مرحله نصب قرار دارد، نصب کننده درايور اطلاعات محل سيستم عامل را پيدا مي کند و اندازه کاغذ پيش فرض را براي دستگاه تنظيم مي کند. اگر شما از سيستم عامل Windows که در محلی خاص قرار دارد استفاده می کنید، بايد اندازه کاغذ را برای تطابق با کاغذی که معمولاً استفاده می کنید، تغيير دهيد. بعد از کامل شدن مرحله نصب به مشخصات چاپگر رفته و اندازه کاغذ را تغيير دهيد.


تنظیمات اصلي دستگاه

بعد از تمام شدن نصب، مي توانيد تنظیمات پيش فرض چاپگر را تنظيم كنيد. در صورتي كه مي خواهيد اين مقادير را تنظيم يا تغيير دهيد به بخش بعد مراجعه كنيد.

تنظيم ارتفاع

كيفيت چاپ تحت تاثير فشار هوا مي باشد كه با ارتفاع دستگاه از سطح دريا تعيين مي شود. اطلاعات زير در مورد نحوه تنظيم دستگاه براي دستيابي به كيفيت چاپ مناسب يا بهترين كيفيت چاپ به شما كمك مي كنند.

قبل از تنظيم مقدار ارتفاع، ارتفاع محلي كه دستگاه را در آنجا استفاده مي كنيد بدست آوريد.

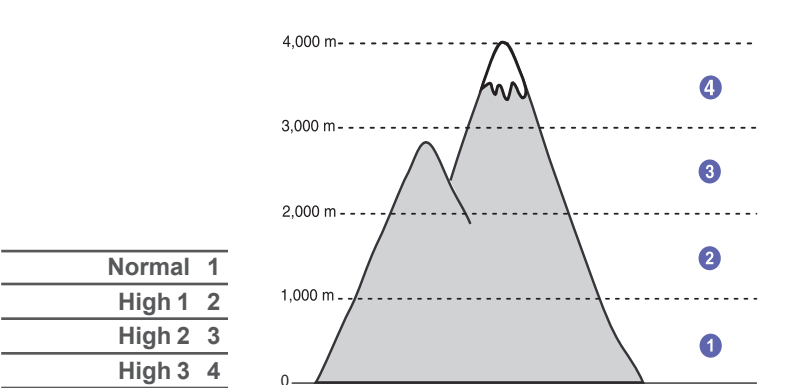

- مطمئن شويد كه درايور چاپگر را با استفاده از CD نرم افزار چاپگر ارائه شده نصب كرده ايد.
- روي نماد **Smart Panel** در نوار وظيفه Windows (يا قسمت اطلاع رساني در Linux) دو بار كليك كنيد. همچنين مي توانيد در سيستم عامل Mac OS X روي **Smart Panel** در نوار وضعيت كليك كنيد.
- روی **Printer Setting** كليك كنيد.
- روی **Setting > Altitude Adjustment** كليك كنيد. مقدار مناسب را از ليست پايين رونده انتخاب كرده و سپس روي **Apply** كليك كنيد.
- اگر دستگاه شما به شبكه وصل شده است، صفحه **SyncThru Web Service** بطور خودكار ظاهر مي شود. روی **Setup < Machine Settings** (يا **Machine Altitude adj < (Setup** كليك كنيد. مقدار ارتفاع مناسبی را انتخاب و سپس روی **Apply** كليك كنيد.

تغيير زبان صفحه نمايش

برای تغيير دادن زبانی كه روی صفحه كنترل نمايش داده می شود، مراحل زير را دنبال كنيد:

- Menu** را فشار دهيد تا **System Setup** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- OK** را هنگامي كه **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهيد.
- فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Language** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
- دكمه هاي را فشار داده تا زباني كه مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
- Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهيد.

تنظيم تاريخ و زمان

هنگامي كه دستگاه روشن و آماده برای كار است، تاريخ و زمان فعلي روی نمايشگر نشان داده می شود.

تاريخ و زمان بر روی تمام فكنس های شما چاپ می شود.

- Menu** را فشار دهيد تا **System Setup** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- OK** را هنگامي كه **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهيد.
- فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Date & Time** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
- تاريخ و زمان صحيح را با استفاده از صفحه كليد عددی وارد كنيد.

Month (ماه)	= ۰۱ تا ۱۲
روز	= ۰۱ تا ۳۱
سال	= به چهار رقم نياز دارد
ساعت	= ۰۱ تا ۱۲ (حالت ۱۲ ساعته)
	= ۰۰ تا ۲۳ (حالت ۲۴ ساعته)
دقیقه	= ۰۰ تا ۵۹
- فرمت تاريخ ممكن است در کشور هاي مختلف متفاوت باشد.

شما ضمناً مي توانيد از كليد بالا/پايين استفاده كنيد تا مكان نما را به زير عددي كه مي خواهيد صحيح كنيد آورده و عدد جديد را وارد نماييد.
--
- براي انتخاب **AM** يا **PM** براي فرمت ۱۲-ساعتي، دكمه * يا **#** يا هر دكمه عددي را فشار دهيد. هنگامي كه مكان نما زير نشانگر **AM** يا **PM** نيست، فشار دادن دكمه * يا **#** مكان نما را بلافاصله به زير نشانگر خواهد برد. شما مي توانيد حالت ساعت را به فرمت ۲۴-ساعتي تبديل كنيد(مثال ۰۱:۰۰ PM بصورت ۱۳:۰۰) براي جزئيات، به بخش بعدي مراجعه كنيد.
- OK** را براي ذخيره زمان و تاريخ فشار دهيد. هنگامي كه عددي را به اشتباه وارد كنيد، **Out of Range** ظاهر مي شود و به مرحله بعدي نخواهد رفت. اگر اين حالت روي داد، كافي است عدد صحيح را دوباره وارد كنيد.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهيد.


تغيير حالت ساعت

شما مي توانيد دستگاه خود را براي نمايش ساعت در حالتهاي ۱۲-ساعتي يا ۲۴-ساعتي تنظيم كنيد.

- Menu** را فشار دهيد تا **System Setup** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
 - OK** را هنگامي كه **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهيد.
 - فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Clock Mode** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
 - دكمه هاي را براي انتخاب حالت ديگر فشار داده و سپس **OK** را فشار دهيد.
 - برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهيد.
- ### تغيير حالت پيش فرض
- دستگاه شما از پيش روي فاكس تنظيم شده است. مي توانيد در حالت پيش فرض بين حالت فاكس و كپي جابجا شويد.
- Menu** را فشار دهيد تا **System Setup** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
 - OK** را هنگامي كه **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهيد.
 - فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Default Mode** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
 - دكمه هاي چپ/راست را فشار داده تا حالت پيش فرضي كه مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
 - برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهيد.

تنظیم صداها


می توانید صداهاى زیر را کنترل کنید:

- Key Sound**: صدای کلید را روشن یا خاموش می کند. با انتخاب این گزینه در حالت **On**، با هر با فشردن هر کلید زنگی به صدا در می آید.
- Alarm Sound**: آلارم صوتی را روشن یا خاموش می کند. اگر این گزینه روی **On** تنظیم شود در زمانی که خطایی رخ بدهد یا مخابره فاکس خاتمه یابد يك صدای آلارم به گوش خواهد رسید.
- Speaker**: صداهاي خط تلفن مانند صدای بوق آزاد یا صدای فاکس را که از بلندگو پخش می شوند قطع و وصل می کند. اگر این گزینه را به **Comm**. یعنی "Common" (عادی)، تنظیم کنید بلندگو تا زمانی که دستگاه طرف مقابل پاسخ دهد روشن خواهد ماند.
-  می توانید سطح ولوم را با استفاده از این مورد تنظیم کنید: **On Hook Dial**.
- Ringer**: میزان صدای زنگ را تنظیم می کند. برای زنگ ولوم، می توانید **Off**، **Low**، **Mid** و **High** را انتخاب کنید.

بلندگو، زنگ، صدای کلید و صدای آلارم

- Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Sound/Volume** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا حالت صدایی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- دکمه های را فشار داده تا وضعیت دلخواه یا ولوم برای صدایی که در انتخاب کرده اید ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- در صورت لزوم، مرحله ۳ تا ۵ را برای تنظیم سایر اصوات تکرار کنید.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

میزان صدای بلندگو

- دکمه **On Hook Dial** را فشار دهید. صدای بوق آزاد از بلندگو به گوش خواهد رسید.
 - دکمه چپ/راست را فشار دهید تا ولومی که می خواهید به گوشتان برسد.
 - Stop/Clear** را فشار دهید تا تغییر را ذخیره کرده و به آماده بازگردید.
-  میزان صدای بلندگو تنها زمانی قابل تنظیم است که خط تلفن وصل باشد.

وارد کردن نویسه ها با استفاده از صفحه کلید عددی

شما برای انجام کارهای مختلف، نیاز خواهید داشت که نام و شماره هایی را وارد کنید. مثلاً، هنگام تنظیم دستگاه، نام خود یا نام شرکت و شماره فاکس را وارد می کنید. هنگامی که شماره های فکس یا نشانی های پست الکترونیکی را در حافظه ذخیره می کنید، می توانید نام های مربوطه را نیز وارد نمایید.

وارد کردن نویسه های حرفی عددی

- هنگامی که از شما خواسته می شود يك نویسه را وارد کنید، دکمه ای را که نویسه دلخواه شما روی آن نقش بسته است پیدا کنید. این دکمه را تا زمانی که حرف صحیح روی نمایشگر ظاهر شود فشار دهید.
- به عنوان مثال برای وارد کردن حرف **O**، دکمه ۶ را که دارای برجسب **MNO** فشار دهید. هر بار که ۶ را فشار دهید، حرف متفاوتی از میان **M, N, O, m, n, o** در پایان ۶ نمایش داده می شود.
- شما می توانید نویسه های خاص، مانند فاصله، علامت بعلاوه، و غیره را نیز وارد کنید. برای جزئیات، به بخش زیر مراجعه کنید.
- برای وارد کردن حروف بیشتر، مرحله ۱ را تکرار کنید.
- اگر حرف بعدی مورد نظر شما روی همان دکمه قرار داشت، با فشار دادن دکمه مکان نما را به راست جابجا کرده و سپس دکمه ای را که حرف مورد نظرتان روی آن قرار دارد فشار دهید. مکان نما به سمت راست حرکت کرده و حرف بعدی روی نمایشگر مشاهده خواهد شد.
- می توانید با فشار دادن پیکان راست فاصله وارد کنید.
- هنگامی که وارد کردن حروف را به پایان بردید، **OK** را فشار دهید.

حروف و اعداد صفحه کلید

شماره،	حروف، یا نویسه های تخصیص داده شده را تایپ کنید
1	' / @ ۲
2	c b a C B A ۲
3	f e d F E D ۳
4	i h g I H G ۴
5	l k j L K J ۵
6	o n m O N M ۶
7	s r q P Q R S p q r s ۷
8	v u t T U V t u v ۸
9	z y x W X Y Z w x y z ۹
0	, - + & ۰

تصحیح شماره ها یا نامها

اگر در حین وارد کردن يك شماره یا يك نام مرتکب اشتباهی شدید، دکمه را فشار دهید تا آخرین رقم یا حرف را پاک کنید. سپس عدد یا کاراکتر صحیح را وارد نمایید.

وارد کردن وقفه

در بعضی سیستم های تلفن، باید يك کد دسترسی (مثلاً ۹) را شماره گیری کنید و منتظر شوید تا صدای بوق آزاد دوم به گوش برسد. در چنین مواردی، باید در شماره تلفن وقفه وارد کنید. شما می توانید در حین تنظیم شماره های سرعّتی یا شماره گیری سریع مکثها را وارد کنید.

برای وارد کردن يك مکث، **Redial/Pause** را در نقطه مناسب هنگام وارد کردن شماره تلفن فشار دهید. علامت - روی نمایشگر در همان نقطه مشاهده خواهد شد.

استفاده از حالتهاي صرفه جويي

حالت صرفه جويي در تونر

حالت Toner save "صرفه جويي تونر" به دستگاه شما امکان مي دهد تا در هر صفحه تونر کم تري مصرف کند. فعال ساختن اين حالت عمر مفيد کار تريچ جوهر را به فرا تر از حد مورد انتظار در حالتهاي عادي گسترش مي دهد، اما کيفيت چاپ را کاهش مي دهد.

- Menu** را فشار دهيد تا **System Setup** روي سطر پايين صفحه نمايش ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- OK** را هنگامي که **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهيد.
- پيکان چپ/راست را فشار دهيد تا **Toner Save** ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
- دکمه چپ/راست را فشار دهيد تا سيني کاغذ مورد نظر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- Stop/Clear** را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگردد.

حالت صرفه جويي در برق

حالت صرفه جويي در برق به دستگاه شما اجازه مي دهد در زماني که واقعاً مورد استفاده نيست، مصرف برق خود را کاهش دهد. شما مي توانيد اين حالت را فعال ساخته و مدت زماني را که دستگاه بايد پس از انجام يک کار چاپ منتظر بماند و بعد به وضعيت مصرف کمتر برود تعيين کنيد.

- Menu** را فشار دهيد تا **System Setup** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- OK** را هنگامي که **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهيد.
- فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Power Save** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
- دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا حالت پيش فرضي که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهيد.

تنظيم زمان انتظار کار چاپ

مي توانيد مقدار زماني که يک کار چاپ قبل از چاپ شدن فعال است را تنظيم کنيد. دستگاه در صورتي که داده ها در زمان تعيين شده دريافت شوند، داده های ورودی را به عنوان يک کار تکی قبول می کند. در صورتي که خطايي در هنگام پردازش داده ها رخ دهد و جريان داده ها متوقف گردد، دستگاه تا زمان تعيين شده صبر کرده و سپس در صورتي که جريان داده ها دوباره از سر گرفته نشود، کار چاپ را لغو مي کند.

- Menu** را فشار دهيد تا **System Setup** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- OK** را هنگامي که **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهيد.
- فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Job Timeout** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
- دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا حالت پيش فرضي که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهيد.

تغيير تنظيم قلم

قلم مخصوص منطقه يا کشور شما از قبل در دستگاه تنظيم شده است.

اگر می خواهید قلم را تغيير دهيد يا در شرايط خاصی، مانند محيط DOS، قلم را تنظيم کنيد، می توانيد تنظيم قلم را به شرح زير تغيير دهيد:

- دقت کنيد که درايور چاپگر را از سی دی نرم افزار عرضه شده نصب کرده باشيد.
- روی آيکون **Smart Panel** در نوار وظيفه Windows کليک کنيد.
- روی **Printer Setting** کليک کنيد.
- روی **Emulation** کليک کنيد.
- دقت کنيد که **PCL** در **Emulation Setting** انتخاب شده باشد.
- روی **Setting** کليک کنيد.
- قلم برگزيده خود را در فهرست **Symbol set** انتخاب کنيد.
- روی **Apply** کليک کنيد.



- اطلاعات زير، فهرست قلم مناسب را برای زبان های مربوطه نشان می دهد.
- روسی: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- عبری: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (فقط اسرانیل)
- یونانی: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- عربی و فارسی: HP Arabic-8, Windows Arabic, کد صفحه 864 ,Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- OCR: OCR-A, OCR-B

قرار دادن اسناد اصلي و رسانه چاپي

این فصل روش قرار دادن اسناد اصلي و رسانه چاپي در دستگاه را به شما ارایه می کند.

این فصل شامل موارد زیر است:

- چاپ روی مواد چاپي خاص
- تنظیم حمایت خروجی
- تنظیم اندازه و نوع کاغذ

- بارگذاری مواد اصلي
- انتخاب رسانه چاپي
- تغییر اندازه کاغذ در سینی کاغذ
- گذاشتن کاغذ در دستگاه


بارگذاری مواد اصلي

شما می توانید از شیشه اسکنر یا تغذیه کننده خودکار کاغذ برای قرار دادن متن اصلي دستگاه برای کپی، اسکن، و ارسال فاکس استفاده کنید.


روی شیشه اسکنر

اطمینان حاصل کنید که هیچ سندی در تغذیه کننده خودکار کاغذ نیست. اگر متن و سندی در تغذیه کننده خودکار کاغذ تشخیص داده شود، دستگاه آنرا به سندی که در شیشه اسناد قرار دارد ترجیح داده و اولویت را به آن می دهد. برای بدست آوردن بهترین کیفیت اسکن ممکن، بخصوص برای تصاویر رنگی یا دارای طیفهای طوسی، از شیشه اسکنر استفاده کنید.

۱. در اسکنر را برداشته و باز کنید.

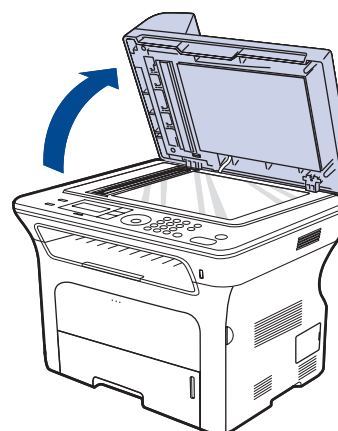

۲. سند را در حالیکه روی آن به پایین است بر شیشه اسکنر گذاشته و آنرا با هادی ثبت که در بالای سمت چپ شیشه قرار دارد میزبان کنید.

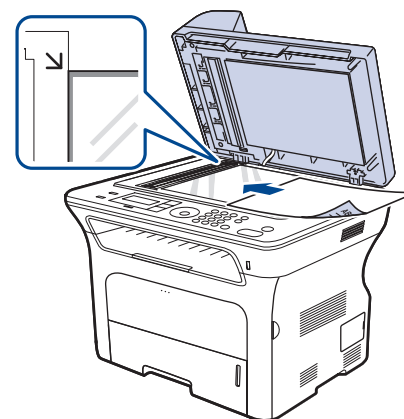


در تغذیه کننده خودکار کاغذ

با استفاده از ADF می توانید تا ۳۰ ورق کاغذ (۷۵ گرم/متر^۲ مربع) (SCX-4x24 Series)، ۵۰ ورق (SCX-4x28 Series) را در دستگاه قرار دهید.


با استفاده از تغذیه کننده خودکار کاغذ می توانید تا ۳۰ صفحه کاغذ را در یک کار (۸۰ گرم/متر^۲) در دستگاه قرار دهید.

هنگامی که از تغذیه کننده خودکار کاغذ استفاده می کنید:


- در تغذیه کننده خودکار کاغذ کوچکتر از ۱۴۲ x ۱۴۸ میلی متر یا بزرگتر از ۲۱۶ x ۳۶۵ میلی متر را در دستگاه قرار ندهید.
 - سعی نکنید اسناد و مدارکی را که از انواع زیر هستند وارد دستگاه کنید:
 - یئبراک تشپ ذغاک این براک ذغاک
 - راد ش شوپ ذغاک
 - یزایی تسوپ ایلفزاند یاه ذغاک
 - راد نیچای مدرود لئورچ یاه ذغاک
 - مدرود باند و چپی یاه ذغاک
 - مدش مرپا ذغاک
 - تمامی سنجاقها و گیره های کاغذ را قبل از قرار دادن در دستگاه از آنها خارج کنید.
 - مطمئن شوید که هرگونه چسب، جوهر، یا لاک غلط گیری روی کاغذ قبل از اینکه اسناد را در دستگاه قرار بدهید کاملاً خشک باشد.
 - اسنادی که دارای اندازه ها مختلف یا از کاغذهایی با وزن متفاوت هستند را در دستگاه قرار ندهید.
 - کتابچه، جزوه، ترانسپرنس، یا اسنادی که مشخصات غیر عادی دارند در دستگاه قرار ندهید.
۱. لبه دسته کاغذ را خم کرده یا باد دهید تا کاغذها را قبل از بارگذاری اسناد از یکدیگر جدا کنید.

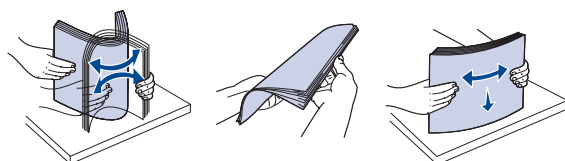

۲. سند را بصورت رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار دهید. مطمئن شوید که پایین دسته اسناد با اندازه کاغذی که روی سینی اسناد علامت زده شده است مطابقت داشته باشد.

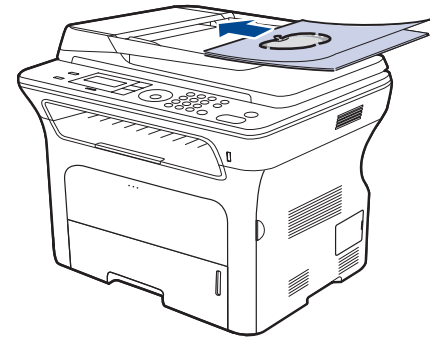

۳. هادیهای عرض اسناد را به اندازه کاغذ تنظیم کنید.

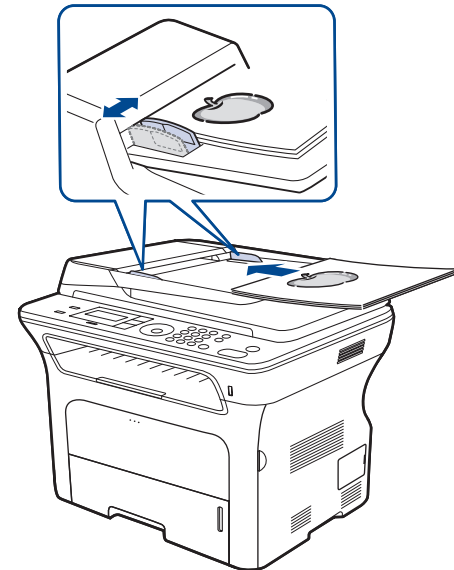

وجود گرد و غبار روی تغذیه کننده خودکار کاغذ موجب می شود خطوط سیاهی در خروجی کپی ایجاد شود. همیشه آنرا تمیز نگه دارید.

انتخاب رسانه چاپی

شما می توانید روی رسانه های چاپی مختلفی مانند کاغذ ساده، پاکت، برچسب، و فیلم شفاف چاپ کنید. همیشه از رسانه چاپی استفاده کنید که با اصول و دستورالعمل های استفاده از دستگاه مطابقت دارد. رسانه چاپی که با استانداردهای ذکر شده در این راهنمای کاربر مطابقت نداشته باشد می تواند مشکلات زیر را ایجاد کند:

- کیفیت پایین چاپ
- افزایش گیر کردن کاغذ
- خرابی و فرسودگی زود هنگام دستگاه

خصوصیات، مانند وزن، ترکیب، بافت و محتوای مرطوب، عوامل بسیار مهمی هستند که بر عملکرد دستگاه و کیفیت خروجی آن تأثیر می گذارند. در هنگام انتخاب مطالب چاپی، موارد زیر را در مد نظر داشته باشید:

- نوع، سایز و وزن رسانه چاپی دستگاه شما بعداً در این بخش شرح داده می شود.
- خروجی مورد نظر: رسانه چاپی که انتخاب می کنید باید برای پروژه مناسب باشد.
- روشنایی: بعضی از رسانه های چاپی سفیدتر از کاغذهای دیگر بوده و تصاویری واضحتر، و زنده تر ایجاد می کنند.
- نرمی سطح: نرم و صاف بودن کاغذ رسانه روی خشک و تازه بودن چاپ روی کاغذ تأثیر می گذارد.
- بعضی از رسانه های چاپی شاید با تمامی استانداردهای این راهنما مطابقت نداشته و نتایج رضایت بخشی بدست ندهند. این امر می تواند ناشی از جابجایی ناصحیح، دماها و سطوح رطوبتی غیرقابل قبول، و یا سایر متغیرهایی باشد که Samsung هیچ کنترلی بر آنها ندارد.
- قبل از خرید مقادیر زیاد رسانه چاپی، مطمئن شوید که آن کاغذ با مشخصات و استانداردهای قید شده در این راهنمای کاربر مطابقت دارد.



استفاده از رسانه چاپی که با این مشخصات همخوانی ندارد می تواند مشکل ساز بوده، و حتی نیاز به تعمیر را ایجاد کند. این تعمیرات تحت پوشش گارانتی Samsung یا قراردادهای خدماتی نخواهند بود.

مشخصات مربوط به رسانه هاي چاپي

نوع	اندازه	ابعاد	وزن ^a	ظرفیت ^b
کاغذ ساده	Letter	۲۱۶ × ۲۷۹ میلی متر	۶۰ تا ۱۰۵ گرم/متر ^۲ براي سيني ۶۰ تا ۱۶۳ گرم/متر ^۲ براي سيني دستی	• ۲۵۰ ورق کاغذ ۸۰ گرم/متر ^۲ برای سینی • ۱ برگ کاغذ برای سینی دستی • ۲۵۰ برگ کاغذ ۷۵ گرم/متر مربع براي سيني اختياري
	Legal	۲۱۶ × ۳۵۶ میلی متر		
	US Folio	۲۱۶ × ۳۳۰ میلی متر		
	A4	۲۱۰ × ۲۹۷ میلی متر		
	Oficio	۲۱۶ × ۳۴۳ میلی متر		
	JIS B۵	۱۸۲ × ۲۵۷ میلی متر		
	ISO B۵	۱۷۶ × ۲۵۰ میلی متر		
	Executive	۱۸۴ × ۲۶۷ میلی متر		
	A۵	۱۴۸ × ۲۱۰ میلی متر		
	A۶	۱۰۵ × ۱۴۸ میلی متر		
پاکت نامه	پاکت نامه Monarch	۹۸ × ۱۹۱ میلی متر	۷۵ تا ۹۰ گرم/متر ^۲	۱ برگ کاغذ برای سینی دستی
	پاکت نامه No. 10	۱۰۵ × ۲۴۱ میلی متر		
	پاکت نامه DL	۱۱۰ × ۲۲۰ میلی متر		
	پاکت نامه C5	۱۶۲ × ۲۲۹ میلی متر		
	پاکت نامه C6	۱۱۴ × ۱۶۲ میلی متر		
فیلم شفاف	Letter, A4	به بخش کاغذ ساده مراجعه کنید	۱۳۸ تا ۱۴۶ گرم/متر ^۲	۱ برگ کاغذ برای سینی دستی
پرچسب ها	Letter, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	به بخش کاغذ ساده مراجعه کنید	۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم/متر ^۲	۱ برگ کاغذ برای سینی دستی
مقوا	Letter, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	به بخش کاغذ ساده مراجعه کنید	۱۰۵ تا ۱۶۳ گرم/متر ^۲	۱ برگ کاغذ برای سینی دستی
حداقل اندازه (سفارشي)		۶۶ × ۱۲۷ میلی متر	۶۰ تا ۱۶۳ گرم/متر ^۲	
حداکثر اندازه (سفارشي)		۲۱۶ × ۳۵۶ میلی متر		

a. اگر وزن رسانه بیش از ۱۰۵ گرم/مترمربع است، از سيني دستی استفاده کنید.


b. حداکثر ظرفیت ممکن است بر اساس وزن، ضخامت، و شرایط محیطی متفاوت باشد.

اندازه رسانه هاي پشتيباني شده در هر حالت

حالت	اندازه	منبع
حالت کپی	Letter, A4, Legal, Oficio, US Folio, Executive, JIS B5, A5, A6	<ul style="list-style-type: none"> سیني ۱ سیني اختياري ۲ سیني دستی
حالت چاپ	تمام اندازه ها توسط دستگاه پشتيباني مي شود	<ul style="list-style-type: none"> سیني ۱ سیني اختياري ۲ سیني دستی
حالت فاکس	Letter, A4, Legal	<ul style="list-style-type: none"> سیني ۱ سیني اختياري ۲
چاپ دو رو ^a	Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio	<ul style="list-style-type: none"> سیني ۱ سیني اختياري ۲

a. فقط ۷۵ تا ۹۰ گرم/متر مربع


راهنمائي براي رسانه چاپي ویژه

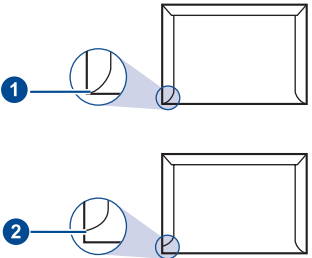نوع رسانه	راهنمائي				
پاکت	<ul style="list-style-type: none"> چاپ موفقیت آمیز روی پاکت‌ها به کیفیت پاکت‌ها بستگی دارد. در هنگام انتخاب پاکت‌ها، موارد زیر را مد نظر داشته باشید: وزن: وزن کاغذ پاکت نباید از ۹۰ گرم/مترمربع بیشتر باشد در غیر اینصورت ممکن است گیر کند. ساختار: پاکت‌ها قبل از آغاز چاپ، باید با تاب خوردگی کمتر از میلیمتر ۶ میلی متر بوده و صاف باشند، و نباید هوا داشته باشند. شرایط: پاکت‌ها نباید چروک خورده، یا به هر ترتیبی آسیب دیده باشند. دما: شما باید از پاکت‌های سازگار با گرما و فشار در حین عملیات استفاده کنید. فقط از پاکت‌های دارای ساختار مناسب و تاهای تیز و بخوبی تا خورده استفاده کنید. از پاکت‌های تمبر خورده استفاده نکنید. از پاکت‌های دارای گیره، چفت، پنجره دار، لبه های پوشش دار، خود چسب، یا سایر مواد مصنوعی استفاده نکنید. از پاکت‌های آسیب دیده یا پاکت‌هایی با کیفیت پایین استفاده نکنید. اطمینان حاصل نمایید که درز هر دو طرف پاکت کاملاً تا گوشه پاکت ادامه دارد. 				
					
	<table> <tr> <td>1</td><td>قابل قبول</td></tr> <tr> <td>2</td><td>غیر قابل قبول</td></tr> </table>	1	قابل قبول	2	غیر قابل قبول
1	قابل قبول				
2	غیر قابل قبول				

نوع رسانه	راهنمائي
	<ul style="list-style-type: none"> براي پاکت‌هایی که نوار چسب‌دار جدا ش‌دني يا بیش از یک برگ‌داران تاشو براي بسته شدن دارند باید از چسب‌هایی استفاده شود که با درجه حرارت چاپگر در حین چاپ برای مدت ۰/۱ ثانیه است، سازگار باشند. برای اطلاع از درجه حرارت ذوب، مشخصات دستگاه را بررسی کنید، به صفحه ۸۱ مراجعه نمایید. برگ‌دانه‌ای اضافي و نوار ها ممکن است موجب چروك شدن، یا حتی گیر کردن پاکت در دستگاه شده و حتی به ذوب کننده آسیب برسانند. براي بدست آوردن بهترین کیفیت چاپ، حاشیه ها را حداقل ۱۵ ميلي متر از لبه هاي پاکت فاصله دهید. از چاپ کردن روی بخش‌هایی که درز هاي پاکت بهم مي رسند خودداري کنید.
برچسب ها	<ul style="list-style-type: none"> براي جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، فقط از برچسب‌هایی که برای چاپگر‌های لیزري طراحی شده اند استفاده کنید. در هنگام انتخاب برچسب‌ها، موارد زیر را مد نظر داشته باشید: چسب‌ها: مواد چسبیده باید در دمای اتصال دستگاه پایدار باشند. برای اطلاع از درجه حرارت ذوب، مشخصات دستگاه را بررسی کنید، به صفحه ۸۱ مراجعه نمایید. آرایش: فقط از برچسب‌هایی استفاده کنید که هیچ باز شدگی آشکاري در پشت چسب‌دار میان آنها وجود نداشته باشد. برچسب‌ها ممکن است همراه با فواصل میان خود کنده شوند، و مشکلات گیر کردن خیلی جدي ایجاد نمایند. تاب برداشتن: برچسب‌ها در قبل از چاپ، باید بصورت صاف و بدون بیشتر از ۱۳ میلی متر تاب برداشتن در هر جهتي قرار گرفته باشند. شرایط: از برچسب‌های چروک خورده، حباب دار یا داراي سایر علايم باز شدگی استفاده نکنید. دقت کنید بین بر چسب ها هیچ گونه مواد چسبیده بدون پوشش وجود نداشته باشد. مواد چسبیده بدون پوشش می تواند در حین چاپ، به باز شدن بر چسب ها و گیر کردن کاغذ منجر شود. همچنین مواد چسبیده بدون پوشش می تواند به قطعات دستگاه آسیب برساند. بک برگ بر چسب را بیش از يك بار به دستگاه ندهید. روکش چسبیده به گونه ای طراحی شده که فقط يك بار می تواند از دستگاه عبور کند. از برچسب‌هایی که در حال جدا شدن از لفاف پشتي خود هستند یا چروك دارند، حباب داشته یا به هر ترتیبی آسیب دیده اند استفاده نکنید.
مقوا یا کاغذ‌هایی به اندازه سفارشي و دلخواه	<ul style="list-style-type: none"> روی رسانه داراي عرض کمتر از ۷۶ میلی متر یا طول کمتر از ۳۵۶ میلی متر چاپ نکنید. در برنامه نرم افزار، حاشیه ها را حداقل ۶/۴ میلی متر دورتر از لبه هاي مواد چاپي تنظیم کنید.
کاغذ از پیش چاپ شده	<ul style="list-style-type: none"> سربرگ‌ها باید با جوهر مقاوم در برابر حرارت چاپ شده باشند که در صورت قرار گرفتن در معرض درجه حرارت ذوب چاپگر به مدت ۰/۱ ثانیه ذوب نشده، تبخیر نشده و یا گاز ها و مواد خطرناك از خود تولید نکند. برای اطلاع از درجه حرارت ذوب، مشخصات دستگاه را بررسی کنید، به صفحه ۸۱ مراجعه نمایید. جوهر سربرگ‌ها باید غیرقابل اشتعال بوده و نباید تأثیر سوني بر هیچ يك از غلظت‌های چاپگر داشته باشد. فرم‌ها و سربرگ‌ها باید به منظور جلوگیری از ایجاد تغییرات در زمان نگهداري داخل لفاف و بسته بندي ضد رطوبت قرار داده شوند. قبل از اینکه کاغذ‌های از پیش چاپ شده مانند فرم‌ها یا سربرگ‌ها را در چاپگر خود قرار دهید، مطمئن شوید که جوهر روی کاغذ خشك است. در حین فرآیند گداختن، جوهر تر از کاغذ از پیش چاپ شده جدا مي شود و باعث کاهش کیفیت چاپ مي شود.


تغییر اندازه کاغذ در سینی کاغذ

برای قرار دادن کاغذهای دارای طول بیشتر مانند کاغذ Legal لازم است تا هادیهای کاغذ در سینی کاغذ را گسترش دهید.

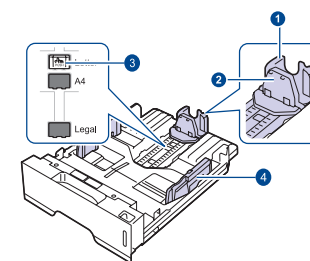


1	هادی طولی کاغذ
2	هادی پشتیبانی
3	ضامن هادی
4	هادیهای عرضی کاغذ


۱. ضامن هادی را فشار داده و نگاه دارید، و هادی طول کاغذ را در شکاف اندازه کاغذ صحیح قرار دهید. این قسمت به صورت پیش فرض، بسته به کشوری که در آن مورد استفاده قرار می گیرد، روی قطع Letter یا A4 تنظیم شده است.

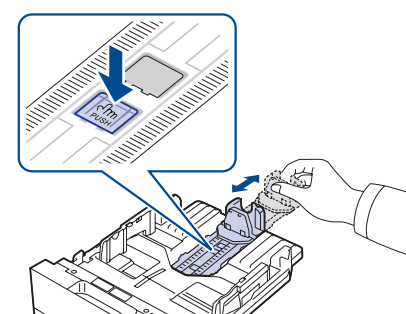

۲. بعد از قرار دادن کاغذ در سینی، هادی پشتیبانی را بنحوی تنظیم کنید که بنر می دسته کاغذ را لمس کند.

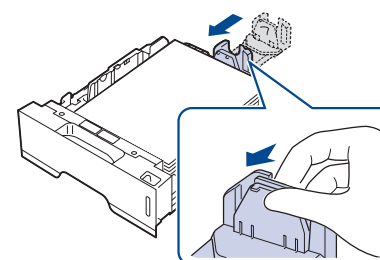

۳. هادی کاغذ را بنحوی که در شکل نشان داده شده است بگیرید و آن را به سمت کاغذ جلو ببرید تا اینکه با لبه دسته کاغذ برخورد کند.

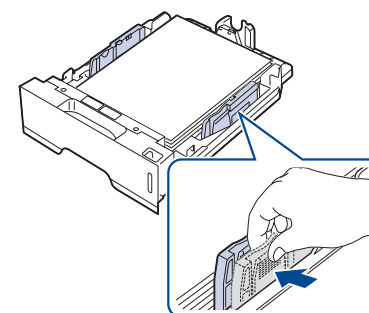


۴. کاغذ را داخل سینی بگذارید.

۵. سینی را داخل دستگاه قرار دهید.

۶. اندازه کاغذ را از کامپیوتر تنظیم کنید.

- هادی عرضی کاغذ را خیلی فشار ندهید چون کاغذ شما ممکن است تاب بردارد.
- اگر هادی عرضی کاغذ را تنظیم نکنید، ممکن است موجب گیر کردن کاغذ بشود.

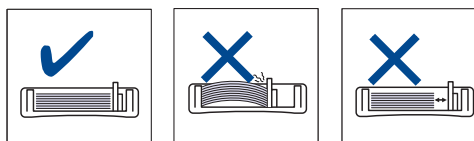

گذاشتن کاغذ در دستگاه


فرار دادن کاغذ در سینی ۱ یا سینی انتخابی

رسانه چاپی را که برای اکثر کارهای چاپی خود استفاده می کنید در سینی ۱ قرار دهید. می توانید در سینی ۱ حداکثر ۲۵۰ برگ کاغذ ساده ۷۵ گرم/متر^۲ قرار دهید.

می توانید یک سینی انتخابی خریداری نمایید و آن را برای قرار دادن ۲۵۰ برگ کاغذ دیگر زیر سینی استاندارد نصب کنید. (به "سفارش مواد مصرفی و لوازم جانبی" در صفحه ۷۸ مراجعه کنید.)

استفاده از کاغذ عکاسی یا کاغذ روکش دار ممکن است مشکل ساز شود و دستگاه به تعمیر نیاز پیدا کند. این تعمیرات تحت پوشش گارانتی Samsung یا قراردادهای خدماتی نخواهند بود.

۱. برای بارگذاری کاغذ، سینی کاغذ را بکشید و باز کنید و کاغذ را طوری در آن قرار دهید که سطح چاپ رو به پایین باشد.

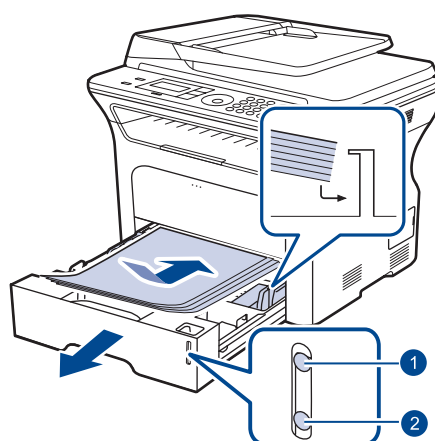

1	کامل
2	خالی

۲. بعد از قرار دادن کاغذ، نوع و اندازه کاغذ را برای سینی ۱ تنظیم کنید. به بخش نرم افزار برای چاپ در کامپیوتر شخصی مراجعه کنید.


- در صورت بروز اشکال در تغذیه کاغذ، کاغذ ها را یکی یکی در سینی دستی قرار دهید.
- می توانید کاغذهای از قبل چاپ شده را در دستگاه قرار دهید. سطح چاپ شده باید به سمت بالا و لبه صاف و بدون چروک در جلو قرار گیرد. در صورت بروز اشکال در تغذیه کاغذ به دستگاه، کاغذ ها را برگردانید. توجه داشته باشید که کیفیت این نوع چاپ تضمین نمی شود.

چاپ روی مواد چاپی خاص


دستگاه می تواند اندازه های مختلف و انواع مواد چاپی خاص مانند انواع کارت پستال، کارت یادداشت و انواع پاکت را در خود نگهداری نماید. خصوصاً این مورد برای چاپ تک روی سر برگ یا کاغذ رنگی مناسب می باشد.

تغذیه مواد چاپی بصورت دستی

- هر بار فقط رسانه چاپی یک اندازه را در سینی دستی قرار دهید.
- برای جلوگیری از گیر کردن کاغذ، در زمانی که کاغذ در سینی دستی قرار دارد، کاغذ اضافه نکنید. این مورد در باره سایر رسانه های چاپی نیز صدق می کند.
- رسانه چاپی باید هنگامی که می خواهید چاپ شود رو به بالا قرار داشته و لبه بالا اول وارد سینی شود. مواد چاپی را در مرکز سینی قرار دهید.
- برای جلوگیری از گیر کردن کاغذ در دستگاه و مشکلات مربوط به کیفیت، همیشه فقط از رسانه های چاپی مشخص شده در استفاده نمایید. به "انتخاب رسانه چاپی" در صفحه ۲۹ مراجعه کنید.)
- قبل از قرار دادن کارت پستالها، پاکت ها، و برچسب ها در سینی، هرگونه چین و چروک موجود روی آنها را برطرف نمایید.
- ۱. سینی دستی را باز کنید.

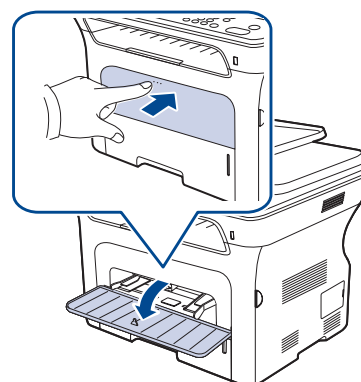

۲. کاغذ را طوری بگذارید که سمتی که قرار است چاپ شود، رو به بالا باشد.

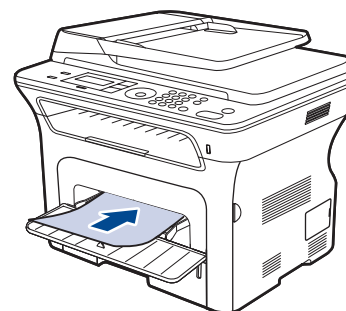

سمتی که باید چاپ شود را رو به بالا قرار دهید.



پاکت نامه	کاغذ از پیش چاپ شده	فیلم شفاف
کاغذ سوراخ دار	مقوا	کاغذ سربزرگ
برچسب		

۳. هنگامی که در برنامه ای کار چاپ را انجام می دهید، منوی چاپ را راه اندازی کنید.

۴. قبل از چاپ، پنجره خصوصیات چاپگر را باز کنید.

۵. زبانه **Paper** در خصوصیات چاپگر را فشار دهید و نوع کاغذ مناسب را انتخاب کنید.

- اگر می خواهید از برچسب استفاده کنید، نوع کاغذ را روی **Label** تنظیم کنید.



۶. در منبع کاغذ **Manual Feeder** را انتخاب کنید، سپس **OK** را فشار دهید.


۷. چاپ را در برنامه شروع کنید.

- اگر می خواهید چندین صفحه را چاپ کنید، کاغذ بعدی را بعد از اتمام چاپ ورق اول قرار دهید. برای هر برگه که باید چاپ شود این عمل را تکرار کنید.
- تنظیماتی که تغییر می دهید فقط در زمانی که از برنامه فعلی استفاده می کنید به قوت خود باقی می مانند.




تنظیم حمایت خروجی

صفحات چاپ شده روی سینی خروجی جمع می شوند و حمایت خروجی کمک می کند تا صفحات چاپ شده بطور مرتب روی هم قرار گیرند. برای اینکه حمایت خروجی بتواند بطرز صحیح صفحات را مرتب کند باید آن را به اندازه مناسب با اندازه کاغذ بیرون بکشید.

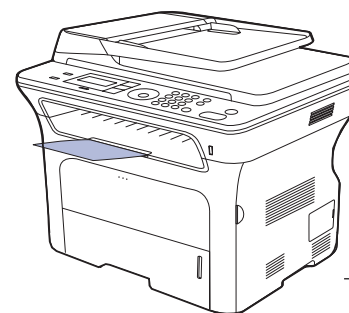

۱ واحد چاپ دوطرفه

-  اگر حمایت خروجی به طرز اشتباه تنظیم شده باشد، صفحات چاپ شده ممکن است روی هم درست قرار نگیرند یا بیافتند.
- اگر بطور دائم چندین صفحه چاپ کنید، سطح سینی خروجی ممکن است داغ شود. مراقب باشید که به این سطح دست نزنید و بویژه کودکان را از این سطح دور نگاه دارید.

دسته بندی کردن محکم کاغذها

اگر دستگاه در منطقه مرطوب استفاده می شود یا از رسانه چاپی نم دار که بخاطر رطوبت نمدار شده است استفاده می کنید، کاغذهای چاپ شده در سینی خروجی ممکن است پیچ خورده شوند یا بطرز صحیح روی هم قرار نگیرند. در این حالت، می توانید دستگاه را تنظیم کنید که از عملکرد **Paper Stacking** برای محکم دسته بندی کردن کاغذهای خروجی استفاده کند. اما استفاده از این عملکرد باعث می شود تا سرعت چاپ کاهش یابد.

۱. **Menu** را فشار دهید تا **System Setup** روی سطر پایین صفحه نمایش ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
۲. پیکان چپ/راست را فشار دهید تا **Maintenance** ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
۳. پیکان چپ/راست را فشار دهید تا **Paper Stacking** ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
۴. پیکان چپ/راست را فشار دهید تا **On** یا **Off** را انتخاب کنید و سپس **OK** را فشار دهید.
۵. **Stop/Clear** را فشار دهید تا به حالت آماده بازگردید.

تنظیم اندازه و نوع کاغذ

بعد از قرار دادن کاغذ در سینی کاغذ، باید اندازه و نوع کاغذ را با استفاده از دکمه های صفحه کنترل تنظیم کنید. این تنظیمات در حالتهاي فاکس و کپی نیز اعمال خواهند شد. برای چاپ کردن از طریق کامپیوتر شخصی، باید اندازه و نوع کاغذ را در نرم افزاري که با آن در کامپیوتر شخصی خود کار می کنید وارد نمایید.

۱. **Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
۲. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Paper Setup** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
۳. **OK** را هنگامی که **Paper Size** ظاهر شد، فشار دهید.
۴. دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا سینی کاغذی که مي خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
۵. دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا سینی کاغذی که مي خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
۶. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Paper Type** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
۷. دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا سینی کاغذی که مي خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
۸. دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا اندازه کاغذی که مي خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
۹. برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

کپی کردن

در این فصل راهنمایی های گام به گام برای کپی کردن اسناد ارائه شده است.

این فصل شامل موارد زیر است:


- انتخاب سینی کاغذ
- کپی کردن
- تغییر تنظیمات برای هر کپی
- تغییر تنظیمات پیش فرض کپی

انتخاب سینی کاغذ

بعد از قرار دادن کاغذ رسانه جهت خروجی کپی می بایست سینی کاغذی که می خواهید برای کار کپی استفاده کنید را انتخاب کنید.


- Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Paper Setup** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Paper Source** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- OK** را هنگامی که **Copy Tray** ظاهر شد، فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا سینی کاغذی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

کپی کردن

- دکمه  **Copy Ready to Copy** روی سطر بالای نمایشگر نمایان می شود.
 - اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.
 - در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.
 - در صورت لزوم با استفاده از دکمه های صفحه کلید شماره دار، تعداد نسخه ها را وارد کنید.
 - اگر بخواهید تنظیمات کپی از جمله اندازه کپی، تیرگی و نوع سند اصلی را سفارشی کنید می توانید با استفاده از دکمه های روی پانل کنترل این کار را انجام دهید. به صفحه ۳۵ مراجعه کنید.
 - در صورت لزوم، می توانید از قابلیت‌های ویژه کپی، مانند کپی پوستر و کپی ۲ یا ۴ تایی استفاده کنید. به صفحه ۳۶ مراجعه کنید.
 - Start** را برای شروع کپی فشار دهید.
- شما می توانید در حین عملیات کار کپی را لغو کنید. **Stop/Clear** را فشار دهید، و کپی متوقف خواهد شد.

تغییر تنظیمات برای هر کپی

دستگاه شما جهت کپی گرفتن تنظیمات پیش فرض را اریه می کند تا بتوانید به سرعت و سادگی کپی برداری کنید. با این وجود، اگر می خواهید گزینه های را برای هر کپی تغییر دهید، از دکمه های عملکرد کپی روی پانل کنترل استفاده کنید.

 اگر **Stop/Clear** را در حین تنظیم گزینه های کپی فشار دهید، تمامی گزینه هایی که برای این کار کپی تنظیم کرده اید لغو شده و به وضعیت پیش فرضشان باز خواهند گشت. یا، پس از اینکه دستگاه کار کپی در دست اجرا را به پایان می برد بطور خودکار به وضعیت پیش فرض خود باز خواهند گشت.

- فشار دهید  Copy**.
- Menu** را فشار دهید تا **Copy Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- دکمه چپ/راست را فشار دهید تا گزینه تنظیم که می خواهید ظاهر شده و **OK** را فشار دهید.
- دکمه های را فشار داده تا حالتی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.

- کپی کردن کارت شناسایی
- استفاده از قابلیت‌های ویژه کپی
- چاپ کردن روی دو طرف کاغذ
- تنظیم کردن زمان انتظار کپی

۵. در صورت لزوم، مراحل ۳ تا ۴ را تکرار کنید.

۶. برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

 در هنگام تنظیم گزینه های کپی، فشار دادن **Stop/Clear** تنظیمات تغییر یافته را لغو نموده و آنها را به مقادیر پیش فرض قبلی بر می گرداند.

Darkness

اگر سندی دارید که دارای علایم محو و تصاویر تیره است، می توانید روشنایی را تنظیم کنید تا کپی آن خواناتر باشد.

- Light**: برای چاپهای تیره مناسب است.
- Normal**: برای انواع استاندارد یا اسناد کپی شده مناسب است.
- Dark**: برای چاپهای روشن مناسب است.

Original Type

تنظیم نوع سند با انتخاب کردن نوع سند جهت هر کار کپی در بهبود کیفیت کپی برداری نقش موثری دارد.

هر بار که دکمه را فشار می دهید، حالات زیر موجود خواهند بود:

- Text**: برای اسناد که بیشتر دارای متن هستند مناسب است.
- Text/Photo**: برای اسناد با ترکیبی از متن و عکس مناسب است.
- Photo**: قابل استفاده در مواردی که اسناد تماماً عکس هستند.

کپی کوچک شده یا بزرگ شده

می توانید اندازه تصویر کپی شده را بین ۲۵٪ تا ۴۰۰٪ کوچک و بزرگ کنید البته اگر سند را در شیشه اسکنر قرار داده باشید و اگر سند را در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار داده باشید می توان خروجی را بین ۲۵٪ تا ۱۰۰٪ کوچک و بزرگ کرد.


به منظور انتخاب از میان اندازه های کپی از پیش تعریف شده:

دکمه های چپ/راست را فشار داده تا حالتی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.

برای اندازه کردن کپی با استفاده از ورود مستقیم درجه مقیاس:

۱. دکمه چپ/راست را فشار دهید تا **Custom** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۲. درجه مقیاس را وارد کرده و **OK** را برای ذخیره انتخاب خود فشار دهید.

 هنگامی که یک کپی کوچک شده می گیرید، ممکن است خطوط سیاهی در پایین کپی شما ظاهر شوند.

تغییر تنظیمات پیش فرض کپی

گزینه های کپی مانند تیرگی، نوع سند، اندازه کپی و تعداد کپی ها، را می توان برای حالاتی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند تنظیم نمود. هنگامی که یک سند را کپی می کنید، تنظیمات پیش فرض اعمال خواهند شد مگر اینکه آنها را با استفاده از دکمه های مربوطه در صفحه کنترل تغییر دهید.


۱. دکمه **Copy**
 ۲. **Menu** را فشار دهید تا **Copy Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
 ۳. **OK** را هنگامی که **Change Default** ظاهر شد، فشار دهید.
 ۴. دکمه چپ/راست را فشار دهید تا گزینه تنظیم که می خواهید ظاهر شده و **OK** را فشار دهید.
 ۵. دکمه های را فشار داده تا حالتی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
 ۶. در صورت لزوم، مراحل ۴ تا ۵ را تکرار کنید.
 ۷. برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.
- در هنگام تنظیم گزینه های کپی، فشار دادن **Stop/Clear** تنظیمات تغییر یافته را لغو نموده و آنها را به مقادیر پیش فرض قبلی بر می گرداند.



کپی کردن کارت شناسایی


دستگاه شما می تواند اسناد دو رویه شما را روی برگ کاغذ به اندازه A4-, Letter-, Legal-, Folio-, A6 چاپ کند. A6-, A5-, B5-, Executive-, Folio-, A6

هنگامی که کار کپی را با استفاده از این قابلیت انجام می دهید، دستگاه یک سمت کارت را در نیمه بالای کاغذ و سمت دیگر آنرا روی نیمه پایین کاغذ چاپ می کند و هیچ تغییری در اندازه سند اصلی نداده و آنرا کوچک نمی کند. این قابلیت برای کپی کردن موارد دارای اندازه کوچک مانند کارت نام مفید می باشد.

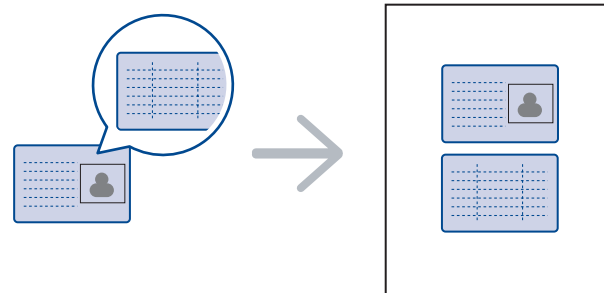

این قابلیت فقط هنگام قرار دادن اسناد بر روی شیشه اسکنر موجود می باشد. کاغذ موجود در تغذیه کننده خودکار کاغذ را بیرون بیاورید.

۱. **ID Copy** را فشار دهید.
۲. سمت جلوی سند را به طرف پایین روی شیشه اسکنر که پیکانها به صورتی که نشان داده شده است مشخص نموده اند قرار داده و در اسکنر را ببندید.

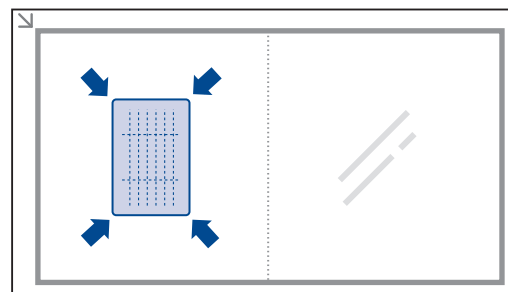


۳. **Place Front Side and Press[Start]** روی صفحه ظاهر می شود.

۴. **Start** را فشار دهید.

دستگاه کار را با اسکن کردن روی کارت آغاز می کند و **Place Back Side and Press[Start]** را نمایش می دهد.

۵. سند را برگردانده و آن را روی شیشه اسکنر قرار دهید، به صورتی که پیکانها مشخص کرده اند. سپس، در اسکنر را ببندید.

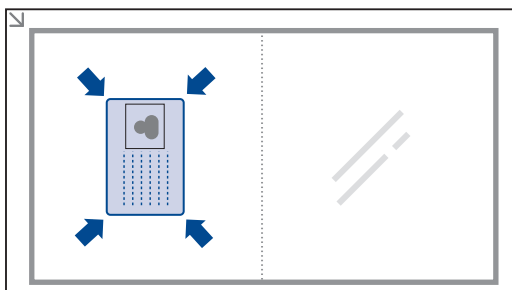

اگر دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید یا اگر برای حدود ۳۰ ثانیه هیچ دکمه ای فشار داده نشود، دستگاه، کار کپی را لغو کرده و به حالت آماده باز می گردد.



۶. **Start** را فشار دهید تا کار کپی گرفتن آغاز شود.

اگر سندی که در دستگاه قرار داده اید بزرگتر از بخش قابل چاپ باشد، ممکن است بخشهایی از آن چاپ نشود.




اگر دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید یا اگر برای حدود ۳۰ ثانیه هیچ دکمه ای فشار داده نشود، دستگاه، کار کپی را لغو کرده و به حالت آماده باز می گردد.

استفاده از قابلیت های ویژه کپی

شما می توانید از قابلیت های کپی زیر استفاده نمایید:

ترتیبی

می توانید دستگاه را برای مرتب کردن کار کپی شده تنظیم کنید. بعنوان مثال، اگر بخواهید ۲ سری کپی از یک سند ۳ برگه تهیه کنید، ابتدا یک سری ۳ برگه کامل چاپ خواهد شد و پس از آن سری دوم کامل چاپ می شود.

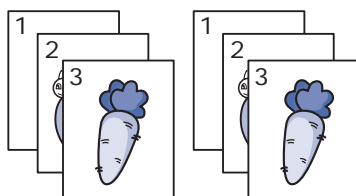

۱. دکمه **Copy**
 ۲. اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.
 - در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.
 ۳. با استفاده از دکمه های صفحه کلید شماره دار، تعداد نسخه ها را وارد کنید.
 ۴. **Menu** را فشار دهید تا **Copy Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
 ۵. **OK** را هنگامی که **Change Default** ظاهر شد، فشار دهید.
 ۶. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Copy Collation** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
 ۷. دکمه چپ/راست را فشار دهید تا **On** را انتخاب کنید.
 ۸. **Start** را فشار دهید تا کار کپی گرفتن آغاز شود.
- چاپ سند دوم با به پایان رسیدن چاپ سند اول شروع خواهد شد.

کپی گرفتن ۲ تایی یا ۴ تایی

دستگاه شما می تواند ۲ تا ۴ تصویر سند را بصورت کوچک شده چاپ کند تا روی یک برگ کاغذ جا شوند.

۱. دکمه  **Copy**.

۲. اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.


در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

۳. **Menu** را فشار دهید تا **Copy Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.

۴. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Layout** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۵. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **2-Up** یا **4-Up** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۶. **Start** را فشار دهید تا کار کپی گرفتن آغاز شود.

 در هنگام کپی کردن ۲ تایی یا ۴ تایی نمی توان با استفاده از دکمه **Reduce/Enlarge** اندازه کپی را تغییر داد.

کپی کردن پوستر

دستگاه شما می تواند یک تصویر را روی ۹ برگ کاغذ (۳×۳) چاپ کند. شما می توانید صفحات چاپ شده را بهم بچسبانید تا یک پوستر بدست آورید.

این قابلیت فقط هنگام قرار دادن اسناد بر روی شیشه اسکنر موجود می باشد. کاغذ موجود در تغذیه کننده خودکار کاغذ را بیرون بیاورید.

۱. دکمه  **Copy**.

۲. یک سند تکی را بصورت رو به پایین در شیشه اسکنر قرار دهید.

در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

۳. **Menu** را فشار دهید تا **Copy Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.

۴. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Layout** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۵. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Poster Copy** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۶. **Start** را فشار دهید تا کار کپی گرفتن آغاز شود.

سند اصلی شما به ۹ بخش تقسیم می شود. هر بخش یک به یک و بر اساس ترتیب زیر اسکن و چاپ خواهد شد:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

کپی تکثیری

دستگاه شما می تواند چند تصویر از سند اصلی را روی یک برگ چاپ کند. تعداد تصاویر بطور خودکار بر اساس سند اصلی و اندازه کاغذ تعیین می شود.

این قابلیت فقط هنگام قرار دادن اسناد بر روی شیشه اسکنر موجود می باشد. کاغذ موجود در تغذیه کننده خودکار کاغذ را بیرون بیاورید.

۱. دکمه  **Copy**.

۲. یک سند تکی را بصورت رو به پایین در شیشه اسکنر قرار دهید.


در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

۳. **Menu** را فشار دهید تا **Copy Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.

۴. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Layout** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۵. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Clone Copy** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۶. **Start** را فشار دهید تا کار کپی گرفتن آغاز شود.

 شما نمی توانید اندازه کپی را با استفاده از دکمه **Reduce/Enlarge** در حین کپی چندتایی تغییر دهید.

تنظیم کردن تصاویر زمینه

می توانید دستگاه را بنحوی تنظیم کنید تا تصویر را بدون زمینه آن چاپ کند. این قابلیت کپی برداری رنگ زمینه را حذف می کند و هنگام کپی گرفتن از سندی که زمینه آن رنگی باشد مانند روزنامه یا کاتالوگ می توانید مفید باشد.

۱. دکمه  **Copy**.

۲. اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.

در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

۳. **Menu** را فشار دهید تا **Copy Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.

۴. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Adjust Bkgd** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۵. پیکان چپ/راست را فشار داده تا گزینه صحافی مورد نظر ظاهر شود.

- **Off**: از این ویژگی استفاده نمی کند.
- **Auto**: زمینه را بهینه می کند.

• **Enhance Lev. 1~2**: هر چه شماره بالاتر باشد، زمینه واضحتر است.

• **Erase Lev. 1~4**: هر چه شماره بالاتر باشد، زمینه روشنتر است.

۶. **Start** را فشار دهید تا کار کپی گرفتن آغاز شود.

۷. برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

چاپ کردن روی دو طرف کاغذ

می توانید دستگاه را برای چاپ هر دو طرف کاغذ تنظیم کنید. (فقط SCX-4x28 Series)

۱. دکمه **Copy**.
۲. **Menu** را فشار دهید تا **Copy Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
۳. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Duplex** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
۴. پیکان چپ/راست را فشار داده تا گزینه صحافی مورد نظر ظاهر شود.
- **Off**: در حالت عادی کپی می کند.
- **Short Edge**: صفحات را مانند صفحات دفترچه یادداشت چاپ می کند.



- **Long Edge**: صفحات را مانند یک کتاب چاپ می کند.



۵. برای ذخیره کردن انتخاب هایی که انجام داده اید **OK** را فشار دهید.

تنظیم کردن زمان انتظار کپی

می توانید زمانی را که دستگاه باید قبل از بازیابی تنظیم پیش فرض کپی صبر کند، تعیین نمایید، البته در صورتی که شما کار کپی را پس از تغییر دادن آنها از طریق صفحه کنترل آغاز نکنید.

۱. **Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
۲. **OK** را هنگامی که **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهید.
۳. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Timeout** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
۴. پیکان چپ/راست را فشار داده تا گزینه زمان مورد نظر ظاهر شود.
- انتخاب **Off** بدین معنی است که دستگاه تا زمانی که **Start** را برای آغاز کپی فشار نداده اید یا **Stop/Clear** را برای لغو فشار نداده اید، تنظیمات پیش فرض را بازیابی نخواهد کرد.
۵. برای ذخیره کردن انتخابی که انجام داده اید **OK** را فشار دهید.
۶. برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

اسکن کردن

اسکن کردن با این دستگاه امکان تبدیل تصاویر و متون به فایل های کامپیوتری که بتوان آنان را در کامپیوتر ذخیره کرد را برای کاربر فراهم می کند.

این فصل شامل موارد زیر است:

- اصول پایه اسکن کردن
- اسکن کردن از صفحه کنترل
- اسکن کردن با استفاده از اتصال شبکه

حداکثر دقتی که می توان بدست آورد به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله سرعت کامپیوتر ، فضای موجود دیسک، حافظه، اندازه تصویر در حال اسکن و تنظیمات عمق بیت. بنابرین با توجه به نوع سیستم و آنچه که در حال اسکن آن می باشید ممکن است نتوانید در سطوح تفکیک خاصی اسکن نمایید خصوصاً در هنگام استفاده از قدرت تفکیک پیشرفته.



اصول پایه اسکن کردن

می توانید اسناد اصلی را توسط دستگاه و از طریق کابل USB یا شبکه اسکن کنید.

- Samsung Scan Manager**: فقط کافی است با اسناد اصلی به سراغ دستگاه رفته و از طریق صفحه کنترل آنها را اسکن کنید، سپس داده های اسکن شده در پوشه **نوشتارهای من** رایانه های متصل ذخیره می شوند. هنگامی که تنظیمات نصب کامل شود، به بخش نرم افزار **Samsung Scan Manager** در رایانه نصب شده است. این قابلیت را می توان از طریق اتصال محلی یا اتصال شبکه انجام داد. به بخش بعدی مراجعه کنید.
- TWAIN**: **TWAIN** یکی از برنامه های پردازش تصویر از پیش تنظیم شده است. اسکن کردن یک تصویر برنامه انتخاب شده را راه اندازی می کند که به شما اجازه می دهد تا مراحل اسکن را کنترل کنید. به بخش نرم افزار مراجعه کنید. این قابلیت را می توان از طریق اتصال محلی یا اتصال شبکه انجام داد. به بخش نرم افزار مراجعه کنید.
- Samsung SmarThru Office**: این قابلیت مربوط به نرم افزاری است که همراه با دستگاه شما ارائه گردیده است. می توانید از این برنامه برای اسکن تصاویر یا اسناد استفاده کرده و از این ویژگی می توان از طریق اتصال محلی یا شبکه استفاده کرد. به بخش نرم افزار مراجعه کنید.
- WIA**: مخفف Windows Images Acquisition (Windows) دریاقت تصاویر در (Windows) می باشد. برای استفاده از این ویژگی رایانه شما باید مستقیماً از طریق کابل USB به دستگاه وصل شود. به بخش نرم افزار مراجعه کنید.
- Email**: می توانید تصویر اسکن شده را به صورت یک ضمیمه به یک نشانی پست الکترونیکی ارسال کنید. به صفحه ۴۱ مراجعه کنید. (فقط SCX-4x28 Series)

اسکن کردن از صفحه کنترل

این دستگاه به شما امکان می دهد از طریق صفحه کنترل اسناد را اسکن کرده و به راحتی اسناد اسکن شده را به پوشه **نوشتارهای من** رایانه وصل شده ارسال کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید دستگاه و رایانه از طریق کابل USB یا شبکه به هم وصل شده باشند.

با استفاده از برنامه **Samsung Scan Manager** همچنین می توانید اسناد اسکن شده را از طریق برنامه ای که قبلاً تنظیم کرده اید باز کنید. می توانید برنامه هایی از قبیل Email، Microsoft Paint، OCR، SmarThru Office، را به برنامه مربوط اضافه کنید. به "اطلاعات تنظیم اسکن در مدیر اسکن سامسونگ" در صفحه ۴۰ مراجعه کنید.

تصاویر اسکن شده به صورت فایل هایPDF، TIF، JPEG، BMP قابل ذخیره هستند.

- تغییر تنظیمات برای هر کار اسکن
- تغییر تنظیمات پیش فرض اسکن
- ایجاد یک Address Book (دفترچه نشانی)

اسکن کردن به برنامه های کاربردی

- دقت کنید که دستگاه و کامپیوتر روشن باشند و درست به هم وصل شده باشند.
- اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.
- در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.
- فشار دهید  **Scan/Email Ready to Scan** روی سطر بالای نمایشگر نمایان می شود.
- دکمه هایچپ/راست را فشار دهید تا **Scan to PC** در خط پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- دکمه هایچپ/راست را فشار داده تا گزینه ای که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- بسته به اتصال پورت، پیام های مختلفی ظاهر می شود. پیام های زیر را بررسی کرده و به مرحله بعد بروید.
- Scan Destination**: از طریق USB وصل است. به مرحله ۷ بروید.
- ID**: از طریق شبکه وصل و کاربر ثبت نام شده است. به مرحله ۶ بروید.
- Local PC**: انتخاب USB یا شبکه برای اسکن اگر توسط USB وصل شده است، به مرحله ۵ بروید. اگر توسط شبکه وصل شده است، به مرحله ۶ بروید.
- Not Available**: نه از طریق USB وصل است و نه از طریق شبکه. اتصال پورت را بررسی کنید.
- پیکان چپ/راست را فشار دهید تا پورت مورد نظر بر روی صفحه نمایش ظاهر شود.
- شناسه و PIN ثبت شده کاربر را وارد کرده و روی **OK** کلیک کنید.



- شناسه مشابه شناسه ثبت شده برای **Samsung Scan Manager** می باشد.
- PIN یک شماره ۴ رقمی ثبت شده برای **Samsung Scan Manager** می باشد.

- از **Scan Destination**، پیکان چپ/راست را فشار دهید تا برنامه مربوط ظاهر شود، سپس **OK** را فشار دهید.
- تنظیم پیش فرض **نوشتارهای من** است.
- برای افزودن یا حذف پوشه ذخیره فایل اسکن شده، برنامه کاربردی را در **Set Scan Button < Samsung Scan Manager** اضافه یا حذف کنید.

- برای اسکن با حالت پیش فرض، **Start** را فشار دهید. دکمه های را فشار داده تا حالتی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.

- اسکن شروع می شود.



- تصویر اسکن شده در پوشه **نوشتارهای من < My Pictures > Samsung** کامپیوتر ذخیره می شود.
- برای اسکن سریع می توانید در برنامه **Samsung Scan Manager** از درایور TWAIN استفاده کنید.
- همچنین می توانید با فشار دادن **آغاز < صفحه کنترل > Samsung Scan < Quick Scan < Manager** در Windows اسکن را انجام دهید.

اطلاعات تنظیم اسکن در مدیر اسکن سامسونگ

می توانید به اطلاعات برنامه **Samsung Scan Manager** و شرایط درایور اسکن نصب شده دست یابید. همچنین می توانید تنظیمات اسکن را تغییر دهید و پوشه های ذخیره اسناد اسکن شده در برنامه **Samsung Scan Manager** را اضافه یا حذف کنید.



برنامه Scan Manager فقط در Windows و سیستم Macintosh قابل استفاده است. اگر از Macintosh استفاده می کنید، به افزاز مراجعه کنید.

۱. آغاز < صفحه کنترل > **Samsung Scan Manager** را فشار دهید.

Samsung Scan Manager مدیریت ظاهر می شود.



می توانید **Samsung Scan Manager** را با فشار دادن آیکون **Smart Panel** در نوار وظیفه پنجره باز کنید.

۲. دستگاه مناسب را از **Samsung Scan Manager** انتخاب کنید.

۳. **Scan Property** را فشار دهید.

۴. دکمه **Set Scan Button** به شما کمک می کند مقصد ذخیره و تنظیمات اسکن را تغییر دهید، برنامه مربوطه را اضافه یا حذف کنید و فایلها را فرمت نمایید.

می توانید دستگاه اسکن را با استفاده از **Change Port** تغییر دهید. (محلی یا شبکه)

۵. بعد از ایجاد تنظیمات **OK** را فشار دهید.

اسکن کردن با استفاده از اتصال شبکه

اگر دستگاه را به یک شبکه وصل کرده باشید و پارامترهای شبکه را بطور صحیح تنظیم کرده باشید می توانید تصاویر را اسکن کرده و آنان را در شبکه ارسال نمایید. (فقط SCX-4x28 Series)

آماده سازی برای اسکن شبکه ایی

قبل از استفاده از قابلیت‌های اسکن شبکه ای دستگاهتان، باید تنظیمات زیر را بر اساس مقصد اسکن انجام دهید:

- به عنوان کاربر مجاز برای اسکن به ایمیل ثبت کنید.
- سرویس دهنده SMTP را برای اسکن به ایمیل تنظیم کنید.

تایید اعتبار کاربر برای اسکن شبکه ای

برای ارسال صفحات اسکن شده از طریق ایمیل یا شبکه، باید کاربران مجاز محلی یا شبکه را از طریق برنامه SyncThru™ Web Service ثبت نام کنید.

- اگر تایید اعتبار کاربر فعال شده است، فقط کاربران محلی یا با استفاده از سرویس دهنده DB می توانند داده های اسکن شده را به شبکه ارسال نمایند (ایمیل، شبکه).
- برای اسکن شبکه ای با استفاده از خصوصیت تایید اعتبار، باید شبکه یا تایید اعتبار محلی پیکر بندی را با استفاده از SyncThru™ Web Service ثبت کنید.
- تایید اعتبار کاربر دارای ۳ گزینه است: هیچکدام (پیش فرض)، تایید اعتبار شبکه و تایید اعتبار محلی.

ثبت کردن کاربران محلی مجاز

- نشانی IP دستگاهتان را مانند URL در مرورگر تایپ کنید و روی رفتن برای دسترسی به سایت اینترنتی دستگاهتان کلیک کنید.
- روی **Machine Settings** کلیک کنید.
- Local Authentication** در **General Setup**صفحه وب **User Authentication** را انتخاب کنید.
- روی **Add** کلیک کنید.
- شماره ایندکس از ۱ تا ۵۰ مربوط به محل ذخیره ورودی را انتخاب کنید.
- نام خود، شناسه تایید اعتبار، کلمه عبور و نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن را وارد کنید. لازم است تا شناسه کاربر ثبت شده و کلمه عبور در دستگاه را در پائل کنترل هنگام شروع اسکن به ایمیل وارد کنید.
- روی **Apply** کلیک کنید.

ثبت کردن کاربران مجاز شبکه

- نشانی IP دستگاهتان را مانند URL در مرورگر تایپ کنید و روی رفتن برای دسترسی به سایت اینترنتی دستگاهتان کلیک کنید.
- روی **Machine Settings** کلیک کنید.
- Network Authentication** در **General Setup** صفحه وب **User Authentication** را انتخاب کنید.
- روی **Apply** و **OK** کلیک کنید.
- Authentication Type** که ترجیح می دهید را انتخاب کنید.
- مقادیر هر ویژگی را به شرح زیر تنظیم کنید.
- روی **Apply** کلیک کنید.

ایجاد یک حساب پست الکترونیکی

برای اسکن و ارسال تصویر بصورت ضمیمه پست الکترونیکی، لازم است تا پارامترهای شبکه را با استفاده از SyncThru™ Web Service تنظیم کنید.

- نشانی IP دستگاهتان را مانند URL در مرورگر تایپ کنید و روی رفتن برای دسترسی به سایت اینترنتی دستگاهتان کلیک کنید.
- روی **Machine Settings** و **E-mail Setup** کلیک کنید.
- IP Address** یا **Host Name** را انتخاب کنید.
- نشانی IP را در نمادهای دسیمال نقطه دار یا بصورت نام یک میزبان وارد کنید.
- شماره پورت سرویس دهنده را از میان اعداد ۱ تا ۶۵۵۳۵ وارد کنید. شماره پورت پیش فرض ۲۵ است.
- جعبه کنار **SMTP Requires Authentication** را برای درخواست تایید اعتبار انتخاب کنید.
- نام و کلمه عبور ورود به سیستم سرویس دهنده SMTP را وارد کنید.
- روی **Apply** کلیک کنید.



اگر روش تایید اعتبار سرویس دهنده SMTP بصورت POP۳ قبل از SMTP می باشد، جعبه کنار **SMTP Requires POP3 Before SMTP Authentication** را انتخاب کنید.

- نشانی IP را در نمادهای دسیمال نقطه دار یا بصورت نام یک میزبان وارد کنید.
- شماره پورت سرویس دهنده را از میان اعداد ۱ تا ۶۵۵۳۵ وارد کنید. شماره پورت پیش فرض ۲۵ است.

اسکن کردن به ایمیل

می توانید تصویری را اسکن و آن را به صورت یک ضمیمه به یک نشانی پست الکترونیکی ارسال کنید. ابتدا لازم است تا حساب پست الکترونیکی را در **SyncThru™ Web Service** ایجاد کنید. به صفحه ۴۰ مراجعه کنید.

قبل از اسکن کردن، می توانید گزینه های اسکن را برای کار اسکن خود تنظیم کنید. به صفحه ۴۱ مراجعه کنید.

- مطمئن شوید که دستگاهتان به شبکه متصل می باشد.
- اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.
- در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

فشار دهید Scan/Email.

- دکمه هایچپ/راست را فشار دهید تا **Scan to Email** در خط پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- نام دریافت کننده ایمیل را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.
- اگر شما یک (دفترچه نشانی) را تعریف کرده باشید، می توانید از یک دکمه سرعتی یا یک ایمیل سریع یا شماره ایمیل گروه را برای بازیابی نشانی از حافظه استفاده کنید. به صفحه ۴۱ مراجعه کنید.
- برای ورود نشانیهای دیگر ، **OK** را هنگام ظاهر شدن **Yes** فشار داده و مرحله ۵ را تکرار کنید.
- برای رفتن به مرحله بعدی، دکمه های چپ/راست را فشار داده تا **No** انتخاب شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- اگر نمایشگر از شما خواست آیا می خواهید به ایمیلی به اشتراک خود ارسال کنید، دکمه چپ/راست را برای انتخاب **Yes** یا **No** فشار داده و **OK** را فشار دهید.
- این اعلام در صورتی که گزینه Send To Self را در ایجاد حساب ایمیل فعال کرده باشید ظاهر نمی شود.
- موضوع ایمیل را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا حالت صدایی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** یا **Start** را فشار دهید.
- دستگاه شروع به اسکن کرده و سپس ایمیل را ارسال می کند.
- اگر دستگاه از شما خواست آیا می خواهید از سیستم خارج شوید، دکمه چپ/راست را برای انتخاب **Yes** یا **No** فشار داده و **OK** را فشار دهید.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

تغییر تنظیمات برای هر کار اسکن

دستگاه شما گزینه های تنظیم زیر را برای سفارشی کردن کار های اسکن شما را ارایه می نماید.


- Scan Size**: اندازه تصویر را تنظیم می کند.
- Original Type**: اندازه نوع سند اصلی را تنظیم می کند.
- Resolution**: وضوح تصویر را تنظیم می کند.
- Scan Color**: حالت رنگ را تنظیم می کند.
- Scan Format**: فرمت فایل که تصویر در آن ذخیره می شود را تعیین می کند. اگر TIFF یا PDF را انتخاب کنید، قادر خواهید بود تا چند صفحه را اسکن کنید. بر اساس نوع اسکن انتخاب شده، این گزینه ممکن است نمایش داده نشود.

برای سفارشی کردن این تنظیمات قبل از شروع یک کار اسکن:

- فشار دهید  **Scan/Email**.
- Menu** را فشار دهید تا **Scan Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا حالت اسکنی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا گزینه حالت اسکنی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا وضعیت دلخواه که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- مراحل ۴ تا ۵ را برای تنظیم سایر گزینه ها تکرار کنید.
- هنگامی که کار را به پایان رساندید، **Stop/Clear** را فشار دهید تا به حالت آماده بکار بازگردید.

تغییر تنظیمات پیش فرض اسکن

برای جلوگیری از سفارشی کردن تنظیمات اسکن برای هر کار ، می توانید تنظیمات پیش فرض اسکن را برای هر نوع اسکن تنظیم کنید.

- فشار دهید  **Scan/Email**.
- Menu** را فشار دهید تا **Scan Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- OK** را هنگامی که **Change Default** ظاهر شد، فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا حالت اسکنی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا گزینه حالت اسکنی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا وضعیت دلخواه که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- مرحله ۵ و ۶ را برای تغییر سایر تنظیمات تکرار کنید.
- برای تغییر تنظیمات پیش فرض برای سایر مدل های اسکن، **Back** را فشار داده و کار را از مرحله ۴ دوباره تکرار کنید.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

ایجاد یک Address Book (دفترچه نشانی)

می توانید **Address Book** (دفترچه نشانی) همراه با نشانیهای ایمیلی که معمولاً از طریق **SyncThru™ Web Service** از آنان استفاده می کنید را ایجاد کنید و سپس بسادگی و سرعت نشانیهای ایمیل را با وارد کردن شماره های **Address Book** (دفترچه نشانی) تخصیص داده شده است وارد کنید. (فقط SCX-4x28 Series)

ثبت شماره های ایمیل سریع

- نشانی IP دستگاهتان را مانند URL در مرورگر تایپ کنید و روی رفتن برای دسترسی به سایت اینترنتی دستگاهتان کلیک کنید.
 - روی **Machine Settings** و **E-mail Setup** کلیک کنید.
 - روی **Individual Address Book** و **Add** کلیک کنید.
 - شماره محلی را انتخاب کرده و نام کاربر و نشانی ایمیلی که می خواهید را وارد کنید.
 - روی **Apply** کلیک کنید.
- شما همچنین می توانید روی Import کلیک کرده و دفترچه راهنمای خود را از کامپیوتر دریافت کنید.

پیگربندی شماره های ایمیل گروه

نشانی IP دستگاهتان را مانند URL در مرورگر تایپ کنید و روی رفتن برای دسترسی به سایت اینترنتی دستگاهتان کلیک کنید.

- روی **Machine Settings** و **E-mail Setup** کلیک کنید.
- روی **Group Address Book** و **Add** کلیک کنید.
- شماره گروهی که می خواهید را انتخاب کرده و نام گروهی که می خواهید را وارد کنید.
- شماره ایمیل سریع که در گروه درج خواهد را انتخاب کنید.
- روی **Apply** کلیک کنید.

استفاده از ورديهاي دفترچه نشاني

براي بازيابي نشاني پست الكترونيكي، از روشهاي زير استفاده كنيد:

شماره هاي ايميل سريع

هنگام نمايش اعلام براي ورود شماره مقصد در زمان ارسال يك ايميل، شماره ايميل سريع كه در آن نشاني دلخواه را ذخيره كرده ايد، وارد نماييد.

- در مورد كدهاي شماره گيري سريع تك رقمي، كليد عدد مربوطه را در صفحه كليد عددي فشار داده و نگه داريد.
- در مورد كدهاي ايميل سريع دو يا سه رقمي، كليد اولين رقم يا ارقام را فشار داده و كليد رقم آخر را فشار داده و نگه داريد.

شما همچنين مي توانيد با فشار دادن **Address Book** در حافظه شماره مربوطه را جستجو كنيد. به صفحه ۴۲ مراجعه كنيد.

شماره هاي ايميل گروهي

براي استفاده از يك ورودي ايميل گروهي بايد آن را جستجو کرده و از حافظه انتخاب كنيد.

هنگام ارسال يك ايميل در زماني كه به شما اعلام مي شود تا نشاني مقصد را وارد كنيد **Address Book** را فشار دهيد. به صفحه ۴۲ مراجعه كنيد.


جستجوي دفترچه نشاني براي يك ورودي

براي جستجوي نشاني در حافظه دو راه وجود دارد. شما يا مي توانيد آنها را از A تا Z بطور الفبائي جستجو كنيد، يا از حرف اول نام تخصيص داده شده به آن نشاني براي يافتن آن استفاده كنيد.

جستجوي ترتيبی در حافظه

۱. در صورت لزوم، فشار دهيد  **Scan/Email**.
۲. **Address Book** را فشار دهيد تا **Search & Send** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
۳. دكمه هاي چپ/راست را فشار داده تا شماره گروهی كه مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
۴. **OK** را هنگامي كه **All** ظاهر شد، فشار دهيد.
۵. پيكان چپ/راست را فشار داده تا نام و نشانی مورد نظر ظاهر شود. شما مي توانيد تمام حافظه دستگاه را از بالا به پايين و بر عكس بترتيب الفبائي جستجو كنيد.

جستجو با يك حرف اول بخصوص

۱. در صورت لزوم، دكمه  **Scan/Email** را فشار دهيد.
۲. **Address Book** را فشار دهيد تا **Search & Send** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
۳. دكمه هاي چپ/راست را فشار داده تا شماره گروهی كه مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
۴. فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **ID** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
۵. چند حرف اول نامي كه مي خواهيد را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.
۶. دكمه هاي را فشار داده تا حالي كه مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.

چاپ دفترچه نشاني

مي توانيد با چاپ يك ليست، تنظيمات **Address Book** خود را بررسي كنيد.

۱. **Menu** را فشار دهيد تا **System Setup** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
۲. فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Report** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
۳. فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Address Book** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
۴. فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **E-mail** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
۵. **OK** را هنگامي كه **Yes** ظاهر شد براي تايد چاپ فشار دهيد. فشار دهيد.

فهرستي كه نشان دهنده تنظيمات دكمه سرعتي، و ايميل سريع يا ايميل گروهي است چاپ مي گردد.

چاپ عادی

در این فصل توضیحاتی درباره چاپ معمولی ارائه می شود.

این فصل شامل موارد زیر است:

- چاپ کردن یک سند

چاپ کردن یک سند

دستگاه به شما اجازه می دهد تا در برنامه های مختلف تحت سیستمهای عامل Windows, Macintosh یا Linux عمل چاپ را انجام دهید. مراحل که برای چاپ باید انجام دهید ممکن است بسته به نرم افزاری که از آن استفاده می کنید متفاوت باشد. برای جزئیات مربوط به چاپ، به بخش نرم افزار مراجعه کنید.

لغو یک کار چاپ

اگر یک کار چاپ در نوبت چاپ یا ردیف گرچاپ در حالت انتظار قرار داشته باشد، مانند گروه چاپگرها در Windows، کار چاپ را به ترتیب زیر حذف کنید:

- روی منوی Windows آغاز کلیک کنید.
 - در Windows 2000، ابتدا تنظیمات و سپس چاپگرها را انتخاب کنید. برای Windows XP/2003، چاپگرها و نمایرها را انتخاب کنید. در Windows Vista/2008، صفحه کنترل < Hardware and Sound > چاپگرها را انتخاب کنید.
 - در Windows ۷، گزینه صفحه کنترل → سخت افزار و صدا → دستگاه ها و چاپگرها را انتخاب کنید.
 - در Windows Server ۲۰۰۸ R۲، گزینه صفحه کنترل → سخت افزار → دستگاه ها و چاپگرها را انتخاب کنید.
 - در Windows 2000/XP/2003/2008 و Vista، روی دستگاه خود دو بار کلیک کنید. در Windows 7 و Windows Server 2008 R2، روی نماد چاپگر خود راست کلیک و گزینه های زیر را انتخاب کنید → منوهای متن → مشاهده آنچه در حال چاپ است.
 - از منوی نوشتار، لغو را انتخاب کنید.
- شما می توانید به سادگی و تنها با دوبار کلیک کردن روی نماد چاپگر در گوشه پایین سمت راست صفحه کار Windows به این پنجره دسترسی داشته باشید.
- همچنین می توانید کار چاپ اخیر را با فشار دادن **Stop/Clear** واقع در صفحه کنترل لغو کنید.

فاکس کردن

در این فصل اطلاعاتی در خصوص چگونگی استفاده از دستگاه شما بعنوان يك فاكس ارائه شده است.

این فصل شامل موارد زیر است:

- ارسال فاکس
- دریافت فاکس

- راهبهاي ديگر فاكس كردن
- تنظيم فاكس

۱. دکمه Fax.

۲. **Menu** را فشار دهید تا **Fax Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.

۳. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Resolution** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۴. دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا گزینه ای که مي خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.

۵. برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهید.

تنظیمات وضوح توصیه شده براي انواع اسناد در جدول زیر شرح داده شده است:

حالت	توصیه شده براي:
Standard	اسناد با نویسه های دارای اندازه عادي.
Fine	اسنادي که دارای حروف ریز یا خطوط نازك بوده یا اسنادي که توسط چاپگرهاي سوزني چاپ شده اند.
Super Fine	اسناد حاوي جزئیات بسیار ریز. حالت Super Fine در صورتي که دستگاه طرف مقابل شما نیز از وضوح بسیار ظریف پشتیباني کند، فعال خواهد شد. <ul style="list-style-type: none"> برای انتقال حافظه، حالت Super Fine موجود نخواهد بود. تنظیم دقت تصویر بطور خودکار به Fine تغییر مي کند.هنگامي که دستگاه خود را بر Super Fine وضوح تنظیم مي کنید و دستگاه فاکس طرف مقابل شما از قابلیت وضوح پشتیباني نمي کند، Super Fine دستگاه شما با بالاترین وضوحی که توسط دستگاه گیرنده پشتیباني مي شود عمل مخابره را انجام خواهد داد.
Photo Fax	اسنادي که دارای عکس یا طیفهاي خاکستري هستند.

 تنظیمات وضوح در مورد فاکس کنونی اعمال مي شود. براي تغییر حالت پیش فرض، به صفحه ۵۰ مراجعه کنید.

تیرگی

شما مي توانید حالت کنتراست پیش فرض را براي تیره تر یا روشن تر کردن مخابره کردن فاکسها انتخاب کنید.

۱. دکمه Fax.

۲. **Menu** را فشار دهید تا **Fax Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.


۳. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Darkness** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۴. دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا گزینه ای که مي خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.

- Light**: برای چاپهای تیره مناسب است.
- Normal**: براي انواع استاندارد یا اسناد کبي شده مناسب است.
- Dark**: برای چاپهای روشن مناسب است.



توصیه می کنیم هنگام اتصال خطوط تلفن جهت استفاده از نمابر، از خدمات تلفن آنالوگ قدیمی (PSTN: شبکه تلفن با سونیچینگ عمومی) استفاده کنید. اگر از سایر خدمات اینترنتی (DSL، VoIP (ISDN استفاده کنید، می توانید با استفاده از میکروفیلتر کیفیت اتصال را بهبود ببخشید. میکروفیلتر سیگنال های پارازیت غیر ضروری را حذف می کند و کیفیت اتصال یا کیفیت اینترنت را بهبود می بخشد. از آنجا که میکروفیلتر DSL همراه با دستگاه ارائه نشده است، برای اطلاع از نحوه استفاده از میکروفیلتر DSL با ارائه دهنده خدمات اینترنتی خود تماس بگیرید.

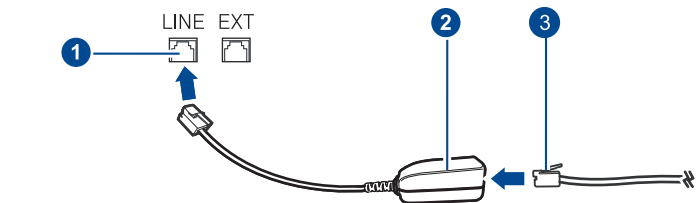

1	درگاه خط
2	میکروفیلتر
3	DSL جدید / خط تلفن

ارسال فاکس

تنظیم سر برگ فاکس

در برخی کشورها، شما بر اساس قانون موظف هستید شماره فکس خود را روی هر فکسی که ارسال می کنید، قید نمایید. شناسه دستگاه، شامل شماره تلفن و نام یا نام شرکت، در بالای هر صفحه ارسال شده از دستگاه شما چاپ خواهد شد.

۱. **Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
۲. **OK** را هنگامی که **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهید.
۳. **OK** را هنگامی که **Machine ID** ظاهر شد، فشار دهید.
۴. نام خود یا شرکت را با استفاده از صفحه کلید عددی وارد کنید. شما مي توانید نویسه هاي عددي و حرفي را با استفاده از صفحه کلید رقمی وارد کرده، و حتي علايم مخصوص را با فشار دادن دکمه * وارد سازید. براي جزئیات در مورد وارد کردن علايم حرفي عددي به صفحه ۲۶ مراجعه کنید.
۵. **OK** را فشار دهید تا شناسه را ذخیره نمایید.
۶. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Machine Fax No**. نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
۷. شماره فاکس را با استفاده از صفحه کلید عددی وارد نمایید و **OK** را فشار دهید.
۸. برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهید.

تنظیم تنظیمات سند

قبل از شروع به فاکس کردن، تنظیمات زیر را بر اساس وضعیت سند خود تغییر داده تا بهترین کیفیت را بدست آورید.

قدرت تفکیک

تنظیمات پیش فرض سند در صورتي که با اسناد متني معمولی کار کنید نتایج بسیار خوبی ارائه خواهند داد. با این وجود، اگر اسنادي را که مي خواهید ارسال کنید دارای کیفیت پایین یا دارای عکس باشند، مي توانید وضوح را براي ایجاد فاکسي با کیفیت بالاتر تنظیم کنید.

۵. برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهید.

تنظیمات وضوح در مورد فاکس کنونی اعمال می شود. برای تغییر حالت پیش فرض، به صفحه ۵۰ مراجعه کنید.

ارسال خودکار فکس

۱. فشار دهید **Fax**.

۲. اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.

در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

Ready to Fax روی سطر بالای نمایشگر نمایان می شود.

۳. وضوح و تیرگی را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید.

۴. شماره دستگاه فاکس گیرنده را وارد کنید.

می توانید از دکمه های سرعتی، شماره گیری سریع یا شماره گیری گروهی استفاده کنید. برای جزئیات مربوط به ذخیره کردن و جستجوی یک شماره به صفحه ۵۰ مراجعه کنید.

۵. **Start** را فشار دهید.

۶. اگر سند اصلی روی شیشه اصلی گذاشته شده باشد، **Yes** را برای افزودن صفحه دیگر انتخاب کنید. صفحه اصلی دیگری را بارگزار ی کنید و **OK** را فشار دهید.

۷. پس از اتمام کار، **No** را هنگام نمایش اعلام **Another Page?** فشار دهید.

بعد از شماره گیری، دستگاه فاکس پس از دریافت پاسخ از دستگاه فاکس گیرنده شروع به ارسال فاکس خواهد نمود.

هنگامی که می خواهید يك کار فاکس را لغو کنید، **Stop/Clear** را در هر مقطع از ارسال فشار دهید.

ارسال دستی فاکس

۱. فشار دهید **Fax**.

۲. اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.

در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

۳. وضوح و تیرگی را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید. به صفحه ۴۴ مراجعه کنید.

۴. دکمه **On Hook Dial**.صدای بوق آزاد به گوش می رسد.

۵. شماره دستگاه فاکس گیرنده را وارد کنید.

می توانید از دکمه های سرعتی، شماره گیری سریع یا شماره گیری گروهی استفاده کنید. برای جزئیات مربوط به ذخیره کردن و جستجوی یک شماره به صفحه ۵۰ مراجعه کنید.

۶. هنگامی که صدای تیز سیگنال فاکس را از دستگاه طرف مقابل شنیدید، **Start** را فشار دهید.

هنگامی که می خواهید يك کار فاکس را لغو کنید، **Stop/Clear** را در هر مقطع از ارسال فشار دهید.

تایید ارسال

با ارسال موفقیت آمیز آخرین صفحه سند، دستگاه بوق زده و به حالت آماده می رود.

هنگامی که اشکالی در ارسال فکس پیش بیاید، يك پیغام خطا روی نمایشگر مشاهده خواهد شد. برای مشاهده فهرست پیغام های خطا و معانی آنها، مراجعه کنید به صفحه ۶۶ مراجعه کنید. اگر يك پیغام خطا دریافت کردید، **Stop/Clear** را فشار دهید تا پیغام را پاک کرده و دوباره فاکس را ارسال کنید.

می توانید دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که پس از هر بار ارسال فکس، به صورت خودکار، گزارش تأیید چاپ کند. برای جزئیات بیشتر به صفحه ۴۹ مراجعه کنید.

شماره گیری مجدد خودکار

اگر شماره ای که گرفته اید اشغال باشد یا هنگام ارسال یک فاکس پاسخی دریافت نکنید، دستگاه شما هر سه دقیقه یکبار بطور خودکار آن شماره را مجدداً می گیرد، و اینکار را بر اساس تنظیمات پیش فرض کارخانه ای تا هفت بار تکرار می کند.

هنگامی که عبارت **Retry Redial?** در صفحه نمایش مشاهده شد، **OK** را فشار دهید تا بدون انتظار شماره مجدداً گرفته شود. برای لغو شماره گیری مجدد خودکار، **Stop/Clear** را فشار دهید.

برای تغییر دادن فاصله زمانی بین شماره گیری های مجدد و تعداد دفعات تکرار شماره گیری. به صفحه ۴۹ مراجعه کنید.

شماره گیری مجدد آخرین شماره

برای شماره گیری مجدد آخرین شماره ای که با آن تماس گرفته اید:

۱. **Redial/Pause** را فشار دهید.

۲. اگر سندی را در تغذیه کننده خودکار کاغذ بگذارید، دستگاه بطور خودکار شروع به ارسال می کند.

اگر سند اصلی روی شیشه اصلی گذاشته شده باشد، **Yes** را برای افزودن صفحه دیگر انتخاب کنید.

صفحه اصلی دیگری را بارگذاری کنید و **OK** را فشار دهید. پس از اتمام کار، **No** را هنگام نمایش اعلام **Another Page?** فشار دهید.

دریافت فاکس

انتخاب سینی کاغذ

بعد از قرار دادن کاغذ رسانه جهت خروجی فاکس باید سینی کاغذ موردنظر برای دریافت فاکس را انتخاب کنید.

- Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Paper Setup** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Paper Source** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Fax Tray** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- دکمه های چپ/راست را فشار داده تا سینی کاغذی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهید.

تغییر حالت‌های دریافت

- فشار دهید **Fax**.
- Menu** را فشار دهید تا **Fax Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Receiving** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- OK** را هنگامی که **Receive Mode** ظاهر شد، فشار دهید.
- دکمه چپ/راست را فشار داده تا حالت مورد نظر ظاهر شود.
- در حالت **Fax**، دستگاه به تماس فاکس ورودی پاسخ داده و فوراً به حالت دریافت فاکس می رود.
- در حالت **Tel** می توانید فاکس را با فشار دادن **On Hook Dial** و سپس **Start** دریافت کنید. علاوه بر این می توانید گوشی تلفن داخلی را برداشته و کد دریافت از راه دور را وارد کنید. به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.
- در حالت **Ans/Fax**، منشی تلفنی وصل شده به دستگاه به تماسهای ورودی پاسخ می دهد، و تماس گیرنده می تواند روی دستگاه منشی پیغام بگذارد. اگر دستگاه صدای فاکس را بر روی خط تشخیص دهد، دستگاه برای دریافت فاکس بطور خودکار به حالت **Fax** می رود. به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.
- در حالت **DRPD**، می توانید تماسها را با استفاده از قابلیت (**Distinctive Ring Pattern Detection**شناسایی طرح زنگ متمایز) دریافت کنید. زنگ متمایز سرویسی است که توسط شرکت‌های مخابراتی ارایه شده و به کاربران اجازه می دهد از يك خط تکی تلفن برای پاسخ دادن به چندین شماره تلفن استفاده کنند. برای جزئیات بیشتر به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.

۶. برای ذخیره کردن انتخاب هایی که انجام داده اید **OK** را فشار دهید.

۷. برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهید.

- در صورت پر بودن حافظه، امکان دریافت فاکسهای ورودی توسط چاپگر وجود ندارد. با حذف داده های ذخیره شده در حافظه، میزان حافظه خالی را تأمین کنید.
- برای استفاده از حالت **Ans/Fax**، يك دستگاه منشی تلفنی به جك EXT در پشت دستگاه خود وصل کنید.
- اگر مایل نیستید افراد دیگر اسناد دریافتی شما را مشاهده کنند، می توانید از حالت دریافت ایمن استفاده کنید. در این حالت، تمامی فاکسهای دریافتی در حافظه ذخیره می شوند. برای جزئیات بیشتر به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.

دریافت خودکار در حالت Fax

دستگاه شما در کارخانه بطور پیش فرض روی حالت **Fax** قرار داده شده است. هنگامی که فکسی دریافت می کنید، دستگاه پس از تعداد زنگی که مشخص شده است، به تماس پاسخ داده و بطور خودکار فکس را دریافت می کند.

برای تغییر دادن تعداد زنگ ها، به صفحه ۴۹ مراجعه کنید.

دریافت به صورت دستی در حالت Tel

با فشار دادن می توانید فاکس را بصورت دستی دریافت کنید: **On Hook Dial** و **Start** هنگام شنیدن صدای فاکس دستگاه راه دور.

دستگاه شروع به دریافت فاکس کرده و پس از اتمام دریافت به حالت آماده باز می گردد.

دریافت دستی با استفاده از تلفن الحاقی

این قابلیت زمانی بهترین کارکرد را خواهد داشت که یک تلفن اضافی به جک EXT در پشت دستگاه خود وصل کرده باشید. می توانید بدون اینکه به دستگاه فکس بروید، از هر کسی که از طریق تلفن الحاقی با او در حال صحبت هستید، فکس دریافت کنید.

هنگامیکه تماسی را در تلفن وصل شده دریافت می کنید و بوق فاکس را شنیدید، کلیدهای *۹* را در تلفن فشار دهید. دستگاه فاکس را دریافت خواهد کرد.


دکمه ها را به آرامی و به ترتیب فشار دهید. اگر باز هم صدای بوق فکس دستگاه طرف مقابل را می شنوید، سعی کنید دوباره *۹* را فشار دهید.

۹ کد دریافت از راه دور تنظیم شده در کارخانه است. اولین و آخرین علامت ستاره ثابت هستند، اما شما می توانید عدد میانی را به هر آنچه مایل بودید تغییر دهید. برای آگاهی از روش تغییر کد، به صفحه ۴۹ مراجعه کنید.

دریافت خودکار در حالت Ans/Fax

برای استفاده از این حالت، باید یک دستگاه پیغام گیر به سوکت EXT واقع در پشت دستگاه خود متصل کنید.

اگر تماس گیرنده پیامی بگذارد، دستگاه پیامگیر آن را بطور معمول ذخیره می کند. اگر دستگاه شما صدای بوق فاکس را در خط تشخیص دهد، بطور خودکار به دریافت فاکس اقدام خواهد کرد.

-  اگر دستگاه خود را در حالت **Ans/Fax** تنظیم کرده اید و پیغام گیر شما خاموش شده باشد، و یا پیغام گیر را به سوکت EXT وصل نکرده باشید، دستگاه شما پس از تعداد از پیش تعریف شده زنگ به حالت **Fax** می رود.
- اگر دستگاه پیغام گیر شما دارای شمارنده زنگ قابل انتخاب توسط کاربر باشند، دستگاه را برای جواب دادن به تماس های وارده با ۱ زنگ تنظیم کنید.
- اگر در حالت **Tel** (دریافت دستی) هستید و منشی تلفنی به دستگاه شما وصل است، باید منشی تلفنی را خاموش کنید، وگرنه پیغامهای خروجی منشی تلفنی در مکالمات تلفنی شما تداخل خواهند کرد.

دریافت فاکس با استفاده از حالت DRPD


زنگ متمایز سرویسی است که توسط شرکتهاي مخابراتي ارايه شده و به کاربران اجازه می دهد از يك خط تكي تلفن براي پاسخ دادن به چندین شماره تلفن استفاده کنند. شماره خاصی که يك فرد براي تماس با شما استفاده می کند بر اساس طرح زنگ متفاوت، که شامل ترکیبهاي مختلفی از صداهای بلند و کوتاه زنگ است قابل شناسایی است. این ویژگی معمولاً توسط سرویس های پاسخگویی به تلفن که تلفن های مشتریان مختلف خود را پاسخ می دهند و برای انجام دقیق این کار باید بدانند که افراد کدام شماره را گرفته اند، مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه فاکس شما با استفاده از قابلیت تشخیص طرح متمایز زنگ (DRPD)، می تواند طرح زنگی را که باید توسط دستگاه فاکس پاسخ داده شود را بیاموزد. این طرح زنگ بعنوان تماس فاکسی شناسایی شده و پاسخ داده خواهد شد، مگر آنکه آنرا تغییر دهید، و کلیه طرحهای زنگ دیگر را به تلفن داخلی یا دستگاه پیغام گیر متصل به سوکت EXT هدایت خواهند شد. می توانید به سادگی DRPD را در هر زمان متوقف کرده یا تغییر دهید.

البته قبل از استفاده از DRPD، باید سرویس زنگ متمایز توسط شرکت مخابرات روی خط تلفن شما نصب شده باشد. برای تنظیم DRPD، به خط تلفن دیگری در محل شما، یا فردی که بتواند از بیرون شماره فاکس شما را بگیرد نیاز خواهد بود.

برای تنظیم حالت **DRPD**:

- فشار دهید  **Fax**.
 - Menu** را فشار دهید تا **Fax Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
 - فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Receiving** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
 - فلش چپ/راست را فشار دهید تا **DRPD Mode** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید. **Waiting Ring** روی صفحه ظاهر می شود.
 - از تلفن دیگر شماره فاکس خود را بگیرید. نیازی نیست حتماً از یک دستگاه فکس، تماس بگیرید.
 - هنگامی که دستگاه شما شروع به زنگ زدن می کند، به تماس پاسخ ندهید. دستگاه برای یادگیری طرح به چند بار زنگ خوردن احتیاج دارد.
- هنگامی که دستگاه یادگیری را به پایان رساند، صفحه نمایش **Completed DRPD Setup** را نشان می دهد. در صورتی که تنظیم DRPD با موفقیت انجام نشود، **Error DRPD Ring** ظاهر می شود. **OK** را هنگام ظاهر شدن **DRPD Mode** فشار دهید و از ابتدای مرحله ۴ دوباره شروع کنید.
- برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** Stop/ را فشار دهید.

-  اگر شماره فاکس تخصیصی را عوض کنید، یا دستگاه را به خط تلفن دیگری وصل کنید، باید DRPD را دوباره تنظیم کنید.
- پس از تنظیم DRPD، شماره فاکس خود را دوباره بگیرید تا مطمئن شوید که دستگاه به صدای فاکس پاسخ می دهد. بعد، تماسی با شماره دیگری که به همان خط تخصیص داده شده بگیرد تا مطمئن شویدکه تماس به تلفن داخلی یا پیغام گیر متصل به سوکت EXT هدایت می شود.


دریافت در حالت دریافت ایمن

شاید لازم باشد از دسترسی افراد غیرمجاز به فاکس های دریافتی خود جلوگیری کنید. شما می توانید برای محدودسازی چاپ فاکسهای دریافتی در زمانهایی که خودتان حضور ندارید و دستگاه بدون سرپرست می باشد قابلیت دریافت ایمن را فعال سازید. در حالت دریافت ایمن، تمامی فاکسهای دریافتی وارد حافظه خواهند شد. هنگامی که این حالت غیرفعال شود، تمامی فاکسهای ذخیره شده چاپ خواهند شد.

فعال کردن حالت دریافت ایمن

- فشار دهید  **Fax**.
- Menu** را فشار دهید و سپس **OK** را هنگام ظاهر شدن **Fax Feature** در خط پایین نمایشگر فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Secure Receive** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **On** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۵. اسم رمز چهار رقمی مورد نظر تان را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.

 شما می توانید بدون تعیین اسم رمز هم حالت دریافت ایمن را فعال کنید، اما قادر نخواهید بود از فاکسهایتان محافظت کنید.

۶. اسم رمز را مجدداً بعنوان تایید وارد کرده و **OK** را فشار دهید.

۷. برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهید.

هنگامی که فاکسی در حالت دریافت ایمن دریافت می شود، دستگاه شما آنرا در حافظه ذخیره کرده و **Secure Receive** را نمایش می دهد تا بدانید فاکسی در حافظه ذخیره شده است.

چاپ فاکسهای دریافتی

۱. به منوی **Secure Receive** با دنبال کردن مرحله ۱ تا ۳ در "فعال کردن حالت دریافت ایمن" دنبال کنید.

۲. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Print** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۳. اسم رمز چهار رقمی را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.

دستگاه تمامی فاکسهای ذخیره شده در حافظه را چاپ می کند.

غیر فعال کردن حالت دریافت ایمن

۱. به منوی **Secure Receive** با دنبال کردن مرحله ۱ تا ۳ در "فعال کردن حالت دریافت ایمن" دنبال کنید.

۲. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Off** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۳. اسم رمز چهار رقمی را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.

این حالت غیرفعال شده و دستگاه تمامی فاکسهای ذخیره شده در حافظه را چاپ می کند.

۴. برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهید.

دریافت فاکس در حافظه

به دلیل چند منظوره بودن دستگاه، دریافت فاکس بطور همزمان با تهیه کپی یا انجام کارهای چاپی بر احتی امکان پذیر است. اگر در حین کار های کپی یا چاپ فاکسی دریافت کنید، دستگاه شما آنرا در حافظه خود ذخیره می کند. سپس، به محض اینکه کپی گرفتن یا چاپ کردن شما به پایان می رسد، بطور خودکار آنرا چاپ می کند.

همچنین دستگاه شما فاکسها را دریافت و هنگامی که کاغذی در سینی نباشد یا تونر در کارتریج تونر موجود نباشد آنها را در حافظه خود ذخیره می کند.

راههای دیگر فاکس کردن

ارسال فاکس به مقاصد چندگانه

می توانید از قابلیت Multiple Send (ارسال چند گانه) که به شما اجازه ارسال فاکس به چندین مقصد را می دهد، استفاده کنید. اسناد بطور خودکار در حافظه ذخیره شده و به ایستگاه راه دور ارسال می شوند. اسناد پس از مخابره، بطور خودکار از حافظه پاک می شوند. شما نمی توانید با استفاده از این قابلیت فاکس رنگی ارسال کنید.

۱. فشار دهید  **Fax**.

۲. اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.

در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

۳. وضوح و تیرگی سند را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید. به صفحه ۴۴ مراجعه کنید.

۴. **Menu** را فشار دهید تا **Fax Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.

۵. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Multi Send** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.


۶. شماره اولین دستگاه دریافت کننده فاکس را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.

می توانید از دکمه های سریع، شماره گیری سریع استفاده کنید. می توانید شماره گروه را با استفاده از دکمه **Address Book** وارد کنید. برای جزئیات به صفحه ۵۰ مراجعه کنید.

۷. شماره فاکس دوم را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.

نمایشگر از شما می خواهد که شماره فاکس بعدی را برای ارسال سند وارد کنید.

۸. برای ورود نشانیهای دیگر، **OK** را هنگام ظاهر شدن **Yes**فشار داده و مرحله ۶ را تکرار کنید. می توانید تا ۱۰ مقصد را اضافه کنید.

 وقتی که شماره تماس یک گروه را وارد کردید، نمی توانید شماره های تماس گروه دیگر را وارد کنید.

۹. هنگام به پایان رساندن ورود شماره های فاکس، دکمه چپ/راست را برای انتخاب **No** با ظاهر شدن اعلام **Another No.?** فشار داده و **OK** را فشار دهید.

سند قبل از مخابره در حافظه دستگاه اسکن می شود. نمایشگر ظرفیت حافظه و تعداد صفحاتی که در آن ذخیره شده است را نشان می دهد.

۱۰. اگر سند اصلی روی شیشه اصلی گذاشته شده باشد، **Yes** را برای افزودن صفحات دیگر فشار دهید. صفحه اصلی دیگری را بارگزاري کنید و **OK** را فشار دهید.

پس از اتمام کار، **No** را هنگام نمایش اعلام **Another Page?** فشار دهید.

دستگاه کار ارسال فاکس به شماره هایی که وارد کرده اید را به همان ترتیبی وارد شده اند آغاز می کند.

ارسال یک فاکس با تاخیر

می توانید دستگاه را طو ری تنظیم کنید که فکس را بعداً، زمانی که حضور ندارید، ارسال کند. شما نمی توانید با استفاده از این قابلیت فاکس رنگی ارسال کنید.

۱. فشار دهید **Fax**.

۲. اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار بدهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.

در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

۳. وضوح و تیرگی سند را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید. به صفحه ۴۴ مراجعه کنید.

۴. **Menu** را فشار دهید تا **Fax Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.


۵. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Delay Send** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۶. شماره دستگاه گیرنده را با استفاده از صفحه کلید عددی وارد کنید.

می توانید از دکمه های سریع، شماره گیری سریع استفاده کنید. می توانید شماره گروه را با استفاده از دکمه **Address Book** وارد کنید. برای جزئیات به صفحه ۵۰ مراجعه کنید.

۷. برای تایید شماره **OK** را فشار دهید. نمایشگر از شما می خواهد که شماره فکس بعدی را برای ارسال سند وارد کنید.

۸. برای ورود نشانیهای دیگر، **OK** را هنگام ظاهر شدن **Yes**فشار داده و مرحله ۶ را تکرار کنید. می توانید تا ۱۰ مقصد را اضافه کنید.

 وقتی که شماره تماس یک گروه را وارد کردید، نمی توانید شماره های تماس گروه دیگر را وارد کنید.

۹. هنگام به پایان رساندن ورود شماره های فاکس، دکمه چپ/راست را برای انتخاب **No** با ظاهر شدن اعلام **Another No.?** فشار داده و **OK** را فشار دهید.

۱۰. نام کار را بصورت دلخواه وارد کرده و **OK** را فشار دهید.

برای جزئیات در مورد وارد کردن علایم حرفی عددی به صفحه ۲۶ مراجعه کنید.

اگر نمی خواهید نامی به آن اختصاص دهید، از انجام این مرحله صرفنظر کنید.

۱۱. زمان مورد نظر را با استفاده از صفحه کلید عددی وارد کرده و **OK** یا **Start** را فشار دهید.

 اگر زمانی پیش از زمان فعلی تعیین کنید، فاکس روز بعد در آن زمان ارسال خواهد شد.

سند قبل از مخابره در حافظه دستگاه اسکن می شود. نمایشگر ظرفیت حافظه و تعداد صفحاتی که در آن ذخیره شده است را نشان می دهد.

۱۲. اگر سند اصلی روی شیشه اصلی گذاشته شده باشد، **Yes** را برای افزودن صفحه دیگر انتخاب کنید.

صفحه اصلی دیگری را بارگزاري کنید و **OK** را فشار دهید.

پس از اتمام کار، **No** را هنگام نمایش اعلام **Another Page?** فشار دهید.

دستگاه به حالت آماده باز می گردد. نمایشگر به شما یادآوری می کند که دستگاه در حالت آماده قرار دارد و یک فاکس تأخیری تنظیم شده است.

افزودن صفحات به فاکس تاخيري

مي توانيد صفحاتي را به ارسال تأخيري که از قبل در حافظه دستگاه زمان بندي شده است، اضافه کنيد.

۱. اسنادي که بايد اضافه شود را در دستگاه قرار دهيد و تنظيمات سند را تنظيم کنيد.

۲. **Menu** را فشار دهيد تا **Fax Feature** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.

۳. **OK** را هنگامي که **Add Page** ظاهر شد، فشار دهيد.

۴. دکمه هاي *چپ/راست* را فشار داده تا کار فاکسی که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.

دستگاه سند را در حافظه اسکن مي کند و تعداد کل صفحات و تعداد صفحاتي که افزوده شده است را نمايش مي دهد.

لغو کردن فاکس تاخيري

۱. **Menu** را فشار دهيد تا **Fax Feature**در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.

۲. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **Cancel Job** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

۳. دکمه هاي *چپ/راست* را فشار داده تا کار فاکسی که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.

۴. **OK** را هنگامي که **Yes** ظاهر شد، فشار دهيد.

فاکس انتخاب شده از حافظه حذف مي شود.

ارسال فاکس الويت دار

با استفاده از قابليت فاکس اولويت دار، مي توان يك فاکس اولويت بالا را قبل از عملياتِ رزرو شده انجام داد. اسناد در حافظه اسکن شده و هنگامي که عمليات در دست اجرا به پايان برسد فوراً ارسال خواهند شد. علاوه بر اين، مخابره اولويت دار موجب وقفه افتادن در مخابره چند گانه ميان ايستگاه ها خواهد شد (مثلا هنگامي که مخابره به ايستگاه **A** پايان مي يابد، و قبل از اينکه مخابره به ايستگاه **B** آغاز شود) يا ميان شماره گيري هاي مجدد.

۱. فشار دهيد **ف** **Fax**.

۲. اسناد را رو به بالا در تغذيه کننده خودکار کاغذ قرار بدهيد يا یک سند را رو به پايين روي شيشه اسکنر قرار دهيد.

در مورد جز نيأت مربوط به بارگذار ی سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنيد.

۳. وضوح و تيرگي سند را مطابق با نياز خود تنظيم کنيد. به صفحه ۴۴ مراجعه کنيد.

۴. **Menu** را فشار دهيد تا **Fax Feature** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.

۵. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **Priority Send** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

۶. شماره فاکس گيرنده را وارد کنيد.

مي توانيد از دکمه هاي *سرعتي*، شماره گيري سريع يا شماره گيري گروهي استفاده کنيد. براي جز نيأت به صفحه ۵۰ مراجعه کنيد.

۷. براي تايبد شماره **OK** را فشار دهيد.

۸. نام کار را بصورت دلخواه وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.

سند قبل از مخابره در حافظه دستگاه اسکن مي شود. نمايشگر ظرفيت حافظه و تعداد صفحاتي که در آن ذخيره شده است را نشان مي دهد.

۹. اگر سند اصلي روي شيشه اصلي گذاشته شده باشد، **Yes** را براي افزودن صفحه ديگر فشار دهيد. صفحه اصلي ديگر ي را بار گذاري کنيد و **OK** را فشار دهيد.

پس از اتمام کار، **No** را هنگام نمايش اعلام **Another Page?** فشار دهيد.

دستگاه شماره در حال گرفته شدن را نشان داده و فاکس را ارسال مي کند.

ارسال فاکس

مي توانيد فاکسهاي دريافتي يا ارسالي را به دستگاه فاکس يا ايميل ديگر ارسال نماييد.

ارسال فاکسهای ارسال شده به دستگاه فاکس ديگر

شما مي توانيد دستگاه خود را براي ارسال کپي از تمامي فکسهاي ارسالي به مقصدي خاص تنظيم کنيد، و نيز شماره فکسهايي را که وارد ساخته ايد نيز به آن مقصد ارسال کند.

۱. دکمه **ف** **Fax**.

۲. **Menu** را فشار دهيد تا **Fax Feature** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.

۳. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **Forward** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

۴. **OK** را هنگامي که **Fax** ظاهر شد، فشار دهيد.

۵. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **Send Forward** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

۶. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **On** انتخاب شده و بعد **OK** را فشار دهيد.

۷. شماره دستگاه فاکس که فاکسها قرار است به آن ارسال شود را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.

۸. برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهيد.

فاکسهاي ارسال شده بعدي به دستگاه فاکس تعيين شده ارسال خواهند شد.

هدايت فاکسهای دريافتي به نشانی ايميل (فقط Series ۴x۲۸-SCX)

شما مي توانيد دستگاه خود را براي ارسال کپي از تمامي فاکسهاي ارسالي به مقصدي خاص تنظيم کنيد، و نيز نشانيهای ايميل را که وارد ساخته ايد نيز به آن مقصد ارسال کند.

۱. دکمه **ف** **Fax**.

۲. **Menu** را فشار دهيد تا **Fax Feature** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.

۳. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **Forward** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

۴. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **E-mail** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

۵. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **Send Forward** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

۶. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **On** انتخاب شده و بعد **OK** را فشار دهيد.

۷. نشانی ايميل را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.

۸. نشانی ايميل که فاکسها بايد به آن ارسال شوند را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.

۹. برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهيد.

فاکس های ارسالی بعدی به نشانی پست الکترونیکی مشخص شده هدايت می شوند.

ارسال فاکسهای دریافت شده به دستگاه فاکس ديگر

شما مي توانيد دستگاه خود را طوري تنظيم کنيد که فاکسهاي ورودي را پس از مدت زمان مشخص شده اي به شماره فاکس ديگر ي ارسال کند. هنگامي که فاکس جديد دريافت مي شود، دستگاه آنرا در حافظه ذخيره مي کند. سپس، دستگاه شماره ای را که تعيين کرده ايد، شماره گيری می کند و فکس را به آن ارسال می کند.

۱. دکمه **ف** **Fax**.

۲. **Menu** را فشار دهيد تا **Fax Feature** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.

۳. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **Forward** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

۴. **OK** را هنگامي که **Fax** ظاهر شد، فشار دهيد.

۵. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **Rcv. Forward** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

۶. فلش *چپ/راست* را فشار دهيد تا **Forward** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.

براي تنظيم دستگاه جهت چاپ یک فاکس در زمان به پايان رسيدن ارسال یک فاکس، **Forward&Print** را انتخاب کنيد.

۷. شماره دستگاه فاکس که فاکسها قرار است به آن ارسال شود را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.

۸. زمان شروع را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.

۹. زمان پايان را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.

۱۰. برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهيد.

فاکسهاي دريافت شده بعدي به دستگاه فاکس تعيين شده ارسال خواهند شد.

هدایت نامبرهاي دریافتي به آدرس الكترونيكي (فقط Series ۴x۲۸-SCX)

می توانید دستگاه را برای ارسال فاکسهای دریافتی به نشانی ایمیلی که وارد کرده اید تنظیم کنید.

- دکمه **📠Fax**.
- Menu** را فشار دهید تا **Fax Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Forward** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **E-mail** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Rcv. Forward** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Forward** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید. برای تنظیم دستگاه جهت چاپ یک فاکس در زمان به پایان رسیدن ارسال یک فاکس، **Forward&Print** را انتخاب کنید.
- نشانی ایمیل را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.
- نشانی ایمیل که فاکسها باید به آن ارسال شوند را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.
- برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهید.

فاکس های ارسالی بعدی به نشانی پست الکترونیکی مشخص شده هدایت می شوند.

تنظیم فاکس

تغییر دادن گزینه هاي تنظیم فاکس

دستگاه گزینه هاي مختلف قابل انتخاب توسط کاربر را برای تنظیم سیستم فاکس در اختیاران قرار مي دهد. شما مي توانید تنظیمات پیش فرض را بر اساس ترجیحات و نیازهاي خود تغییر دهید.

برای تغییر دادن گزینه هاي تنظیم فاکس:

- 📠Fax** .Press
- Menu** را فشار دهید تا **Fax Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Sending** یا **Receiving** را انتخاب کنید و **OK** را فشار دهید.
- دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا مورد منوی مورد نظر که مي خواهید ظاهر شده و سپس **OK** را فشار دهید.
- دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا وضعیت دلخواه ظاهر شود یا مقدار گزینه ابي که انتخاب کرده اید را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.
- در صورت لزوم، مراحل ۴ تا ۵ را تکرار کنید.
- برای بازگشت به حالت آماده **Stop/Clear** را فشار دهید.

گزینه های ارسال

گزینه	شرح
Redial Times	می توانید تعداد دفعات شماره گیری را مشخص کنید. اگر ۰ را وارد کنید، دستگاه شماره گیری مجدد را انجام نخواهد داد.
Redial Term	دستگاه شما می تواند بطور خودکار یک دستگاه فاکس دیگر را در صورت اشغالی خط مجدداً شماره گیری نماید. می توانید زمان بین هر شماره گیری را تعیین کنید.
Prefix Dial	شما می توانید يك پیش شماره حداکثر پنج رقمي تعیین کنید. این پیش شماره قبل از آغاز هر شماره گیری خودکار، گرفته خواهد شد. این قابلیت برای استفاده و کار با تلفنهای سانترال و PABX مفید است.
ECM Mode	این حالت می تواند جبران کیفیت ضعیف خطوط تلفني را کرده و ارسال شدن بی مشکل فاکسهای شما را به هر دستگاه فاکس دیگر که مجهز به ECM است تضمین کند. ارسال یک فاکس با استفاده از ECM ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
Send Report	شما می توانید تعیین کنید که دستگاهتان پس از اتمام مخابره گزارش تایید چاپ کند، و در آن موفقیت آمیز بودن مخابره، تعداد صفحات ارسال شده، و اطلاعات دیگری را نشان دهد. گزینه هاي موجود عبارتند از On-Error و Off، که تنها زمانی چاپ خواهند شد که مخابره موفقیت آمیز نبوده باشد.

گزینه	شرح
Image TCR	این قابلیت به کاربران اجازه می دهد تا از پیامهای فاکسی که ارسال شده اند با نمایش پیامهای ارسالی در گزارش ارسال، آگاهی یابند. اولین صفحه پیام به یک فایل تصویری تبدیل یم شود و سپس در گزارش ارسال چاپ می شود تا کاربران بدانند که چه پیامهایی ارسال شده است. اما نمی توانید از این عملکرد هنگام ارسال فاکس بدون ذخیره کردن دیتا در حافظه استفاده کنید.
Dial Mode	این حالت ممکن است به کشور شما بستگی داشته باشد. اگر نمی توانید به این گزینه دسترسی پیدا کنید به این معنی است که دستگاه شما این ویژگی را پشتیبانی نمی کند. می توانید حالت شماره گیری دستگاه خود را روی تون یا پالس تنظیم کنید. اگر سیستم تلفن شما یک سیستم عمومی یا سیستم تبدالی شاخه خصوصی (PBX) است، ممکن است لازم باشد Pulse را انتخاب کنید. اگر مطمئن نیستید از چه حالت شماره گیری باید استفاده کنید با شرکت مخابرات محل خود تماس بگیرید. اگر Pulse را انتخاب کنید ممکن است برخی ویژگیهای سیستم تلفن در دسترس نباشد. همچنین ممکن است گرفتن شماره تلفن یا نامبر بیشتر طول بکشد.

گزینه های دریافت

گزینه	شرح
Receive Mode	شما می توانید حالت دریافت پیش فرض فاکس را انتخاب کنید. جهت اطلاعات بیشتر درباره دریافت فاکس در کلیه حالتها به صفحه ۴۵ مراجعه کنید.
Ring to Answer	شما می توانید تعداد دفعاتی که دستگاه قبل از پاسخ دادن به يك تماس ورودی زنگ می خورد را تعیین کنید.
Stamp RCV Name	این گزینه به دستگاه اجازه می دهد تا بطور خودکار شماره صفحه، تاریخ و زمان پذیرش را در پایین هر برگ فاکس دریافتی چاپ کند.
RCV Start Code	این کد به شما امکان می دهد تا دریافت فاکس را از یک تلفن وصل شده به جک EXT پشت دستگاه آغاز نمایید. اگر گوشی تلفن الحاقی را برداشتید و صدای فاکس را شنیدید، کد را وارد کنید. این کد در کارخانه روی *9* از پیش تنظیم شده است.
Auto Reduction	هنگامی که فاکسی دریافت می کنید که تعداد صفحات آن به اندازه صفحات موجود در سینی یا بیشتر از آن است، دستگاه می تواند اندازه صفحات دریافتی را کوچک کند تا تمامی آنها را روی برگ های قرار داده شده در دستگاه چاپ نماید. اگر می خواهید اندازه صفحه وارده را بطور خودکار کوچک کنید این قابلیت را انتخاب کنید. اگر این قابلیت روی Off تنظیم شده باشد، دستگاه نمی تواند سند اصلی را روی يك برگ جا دهد. سند تقسیم خواهد شد و در اندازه واقعی یا روی دو یا چند صفحه چاپ خواهد شد.
Discard Size	هنگامی که فاکسی دریافت می کنید که تعداد صفحات آن به اندازه صفحات موجود در دستگاه یا بیشتر از آن است، می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که مقدار مشخصی را از پایین هر صفحه حذف کند. دستگاه فاکس دریافتی را روی یک یا چند برگ کاغذ، بدون بخشی که برای حذف در نظر گرفته شده است، چاپ خواهد نمود. هنگامی که فاکس دریافتی دارای صفحاتی بزرگتر از کاغذ درون دستگاه بوده و Auto Reduction انتخاب شده باشد، دستگاه اندازه فاکس را کوچک کرده تا به اندازه کاغذ موجود گردد و هیچ موردی حذف نخواهد شد.

گزینه	شرح
Junk Fax Setup	این حالت ممکن است بر اساس کشورتان موجود نباشد. سیستم با استفاده از این قابلیت، فاکسهایی ارسال شده از ایستگاه های راه دور که شماره آنها در حافظه بعنوان شماره های زاید ذخیره شده باشد را قبول نخواهد کرد. این ویژگی برای مسدود کردن فکسهای ناخواسته بسیار مفید است. <p>هنگام انتخاب کردن این قابلیت، می توانید به گزینه های زیر برای تنظیم شماره های فاکس ناخواسته دسترسی پیدا کنید.</p> <ul style="list-style-type: none">Add: به شما امکان می دهد حداکثر ۲۰ شماره فاکس تنظیم کنید. Delete: به شما اجازه می دهد تا شماره فاکس مورد نظر که بدرد نمی خورد را حذف کنید. Delete All: به شما امکان می دهد کلیه شماره فاکس های ناخواسته را حذف کنید.
DRPD Mode	این حالت به کاربر اجازه می دهد تا از یک خط تلفن تک به چندین شماره تلفن مختلف پاسخ دهد. در این منو، می توانید دستگاه خود را برای اینکه تشخیص بدهد به کدام طرح زنگ باید پاسخ دهد تنظیم نمایید. برای اطلاعات بیشتر درباره این ویژگی، به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.
Duplex Print	<ul style="list-style-type: none">Long Edge: صفحات را مانند یک کتاب چاپ می کند. Short Edge: صفحات را مانند دفتر چه یادداشت چاپ می کند. Off: چاپ فاکسهای دریافت شده در یک طرف کاغذ

تغییر دادن تنظیمات پیش فرض سند

گزینه های فاکس و همچنین قدرت تفکیک و تیرگی را می توان در معمولترین حالات استفاده تنظیم نمود. هنگام ارسال یک فاکس، تنظیمات پیش فرض در صورتی که با استفاده از دکمه و منوی مربوطه تغییر داده نشده باشند، استفاده خواهند شد.

- فشار دهید **📠Fax**.
- Menu** را فشار دهید تا **Fax Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Change Default** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- Press OK** را هنگامی که **Resolution** ظاهر شد، فشار دهید.
- دکمه چپ/راست را فشار داده تا وضوحی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Darkness** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- دکمه چپ/راست را فشار داده تا تیرگی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

چاپ گزارش فاکس ارسال شده بصورت اتوماتیک

می توانید دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که گزارشی حاوی اطلاعات مشروح درباره ۵۰ مخابره اخیر، شامل زمانها و تاریخهای آنها را ایجاد کند.

- فشار دهید **📠Fax**.
- Menu** را فشار دهید تا **Fax Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Auto Report** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **On** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

ایجاد یک Address Book (دفترچه نشانی)

می توانید **Address Book** را بر اساس شماره فاکسهایی که معمولاً از آنان بیشتر استفاده می کنید تنظیم نمایید. دستگاه شما قابلیتهایی زیر را برای تنظیم **Address Book** ارائه می نماید:

- شماره گیر ی سر عتی/گروهی  قبل از شروع به ذخیره کرده شماره های فاکس، مطمئن شوید که دستگاه در حالت فاکس قرار داشته باشد.

شماره های تماس سریع

می توانید تا ۲۰۰ شماره فاکس مورد استفاده را در شماره های تماس سریع ذخیره کنید.

ثبت یک شماره تماس سریع

- فشار دهید **📠Fax**.
- Address Book** را فشار دهید تا **New & Edit** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- OK** را هنگامی که **Speed Dial** ظاهر شد، فشار دهید.
- یک شماره تماس سریع از بین ۰ تا ۱۹۹ را وارد کرده و سپس **OK** را فشار دهید. اگر این ورودی قبل برای شماره ای که انتخاب کرده اید ذخیره شده باشد، نمایشگر آن عدد را به شما نشان داده و اجازه می دهد آنرا تغییر بدهید. برای شروع کار با یک شماره تماس سریع دیگر، **Back** را فشار دهید.
- نام کار را بصورت دلخواه وارد کرده و **OK** را فشار دهید.
- برای جزئیات در مورد وارد کردن علایم حرفی عددی به صفحه ۲۶ مراجعه کنید.
- شماره فاکسی که می خواهید را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

ویرایش شماره های تماس سریع

- Address Book** را فشار دهید تا **New & Edit** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- OK** را هنگامی که **Speed Dial** ظاهر شد، فشار دهید.
- شماره تماس سریعی که می خواهید اضافه یا حذف کنید را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.
- نام را تغییر داده و **OK** را فشار دهید.
- شماره فاکس را تغییر داده و **OK** را فشار دهید.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهید.

استفاده از شماره تماس سریع

هنگام نمایش اعلام برای ورود شماره مقصد در زمان ارسال یک فاکس، شماره تماس سریع که در آن شماره دلخواه را ذخیره کرده اید، وارد نمایید.

- برای شماره های تماس سریع یک رقمی (0-9)، دکمه مربوطه در صفحه کلید رقمی را فشار داده و نگاه دارید.
- در مورد کدهای شماره گیر ی سریع دو یا سه رقمی، کلید اولین رقم یا ارقام را فشار داده و کلید رقم آخر را فشار داده و نگه دارید.

شما همچنین می توانید با فشار دادن **Address Book** در حافظه شماره مربوطه را جستجو کنید. مراجعه کنید به صفحه ۵۱

شماره هاي تماس گروهي

اگر مرتباً سند مشابهي را براي گيرندگان متعدد ارسال مي كنيد، مي توانيد گروهي از اين گيرندگان را ايجاد کرده و آنها را تحت يك شماره تماس گروهي تعريف كنيد. مي توانيد سپس از شماره تماس گروهي براي ارسال سند به تمامي مقاصد موجود در يك گروه استفاده كنيد. مي توانيد تا ۱۰۰ شماره تماس گروهي را با استفاده از شماره هاي تماس سريع موجود تنظيم كنيد.

ثبت يك شماره تماس گروهي

- فشار دهید **📠Fax**.
- Address Book** را فشار دهید تا **New & Edit** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Group Dial** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
- يك شماره تماس گروه از بين ۰ تا ۹۹ را وارد کرده و سپس **OK** را فشار دهيد.
- يك شماره تماس سريع را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.
- OK** را هنگامي که اطلاعات شماره گيری سريع بطرز صحيح ظاهر شد، فشار دهيد.
- OK** را هنگامي که **Yes** ظاهر شد، فشار دهيد.
- براي اضافه کردن شماره هاي ديگر تماس سريع در گروه، مراحل ۵ و ۶ را تکرار كنيد.
- هنگام به پايان رساندن ورود شماره هاي فاكس، دكمه چپ/راست را براي انتخاب **No** با ظاهر شدن اعلام **Another No.?** فشار داده و **OK** را فشار دهيد.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهيد.

ويرايش يك شماره تماس گروهي

شما مي توانيد شماره خاص را از گروهي حذف کرده يا شماره اي جديد را به گروهي انتخابي اضافه نماييد.

- Address Book** را فشار دهید تا **New & Edit** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **Group Dial** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
- شماره تماس گروهي که مي خواهيد اضافه يا حذف كنيد را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.
- شماره تماس سريعي که مي خواهيد اضافه يا حذف كنيد را وارد نموده و **OK** را فشار دهيد. اگر شما يك شماره تماس سريع جديد را وارد کرده باشنيد، **Add?** ظاهر مي شود. اگر شماره تماس ذخيره شده در يك گروه را وارد كنيد، **Delete?** ظاهر مي شود.
- برای حذف يا اضافه کردن شماره، **OK** را فشار دهيد.
- OK** را هنگام ظاهر شدن **Yes** برای افزودن يا حذف شماره های بیشتر فشار داده و مراحل ۴ و ۵ را تکرار كنيد.
- هنگام به پايان رساندن ورود شماره هاي فاكس، دكمه چپ/راست را براي انتخاب **No** با ظاهر شدن اعلام **Another No.?** فشار داده و **OK** را فشار دهيد.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهيد.

استفاده از شماره هاي تماس گروهي

براي استفاده از يك كد شماره تماس گروهي بايد آن را جستجو کرده و از حافظه انتخاب كنيد.

هنگام ارسال يك فاكس در زماني که به شما اعلام مي شود تا شماره فاكس را وارد كنيد **Address Book** را فشار دهيد. به زير مراجعه كنيد.

جستجوي دفترچه نشاني براي يك ورودي

براي جستجوي شماره در حافظه دو راه وجود دارد. شما يا مي توانيد آنها را از **A** تا **Z** بطور الفبايي جستجو كنيد، يا از حرف اول نام تخصيص داده شده به آن شماره براي يافتن آن استفاده كنيد.

جستجوي ترتيبی در حافظه

- در صورت لزوم، اين دكمه را فشار دهيد **📠Fax**.
- Address Book** را فشار دهيد تا **Search & Dial** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- دكمه هاي چپ/راست را فشار داده تا شماره گروهي که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
- OK** را هنگامي که **All** ظاهر شد، فشار دهيد.
- پيکان چپ/راست را فشار داده تا نام و نشانی مورد نظر ظاهر شود. شما مي توانيد تمام حافظه دستگاه را از بالا به پايين و بر عكس بترتيب الفبايي جستجو كنيد.

جستجو با يك حرف اول بخصوص

- در صورت لزوم، اين دكمه را فشار دهيد **📠Fax**.
- Address Book** را فشار دهيد تا **Search & Dial** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- دكمه هاي چپ/راست را فشار داده تا شماره گروهي که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
- فلش چپ/راست را فشار دهيد تا **ID** نمايش داده شود و **OK** را فشار دهيد.
- چند حرف اول نامي که مي خواهيد را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد.
- دكمه هاي را فشار داده تا حالتی که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.

حذف مدخل دفترچه نشاني

مي توانيد وروديهاي **Address Book** (دفترچه نشانی) را يك به يك حذف كنيد.

- Address Book** را فشار دهيد تا **Delete** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهيد.
- دكمه هاي چپ/راست را فشار داده تا شماره گروهي که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
- دكمه هاي چپ/راست را فشار داده تا روش جستجو که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
- Search All** را براي يافتن يك ورودي با جستجو در تمامي وروديهاي **Address Book** (دفترچه نشانی) انتخاب كنيد.
- Search ID** را براي يافتن يك ورودي با استفاده از چند حرف اول نام انتخاب كنيد.
- دكمه هاي را فشار داده تا حالتی که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد. يا حروف اول را وارد کرده و **OK** را فشار دهيد. دكمه هاي را فشار داده تا حالتی که مي خواهيد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهيد.
- OK** را فشار دهيد.
- OK** را هنگام ظاهر شدن **Yes** فشار دهيد تا حذف را تاييد كنيد.
- برای بازگشت به حالت آماده، **Stop/Clear** را فشار دهيد.

چاپ دفترچه نشاني

- می توانيد با چاپ يك ليست، تنظيمات **Address Book** خود را بررسی كنيد.
- Address Book** را فشار دهيد تا **Print** در سطر پايين نمايشگر ظاهر شود.
- OK** را فشار دهيد. فهرستي نشان دهنده وروديهاي شماره گيري سريع، و شماره گيري گروهي چاپ خواهد شد.

استفاده از حافظه فلش USB (فقط SCX-4x28 Series)


این فصل روش استفاده از حافظه USB در دستگاه را برای شما شرح می دهد.

این فصل شامل موارد زیر است:

- در باره حافظه USB
- وصل کردن دستگاه حافظه USB
- اسکن کردن در حافظه USB

- چاپ کردن از حافظه USB
- پشتیبان گیری از داده ها
- مدیریت حافظه USB

حافظه USB را به پورت حافظه USB که در جلوی دستگاه است نصب کنید.

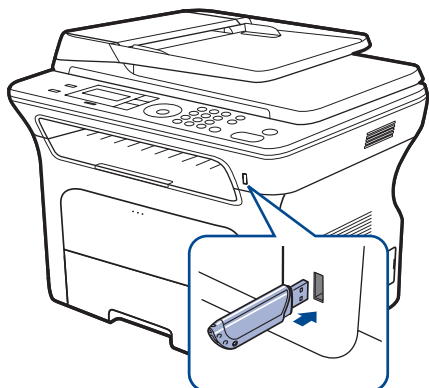

- هنگامی که دستگاه در حال کار بوده یا در حال نوشتن یا خواندن از حافظه USB باشد، حافظه USB را خارج نکنید. استفاده نابجا از دستگاه، مشمول گارانتی نخواهد بود.
- اگر حافظه USB شما دارای قابلیت های ویژه مانند تنظیمات امنیتی و تنظیمات کلمه عبور باشد، دستگاه شما ممکن است آن را بطور اتوماتیک شناسایی نکند. برای جزئیات بیشتر در مورد این قابلیت ها به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه حافظه مراجعه کنید.



اسکن کردن در حافظه USB

می توانید سندی را اسکن کرده و تصویر اسکن شده را در حافظه USB ذخیره کنید. دو روش برای انجام این کار وجود دارد: می توانید با استفاده از تنظیمات پیش فرض در حافظه اسکن کنید یا می توانید تنظیمات اسکن خود را سفارشی کنید.

اسکن کردن

۱. حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاه نصب کنید.
۲. اسناد را رو به بالا در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار دهید یا یک سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید.
- در مورد جزئیات مربوط به بارگذاری سند اصلی، به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.
۳. فشار دهید  Scan/Email.
۴. دکمه OK را هنگام ظاهر شدن Scan to USB در خط پایین صفحه نمایش فشار دهید.
۵. Start را فشار دهید.
- بدون توجه به دکمه ای که فشار می دهید، حالت رنگ بطور سفارشی تعیین می شود. به "سفارشی کردن اسکن در USB" در صفحه ۵۳ مراجعه کنید.
- دستگاهتان شروع به اسکن سند می کند و سپس از شما جهت اسکن کردن صفحه دیگر سؤال می کند.
۶. OK را هنگام ظاهر شدن Yes جهت اسکن صفحات بیشتر فشار دهید. صفحه اصلی را بازگزار کنید و Start را فشار دهید.
- بدون توجه به دکمه ای که فشار می دهید، حالت رنگ بطور سفارشی تعیین می شود. به "سفارشی کردن اسکن در USB" در صفحه ۵۳ مراجعه کنید.
- در غیر این صورت فلش چاپ/راست را فشار دهید تا No انتخاب شده و بعد OK را فشار دهید.
- بعد از به پایان رسیدن اسکن، می توانید حافظه USB را از دستگاه جدا کنید.

در باره حافظه USB

حافظه های USB با ظرفیتهای مختلف حافظه جهت ایجاد فضای بیشتر جهت ذخیره اسناد، فایل های نمایشی، موسیقی و ویدئو دان لود شده، عکسهای دارای کیفیت بالا یا سایر فایل هایی که مایل به ذخیره یا جابجایی آنان هستید، موجود می باشند.

می توانید با استفاده از حافظه USB عملیات زیر را در دستگاهتان انجام دهید:


- اسناد را اسکن کرده و آنها را در حافظه USB ذخیره کنید.
- داده های ذخیره شده در حافظه USB را چاپ کنید.
- از ورودیهایی Address Book/Phone Book (دفترچه نشانی/دفترچه تلفن) و تنظیمات سیستم دستگاهتان پشتیبان بگیرید.
- فایل های پشتیبان را در حافظه دستگاه بازسازی کنید.
- حافظه USB را فرمت کنید.
- مقدار حافظه موجود را بررسی کنید.

وصل کردن دستگاه حافظه USB


پورت حافظه USB که در جلوی دستگاه قرار دارد برای حافظه های USB V2.0 و USBV1.1 طراحی شده است. دستگاه شما حافظه USB FAT16/ FAT32 و سکتور ۵۱۲ بایتی را پشتیبانی می کند.

سیستم فایل حافظه USB را فروشنده سؤال کنید.

شما باید فقط از حافظه های USB مجاز که دارای فیش اتصال نوع A باشند استفاده کنید.

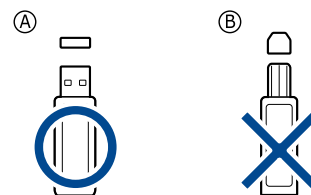

فقط از حافظه USB فلزی یا روکش دار استفاده کنید.

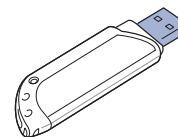

سفارشي كردن اسكن در USB

می توانید اندازه تصویر ، فرمت فایل یا حالت رنگ هر اسکن را در USB تعیین کنید.

- فشار دهید **Scan/Email**.
- Menu** را فشار دهید تا **Scan Feature** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- OK** را هنگامی که **USB Memory** ظاهر شد، فشار دهید.
- دکمه چپ/راست را فشار دهید تا گزینه تنظیم که می خواهید ظاهر شده و **OK** را فشار دهید. شما می توانید گزینه های زیر را تعیین کنید:
 - Scan Size**: اندازه تصویر را تنظیم می کند.
 - Original Type**: اندازه نوع سند اصلی را تنظیم می کند.
 - Resolution**: وضوح تصویر را تنظیم می کند.
 - Scan Color**: حالت رنگ را تنظیم می کند. در صورت انتخاب **Mono** در این گزینه، انتخاب JPEG در **Scan Format** ممکن نیست.
 - Scan Format**: فرمت فایل که تصویر در آن ذخیره می شود را تعیین می کند. هنگامی که TIFF یا PDF را انتخاب کنید، قادر خواهید بود تا چند صفحه را اسکن کنید. در صورت انتخاب JPEG در این گزینه، انتخاب **Mono** در **Scan Color** ممکن نیست.
- دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا وضعيت دلخواه که مي خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- مراحل ۴ تا ۵ را برای تنظیم سایر گزینه ها تکرار کنید.
- هنگامی که کار را به پایان رساندید، **Stop/Clear** را فشار دهید تا به حالت آماده بکار بازگردید.

می توانید تنظیمات اسکن پیش فرض را تغییر دهید. براي جزئیات به صفحه ۴۱ مراجعه کنید.

چاپ كردن از حافظه USB

- می توانید فایلهای ذخیره شده در حافظه USB را بطور مستقیم چاپ کنید. می توانید فایلهاي TIFF، PDF، JPEG، BMP، و PRN را چاپ کنید.
- انواع فایلهاي پشتیبانی شده توسط گزینه Direct Print (چاپ مستقیم):
- PRN: سازگار با Samsung PCL ۶
 - فایلهاي PRN را می توان با انتخاب جعبه انتخاب **چاپ در پرونده** در زمان چاپ یک سند ایجاد کرد. سند بجاي چاپ شدن روي کاغذ در یک فایل PRN ذخیره خواهد شد. فقط فایلهاي PRN ایجاد شده با این روش را می توان مستقیما از حافظه USB چاپ نمود. به بخش نرم افزار برای فراگیری ایجاد یک فایل PRN مراجعه کنید.
 - BMP: BMP فشرده نشده
 - TIFF: Baseline TIFF، ۶۰۰
 - JPEG: JPEG Baseline
 - PDF: PDF، ۱،۴ یا پایینتر

برای چاپ یک سند از حافظه USB دستگاه

- حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاه نصب کنید.
- Direct USB** را فشار دهید.
- دستگاه شما بطور اتوماتیک حافظه را شناسایی کرده و داده های ذخیره شده در آن را می خواند.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **USB Print** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا پوشه یا فایلی که مي خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- اگر در جلوی نام پوشه حرف **D** را مشاهده نمودید، یک یا چند پوشه دیگر در پوشه انتخاب شده وجود دارد.
- اگر فایلی را انتخاب کرده اید از مرحله بعد پرش کنید.
- اگر پوشه ای را انتخاب کرده اید، دکمه چپ/راست را فشار دهید تا فایلی که می خواهید ظاهر شود.
- دکمه چپ/راست را برای انتخاب تعداد نسخه هایی که باید چاپ شود فشار داده یا تعداد را وارد کنید.
- دکمه **Start** را برای شروع چاپ فایل انتخاب شده فشار دهید.

بعد از چاپ شدن فایل، صفحه نمایش از شما جهت انجام کار چاپ بعدی سؤال می کند.

۸. **OK** را هنگام ظاهر شدن **Yes** جهت کار چاپ بعدي فشار داده و از مرحله ۲ کار را تکرار کنید.

در غیر این صورت فلش چپ/راست را فشار دهید تا **No** انتخاب شده و بعد **OK** را فشار دهید.

۹. **Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

هنگام چاپ می توانید اندازه کاغذ و سینی را انتخاب کنید. به "تنظیم اندازه و نوع کاغذ" در صفحه ۳۴ مراجعه کنید.



پشتیبان گيري از داده ها

داده هاي درون حافظه دستگاه ممکن است بطور تصادفي بخاطر قطع شدن برق یا عدم موفقیت در ذخیره سازي پاک شوند. پشتیبان گيري به شما کمک مي کند تا از ورودیهاي **Address Book** (دفترچه نشانی) و تنظیمات سیستم حفاظت کنید و آنان را بعنوان فایلهاي پشتیبانی در حافظه USB ذخیره کنید.

پشتیبان گيري از داده ها

- حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاهتان نصب کنید.
- Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- OK** را هنگامی که **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Export Setting** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- دکمه چپ/راست را فشار داده تا گزینه مورد نظر ظاهر شود.
 - Address Book**: کلیه ورودیهای **Address Book** (دفترچه نشانی) را پشتیبان گیری می کند.
 - Setup Data**: از تمام تنظیمات سیستم پشتیبان می گیرد.
- OK** را براي آغاز پشتیبان گيري از داده ها فشار دهید.
- داده ها در حافظه USB ذخیره می شوند.
- Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

بازسازي داده ها

- حافظه USB که در آن داده هاي پشتیبانی ذخیره شده اند را در پورت حافظه USB قرار دهید.
- Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
- OK** را هنگامی که **Machine Setup** ظاهر شد، فشار دهید.
- فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Import Setting** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- دکمه هاي چپ/راست را فشار داده تا نوع دیتا که مي خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- دکمه چپ/راست را فشار داده تا فایل حاوي داده هايي که مي خواهید بازسازي کنید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- OK** را هنگام ظاهر شدن **Yes** جهت بازسازي فایل پشتیبانی در دستگاه فشار دهید.
- Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

می توانید فایلهای تصویری ذخیره شده در حافظه USB را یک به یک یا با فرمت کردن دوباره حافظه تمامی آنان را به یکباره پاک کنید.  بعد از حذف کردن فایلها یا فرمت دوباره حافظه USB، نمی توان فایلها را بازسازی نمود. بنابراین، مطمئن شوید که قبل از حذف دیگر به فایلها نیاز ندارید.

حذف کردن یک فایل تصویری

- ۱. حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاهتان نصب کنید.
- ۲. **Direct USB** را فشار دهید.
- ۳. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **File Manage** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- ۴. **OK** را هنگامی که **Delete** ظاهر شد، فشار دهید.
- ۵. دکمه های چپ/راست را فشار داده تا پوشه یا فایل که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
-  اگر در جلوی نام پوشه حرف **D** را مشاهده نمودید، یک یا چند پوشه دیگر در پوشه انتخاب شده وجود دارد.
- اگر فایلی را انتخاب کرده باشید، صفحه نمایش اندازه فایل را بمدت حدود ۲ ثانیه نمایش خواهد داد. به مرحله بعد بروید.
- در صورتی که پوشه ای را انتخاب کرده باشید، دکمه چپ/راست را فشار داده تا فایلی که می خواهید حذف گردد ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
- ۶. **OK** را هنگام ظاهر شدن **Yes** برای تایید انتخاب فشار دهید.
- ۷. **Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

فرمت کردن حافظه USB

- ۱. حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاهتان نصب کنید.
- ۲. **Direct USB** را فشار دهید.
- ۳. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **File Manage** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- ۴. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Format** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
- ۵. **OK** را هنگام ظاهر شدن **Yes** برای تایید انتخاب فشار دهید.
- ۶. **Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

مشاهده وضعیت حافظه USB

- می توانید مقدار فضای موجود برای اسکن کردن و ذخیره اسناد را بررسی کنید.
- ۱. حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاهتان نصب کنید.
 - ۲. **Direct USB** را فشار دهید.
 - ۳. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Check Space** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
 - مقدار حافظه موجود روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
 - ۴. **Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

نگهداري

در این فصل اطلاعاتي درباره نگهداري از دستگاه شما و کارتریج تونر ارائه شده است.

این فصل شامل موارد زیر است:

- چاپ گزارش ها
- پاک کردن حافظه
- تمیز کردن دستگاه
- نگهداري کارتریج

چاپ گزارش ها

دستگاه شما گزارشهای مختلفی در مورد اطلاعات مفید که بدان نیاز دارید را ارائه می نماید. گزارش های زیر موجود هستند:



ممکن است بسته به گزینه ها یا مدلها بعضی از گزارشها بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود. در اینصورت، آن گزینه برای دستگاه شما قابل اعمال نیست.

گزارش/لیست	شرح
Configuration	این فهرست وضعیت گزینه هاي قابل انتخاب توسط کاربر را نشان مي دهد. شما می توانید برای تایید تغییراتی که در تنظیمات اعمال می کنید این فهرست را چاپ کنید.
Address Book	این لیست کلیه شماره هاي فاکس و نشانیهای ایمیل ذخیره شده در حافظه دستگاه را نمایش مي دهد.
Send Report	در این گزارش شماره فکس، تعداد صفحات، زمان صرف شده براي کار، حالت مخابراتي، و نتیجه مخابراتي آن کار فکس خاص را نشان مي دهد. شما مي توانید دستگاه خود را طوري تنظيم کنید که يك گزارش تایید ارسال را بطور خودکار پس از هر بار مخابره و ارسال فکس چاپ کند. به صفحه ۴۹ مراجعه کنید.
Sent Report	این گزارش اطلاعاتي در خصوص فاکسهائي که اخیراً ارسال نموده اید را در بر دارد. مي توانید دستگاه را تنظيم کنید تا بطور خودکار گزارشي را براي هر ۴۹ بار مخابره چاپ نماید. به صفحه ۵۰ مراجعه کنید.
Fax RCV Report	این گزارش اطلاعاتي در خصوص فاکسهائي که اخیراً دریافت نموده اید در بر دارد.
Schedule Jobs	این لیست به شما اسنادي که تاکنون جهت فاکس تاخيري ذخیره شده اند را همراه با زمان شروع و نوع هر عملیات نمایش مي دهد.
Junk Fax Report	این لیست تا ۱۰ شماره فاکس را که بعنوان شماره هاي زائد مشخص شده اند نمایش مي دهد. براي اضافه کردن یا حذف شماره هاي این فهرست، به منوي Junk Fax Setup بروید. به صفحه ۴۹ مراجعه کنید.
.Network Info	این لیست اطلاعات اتصال شبکه دستگاه و پیکربندی آن را نمایش می دهد.
User Auth List	این لیست کاربران مجازي که اجازه استفاده از قابلیت پست الکترونیکی دارند را نمایش مي دهد.

- تعویض کارتریج جوهر
- نگهداري قطعات
- مدیریت دستگاه از سایت اینترنتی
- بازبینی شماره سریال دستگاه

چاپ کردن گزارش

۱. **Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.

۲. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Report** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.

۳. دکمه چپ/راست را فشار دهید تا گزارش یا لیستی که مي خواهید چاپ شود ظاهر گردیده و **OK** را فشار دهید.

براي چاپ تمام گزارشات و لیستها، **All Report** را انتخاب کنید.

۴. **OK** را هنگامی که **Yes** ظاهر شد برای تایید چاپ فشار دهید. فشار دهید.

اطلاعات انتخابي چاپ مي شود.

پاک کردن حافظه

می توانید اطلاعات ذخیره شده در حافظه دستگاه خود را به صورت انتخابی پاک کنید.

⚠ قبل از اقدام به پاک کردن حافظه، بررسی کنید که تمامی کارهای فاکس به پایان رسیده باشند، در غیر این صورت تمامی این کارها را از دست خواهید داد.

۱. **Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
 ۲. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Clear Setting** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
 ۳. دکمه چپ/راست را فشار داده تا موردی که می خواهید پاک شود ظاهر گردد.
- ممکن است بسته به گزینه ها یا مدلها بعضی از منو ها بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود. در اینصورت، آن گزینه برای دستگاه شما قابل اعمال نیست.



گزینه ها	شرح
All Settings	تمامی داده های ذخیره شده در حافظه را پاک کرده و تمامی تنظیمات را به پیش فرضهای کارخانه بازنشانی می کند.
Fax Setup	تمامی گزینه های فاکس را به حالتیهای پیش فرض کارخانه بازبانی می کند.
Copy Setup	تمامی گزینه های کپی را به حالتیهای پیش فرض کارخانه بازبانی می کند.
Scan Setup	تمامی گزینه های اسکن را به حالتیهای پیش فرض کارخانه بازبانی می کند.
System Setup	تمامی گزینه های سیستم را به حالتیهای پیش فرض کارخانه بازبانی می کند.
Network Setup	تمامی گزینه های شبکه را به حالتیهای پیش فرض کارخانه بازبانی می کند.
Address Book	تمامی شماره های فاکس و نشانیهای ایمیل ذخیره شده در حافظه دستگاه را پاک می کند.
Sent Report	تمامی رکوردهای فاکسها و پستیهای الکترونیکی ارسال شده را پاک می کند.
Fax RCV Report	تمامی سوابق فکسهای دریافت شده را پاک می کند.

۴. **OK** را هنگامی که **Yes** ظاهر شد، فشار دهید.
۵. **OK** را دوباره فشار دهید تا پاک کردن را تایید کنید.
۶. برای پاک کردن یک مورد دیگر گامهای ۳ تا ۵ را تکرار کنید.
۷. **Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

تمیز کردن دستگاه

به منظور حفظ کیفیت چاپ و اسکن، هر بار که کارتریج تونر را عوض می کنید یا هر باری که با مشکلات کیفیت چاپ مواجه می شوید، از روش تمیز کردن زیر استفاده کنید.



- تمیز کردن کابین دستگاه با مواد تمیز کننده که حاوی مقادیر زیاد الکل، حلال، یا سایر مواد قوی هستند می تواند به از بین رفتن رنگ یا خراب شدن کابین منجر شود.
- اگر دستگاه یا اطراف آن به جوهر آلوده شده است، توصیه می کنیم برای تمیز کردن آن از پارچه یا دستمالی که فقط با آب مرطوب شده است استفاده کنید. اگر از جاروبرقی استفاده کنید، تونر به داخل هوا پراکنده می شود و ممکن است برای شما مضر باشد.


تمیز کردن بیرون دستگاه

بدنه دستگاه را با پارچه نرم و بدون پرز تمیز کنید. شما می توانید دستمال را کمی با آب تر کنید، اما مراقب باشید که اجازه ندهید آب به داخل یا روی دستگاه بچکد.

تمیز کردن داخل دستگاه


ذرات کاغذ، تونر، و غبار ممکن است در حین فرایند چاپ، در داخل دستگاه جمع شوند. جمع شدن این ذرات می تواند مشکلات در کیفیت چاپ، مانند نقاط سیاه یا مالیده شدن تونر، ایجاد کند. تمیز کردن قسمت های داخلی دستگاه، این مشکلات را از می برد یا آنها را کم می کند.

۱. دستگاه را خاموش کنید و سیم برق آن را از پریز برق جدا کنید. صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
۲. قاب و پوشش جلو را کاملاً باز کنید.

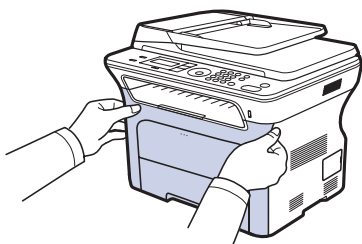


- با دست یا هر ماده دیگر، به سطح سبز رنگ، درام OPC یا جلوی کارتریج تونر دست نزنید. از دسته روی هر کارتریج برای جلوگیری از دست خوردن این ناحیه استفاده کنید.
- دقت کنید که روی نوار انتقال کاغذ خراش بر ندارد.
- اگر پوشش سمت چپ را برای چند دقیقه باز بگذارید درام OPC در معرض نور قرار می گیرد. این کار ممکن است باعث آسیب دیدن درام OPC شود. اگر به هر دلیل لازم شد که نصب را متوقف کنید، قاب جلو را ببندید.

۳. دستگیره های روی کارتریج تونر را در دست گرفته و برای بیرون آوردن کارتریج از دستگاه آن را بیرون بکشید.

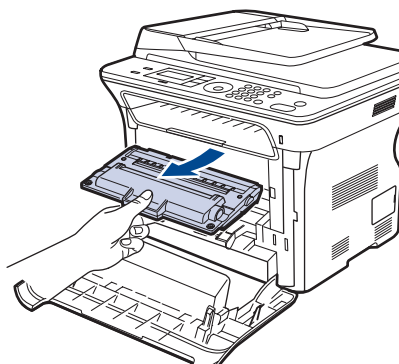


۴. هرگونه گرد و غبار و تونر ریخته شده را با یک پارچه خشک و بدون پرز از قسمت کارتریجهای تونر و حفره های آنها تمیز کنید.

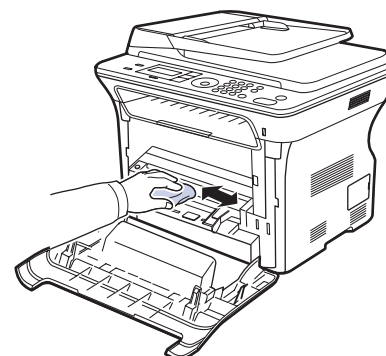

⚠ اگر لباس‌تان به تونر آغشته شد، آن را با یک پارچه خشک پاک کنید و لباس را با آب سرد بشوئید. آب گرم باعث می‌شود تا جوهر بر روی بافت پارچه بنشیند.

۵. نوار بلند شیشه ای (LSU) را داخل محفظه کارتریج قرار دهید و به آرامی با دستمال روی آن بکشید تا ببینید آیا گرد و غبار دستمال شما را سیاه می‌کند یا خیر.

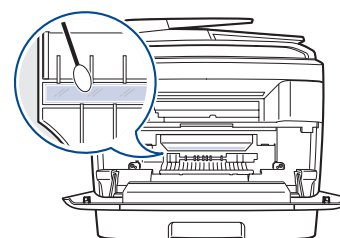

۶. مجدداً همه محفظه ها را در داخل دستگاه نصب کنید و قاب جلو را ببندید. ⚠ اگر قاب جلو کاملاً بسته نشود، دستگاه کار نخواهد کرد.

۷. سیم برق را به پریز برق وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.


تمیز کردن واحد اسکن

تمیز نگاه داشتن واحد اسکن، دستیابی به بهترین کیفیت را تضمین می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم در ابتدای هر روز و در صورت لزوم در طول روز، واحد اسکن را تمیز کنید.

۱. یک پارچه نرم بدون پرز یا یک دستمال کاغذی را کمی با آب مرطوب کنید.

۲. در اسکنر را باز کنید.

۳. سطح روی شیشه اسکنر و شیشه ADF را دستمال بکشید تا تمیز و خشک شوند.

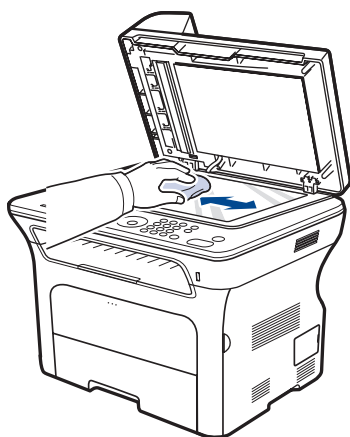

۴. بخش زیر در اسکنر و صفحه سفید را دستمال بکشید تا تمیز و خشک شوند.

۵. در اسکنر را ببندید.

انبار کردن کارتريچ جوهر

براي بدست آوردن بهترين نتيجه ممکن از کارتريچ تونر، دستورالعمل هاي زير را مد نظر داشته باشيد:

- هرگز تا قبل از اينکه بخواهيد از کارتريچ تونر استفاده کنيد، آن را از بسته بندي خارج نکنيد.
- کارتريچ تونر را شارژ نکنيد. اگر دستگاه شما در اثر استفاده از کارتريچ شارژ شده آسیب ببيند، مشمول گارانتی نخواهد بود.
- کارتريچ هاي تونر را در همان محيطي نگهداري کنيد که دستگاه را در آن قرار داده ايد.
- براي جلوگیری از آسیب دیدن کارتريچ جوهر، آنرا بیش از چند دقیقه در معرض نور قرار ندهيد.

بازده مورد انتظار کارتريچ


عمر کارتريچ تونر به ميزان تونري که براي هر کار چاپ لازم است، بستگی دارد. تعداد واقعي ممکن است بر اساس تراکم چاپ صفحاتي که انجام مي دهيد متفاوت باشد و تعداد صفحات ممکن است با توجه به محيط عملياتي، زمان بين هر چاپ، نوع رسانه و اندازه رسانه تغيير کند. اگر تعداد زيادي تصاویر گرافيکی چاپ کنيد، بايد در فاصله زمانی کوتاهتر کارتريچ را تعويض نماييد.

توزیع مجدد جوهر


هنگامي که تونر کم باشد، مناطق محو شده با کم رنگ ممکن است ظاهر شود. مي توانيد بطور موقتي کيفيت چاپ را با پخش دوباره جوهر بهبود بخشيد.

- پيام مربوط به تونر مي گويد که تونر کم مي باشد ممکن است در نمايشگر ظاهر گردد.
- پنجره برنامه Smart Panel روي رایانه ظاهر مي شود و به شما اعلام مي کند که کدام کارتريچ، تونر کمي دارد.


۱. قاب و پوشش جلو را کاملاً باز کنيد.

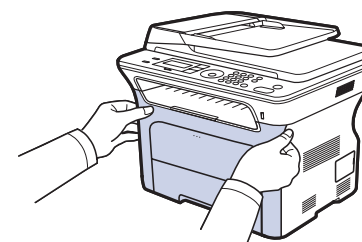

۲. دستگیره های روی کارتريچ تونر را در دست گرفته و برای بیرون آوردن کارتريچ از دستگاه آن را بیرون بکشيد.

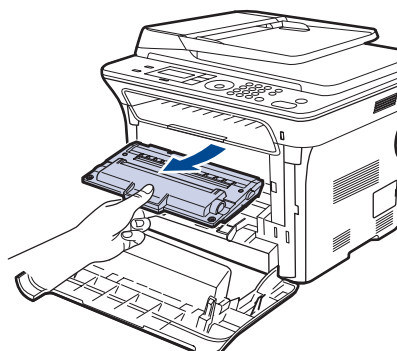


۳. در حاليکه هر دو دستگیره کارتريچ تونر را نگاه داشته ايد، آن را کاملاً از یک طرف به طرف ديگر تکان دهيد تا تونر در کارتريچ بطور یکسان پخش شود.

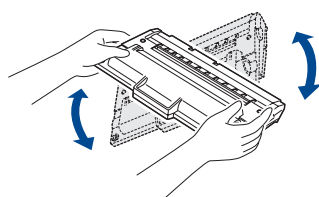

اگر تونر روی لباس شما ریخت آن را با یک پارچه خشک تمیز کرده و با آب سرد بشوييد. آب گرم باعث مي شود تا تونر روی پارچه بنشیند.



۴. کارتريچ تونر را به داخل چاپگر بازگردانيد.

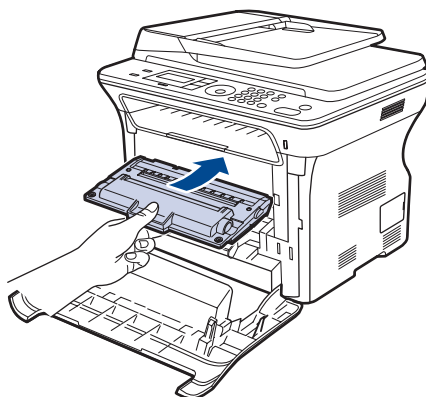

۵. قاب جلو را ببنديد. مطمئن شويد که قاب، محکم بسته شده است.

اگر قاب جلو کاملاً بسته نشود، دستگاه کار نخواهد کرد.



- با دست يا هر ماده ديگر، به سطح سبز رنگ، درام OPC يا جلوي کارتريچ تونر دست نزنيد. از دسته روي هر کاتريچ براي جلوگیری از دست خوردن اين ناحيه استفاده کنيد.
- دقت کنيد که روی نوار انتقال کاغذ خراش بر ندارد.
- اگر پوشش سمت چپ را براي چند دقیقه باز بگذاريد درام OPC در معرض نور قرار می گيرد. اين کار ممکن است باعث آسیب دیدن درام OPC شود. اگر به هر دليل لازم شد که نصب را متوقف کنيد، قاب جلو را ببنديد.



تعویض کارتریج جوهر

هنگامی که تونر کارتریج کاملاً خالی باشد، باید تونر کارتریج را تعویض کنید.


- LED وضعیت و پیام مربوط به تونر در نمایشگر نشان دهنده این است که کارتریج تونر باید تعویض شود.

- فاکسهای دریافتی در حافظه ذخیره می شوند.

در این مرحله، باید کارتریج تونر را تعویض کرد. نوع کارتریج تونری که باید در دستگاه استفاده شود را بررسی کنید. (به "سفارش مواد مصرفی و لوازم جانبی" در صفحه ۷۸ مراجعه کنید.)

۱. دستگاه را خاموش کنید، سپس برای خنک شدن دستگاه چند دقیقه صبر کنید.

۲. قاب و پوشش جلو را کاملاً باز کنید.

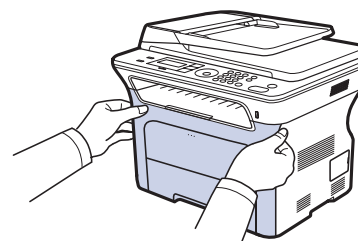


- با دست یا هر ماده دیگر، به سطح سبز رنگ، درام OPC یا جلوی هر کدام از کارتریجهای تونر دست نزنید. از دسته روی هر کارتریج برای جلوگیری از دست خوردن این ناحیه استفاده کنید.


- دقت کنید که روی نوار انتقال کاغذ خراش بر ندارد.

- اگر پوشش سمت چپ را برای چند دقیقه باز بگذارید درام OPC در معرض نور قرار می گیرد. این کار ممکن است باعث آسیب دیدن درام OPC شود. اگر به هر دلیل لازم شد که نصب را متوقف کنید، قاب جلو را ببندید.

۳. دستگیره های روی کارتریج تونر را در دست گرفته و برای بیرون آوردن کارتریج از دستگاه آن را بیرون بکشید.

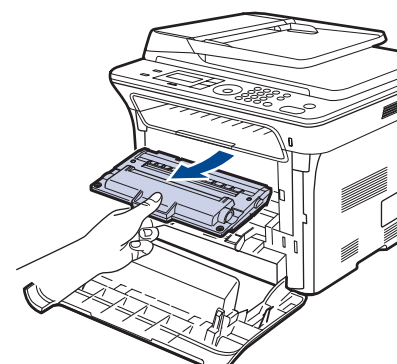


۴. یک کارتریج تونر جدید را از بسته مربوطه خارج کنید.

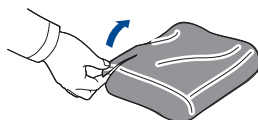


- از اشیاء تیز مانند چاقو یا قیچی برای باز کردن بسته بندی کارتریج تونر استفاده نکنید. این کار می تواند باعث آسیب دیدن سطح کارتریج تونر شود.

- برای جلوگیری از آسیب دیدن تونر، کارتریج تونر را بیش از چند دقیقه در معرض نور قرار ندهید. در صورت لزوم، روی آنرا با یک تکه کاغذ بپوشانید.

۵. در حالیکه هر دو دستگیره کارتریج تونر را نگاه داشته اید، آن را کاملاً از یک طرف به طرف دیگر تکان دهید تا تونر در کارتریج بطور یکسان پخش شود.

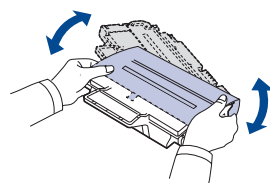


۶. کارتریج تونر را مانند شکل بر روی یک سطح صاف قرار دهید و کاغذ پوشاننده آنها را با جدا کردن نوار چسب باز کنید.

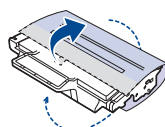

اگر لباستان به تونر آغشته شد، آن را با یک پارچه خشک پاک کنید و لباس را با آب سرد بشوئید. آب گرم باعث می شود تا جوهر بر روی بافت پارچه بنشیند.

۷. دستگیره های کارتریج تونر را بگیرید. کارتریج در شکاف جا بزنید تا در محل خود قرار گیرد.

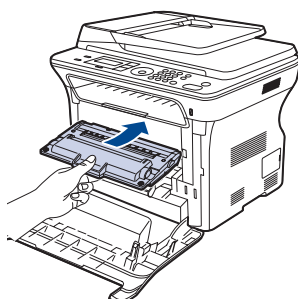

۸. قاب جلو را ببندید. مطمئن شوید که قاب کاملاً چفت شده است و سپس چاپگر را روشن کنید. اگر قاب جلو کاملاً بسته نشود، دستگاه کار نخواهد کرد.



پاک کردن پیام خالی بودن تونر

با مشاهده پیام **Toner Empty** می توان پیکربندی را به گونه ای تنظیم کرد تا پیام مجدداً ظاهر نشده و موجب نارضایتی شما نگردد.

۱. **Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
 ۲. دکمه های پیمایشی را فشار دهید تا **Maintenance** ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
 ۳. دکمه های پیمایشی را فشار دهید تا **CLR Empty Msg**. ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
 ۴. **On** را انتخاب و **OK** را فشار دهید.
 ۵. اکنون پیام **Toner Empty** ظاهر نمی شود اما پیام **Replace Toner** نمایش داده خواهد شد تا به شما یادآور شود که کارتریج جدید به منظور بهبود کیفیت باید نصب شود.
- ⚠ با انتخاب **On** (روشن)، این تنظیمات به طور ثابت در حافظه کارتریج تونر ثبت شده و این منو از منوی **Maintenance** حذف خواهد شد.
 - می توانید به عملیات چاپ ادامه دهید اما ضمانتی در مورد کیفیت کار وجود نداشته و محصول نیز پشتیبانی نمی شود.

نگهداری قطعات

برای اجتناب از مشکلات کیفیت چاپ و تغذیه کاغذ بخاطر قطعات فرسوده و نگهداری دستگاه در شرایط کاری مناسب، موارد زیر باید بعد از تعداد صفحه تعیین شده یا منقضی شده طول عمر هر کدام از قطعات تعویض شوند.

مورد	بازده (متوسط)
بخش ذوب کننده تونر	حدود ۵۰,۰۰۰ صفحه
پد لاستیکی تغذیه کننده خودکار کاغذ	حدود ۲۰,۰۰۰ صفحه
غلطک تغذیه کننده تغذیه کننده خودکار کاغذ	حدود ۲۰,۰۰۰ صفحه
غلطک بلند کردن	حدود ۵۰,۰۰۰ صفحه
غلطک انتقال	حدود ۵۰,۰۰۰ صفحه

شدیداً توصیه می نماید که این اقدامات تعمیر و نگهداری توسط یک مرکز مجاز خدمات، نمایندگی یا فروشگاهی که چاپگر خود را از آنجا خریداری نموده اید، انجام شود. گارانتی، هزینه تعویض قطعات نگهداری پس از پایان عمر آنها را پوشش نمی دهد.

بررسی قطعات تعویضی


اگر شما با گیر کردن کاغذ مکرر یا مشکلات چاپ روبرو شدید، تعداد صفحاتی که چاپ یا اسکن شده است را بازبینی کنید. در صورت لزوم قطعات مربوطه را تعویض کنید.

۱. **Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
۲. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Maintenance** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
۳. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Supplies Life** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
۴. دکمه های را فشار داده تا موردی که می خواهید ظاهر شود و سپس **OK** را فشار دهید.
 - **Supplies Info**: صفحه اطلاعات ملزومات را چاپ می کند.
 - **Total**: تعداد کل صفحاتی که چاپ شده است را نمایش می دهد.
 - **ADF Scan**: تعداد صفحاتی که با استفاده از تغذیه کننده خودکار کاغذ اسکن شده است را نمایش می دهد.
 - **Platen Scan**: تعداد صفحاتی که با استفاده از شیشه اسکنر اسکن شده است را نمایش می دهد.
۵. اگر شما چاپ صفحه اطلاعات ملزومات را انتخاب کرده باشید، **OK** را فشار دهید تا آن را تایید کنید.
۶. **Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

تعویض پد لاستیکی تغذیه کننده خودکار کاغذ


هنگامی که مشکل دایمی بلند کردن کاغذ یا هنگامی که بازدهی مشخص شده به اتمام رسیده باشد، نیازمند تعویض پد لاستیکی تغذیه کننده خودکار کاغذ می باشید.

۱. درپوش ADF را باز کنید.
۲. بوش را به طرف راست غلطک ADF (تغذیه خودکار سند) به طرف ADF (تغذیه خودکار سند) بچرخانید و غلطک را از شکاف بیرون آورید.

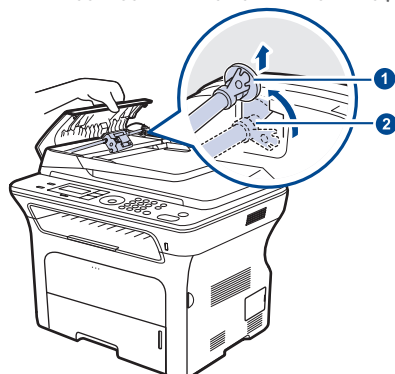

1	بوش
2	غلطک تغذیه کننده خودکار کاغذ


۳. پد لاستیکی تغذیه کننده خودکار کاغذ را مطابق شکل، از تغذیه کننده خودکار کاغذ جدا سازید.

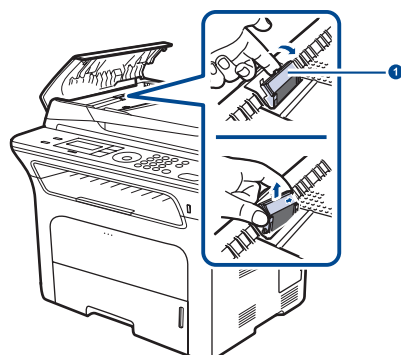

1	پد لاستیکی تغذیه کننده خودکار کاغذ
---	------------------------------------

۴. پد لاستیکی ADF جدید را در جایش قرار دهید.

۵. انتهاي چپ غلطک ADF (تغذيه خودکار سند) را با شکاف تنظيم کرده و انتهاي راست غلطک را در شکاف راست فشار دهید. بوش انتهاي سمت راست غلطک را بطرف سيني ورودي سند بچرخانيد.

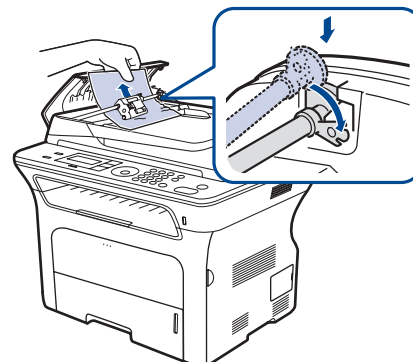

۶. درپوش ADF را ببندید.

مدیریت دستگاه از سایت اینترنتی

اگر دستگاه خود را به شبکه وصل کرده باشید و پارامترهای شبکه TCP/IP را بطرز صحیح تنظیم کرده باشید، می توانید دستگاه را از طریق **Samsung SyncThru™ Web Service** که یک سرویس دهنده اینترنتی می باشد، مدیریت کنید. از **SyncThru™ Web Service** برای موارد زیر استفاده کنید:

- مشاهده اطلاعات دستگاه و بازبینی وضعیت فعلی آن.
- تغییر پارامترها و تنظیم پارامترهای دیگر شبکه.
- خصوصیتهاي چاپگر را تغییر دهید.
- دستگاه را برای ارسال اعلامهای پست الکترونیکی تنظیم کرده تا وضعیت دستگاه را به شما اطلاع دهد.
- دریافت پشتیبانی جهت استفاده از دستگاه.

برای دسترسی به Samsung SyncThru™ Web Service موارد زیر را انجام دهید

۱. یک مرورگر وب مانند Internet Explorer را در Windows راه اندازي کنید.
 ۲. نشانی IP دستگاه (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) را در محل نشانی وارد کرده و کلید **Enter** را فشار داده یا **رفتن** را کلیک کنید.
- سایت اینترنتی داخلی دستگاه شما باز می شود.

بازبینی شماره سریال دستگاه

هنگامی که برای سرویس تماس می گیرید یا به عنوان یک کاربر در سایت اینترنتی Samsung ثبت نام می کنید، ممکن است به شماره سریال دستگاه نیاز داشته باشید. می توانید شماره سریال دستگاه را با انجام مراحل زیر بازبینی کنید:

۱. **Menu** را فشار دهید تا **System Setup** در سطر پایین نمایشگر ظاهر شود و **OK** را فشار دهید.
۲. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Maintenance** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
۳. فلش چپ/راست را فشار دهید تا **Serial Number** نمایش داده شود و **OK** را فشار دهید.
۴. شماره سریال دستگاه را بازبینی کنید.
۵. **Stop/Clear** را برای بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

عیب یابی

این فصل اطلاعات سودمندی برای راهنمایی و کمک به شما در زمانی که به اشکال بر می خورید، ارائه می نماید.

این فصل شامل موارد زیر است:

- آشنایی با پیغام های صفحه نمایش
- رفع سایر مشکلات

- نکاتی در خصوص جلوگیری از گیر کردن کاغذ
- برطرف کردن گیر کردن سند
- رفع گیر کردن کاغذ

نکاتی در خصوص جلوگیری از گیر کردن کاغذ

با انتخاب انواع صحیح رسانه چاپی، می توان از اکثر گیر کردنها جلوگیری نمود. هنگامی که کاغذ گیر می کند مراحل ذکر شده در صفحه ۶۲ را دنبال کنید.


- مراحل موجود در صفحه ۳۲ را دنبال کنید. مطمئن شوید که راهنماهای قابل تنظیم به طور صحیح قرار گرفته اند.
- هرگز بیش از اندازه کاغذ در سینی قرار ندهید. مطمئن شوید که سطح کاغذ زیر علامت ظرفیت کاغذ در داخل سینی می باشد.
- هنگامی که دستگاه در حال چاپ است کاغذ از سینی بیرون نیاورید.
- کاغذها را قبل از قرار دادن در دستگاه، کمی خم کرده، باد بزنید و صاف کنید.
- از کاغذهای تاخورده، مرطوب، یا پیچ و تاب خورده استفاده نکنید.
- هرگز انواع مختلف کاغذ را با هم در سینی قرار ندهید.
- فقط از رسانه چاپ توصیه شده استفاده کنید. (به "تنظیم اندازه و نوع کاغذ" در صفحه ۳۴ مراجعه کنید).
- مطمئن شوید که سمت قابل چاپ توصیه شده رسانه چاپی در سینی رو به پایین و در سینی دستی رو به بالا قرار گیرد.

برطرف کردن گیر کردن سند

هنگامی که اسناد اصلی در حالیکه از میان تغذیه کننده خودکار کاغذ عبور می کنند، گیر می کند، **Document Jam** روی صفحه نمایش ظاهر می شود.


تغذیه ناصحیح در ورودی

۱. صفحه(های) باقیمانده در ADF را بیرون بیاورید.
۲. درپوش ADF را باز کنید.

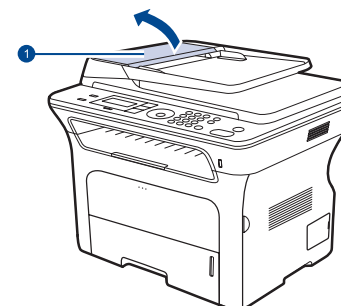


۱ درپوش تغذیه کننده خودکار کاغذ

۳. بوش را به طرف راست غلطک تغذیه کننده خودکار کاغذ به طرف تغذیه کننده خودکار کاغذ (①) بچرخانید و غلطک را از شکاف (②) بیرون آورید. سند را به آرامی به سمت چپ و بیرون از تغذیه کننده خودکار کاغذ بکشید.

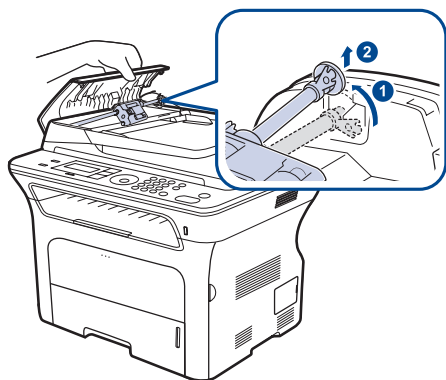

این تصویر ممکن است با دستگاه شما بر اساس مدل آن متفاوت باشد.

۴. انتهای چپ غلطک تغذیه کننده خودکار کاغذ را با شکاف تنظیم کرده و انتهای راست غلطک تغذیه کننده خودکار کاغذ را در شکاف راست (①) فشار دهید. بوش انتهای سمت راست غلطک را بطرف سینی ورودی سند (②) بچرخانید.

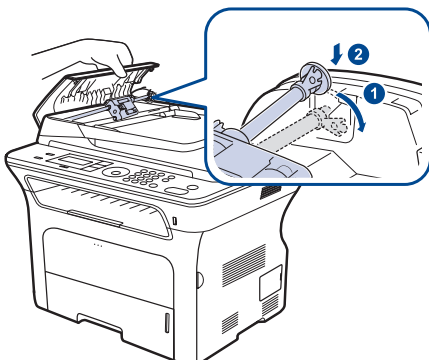


۵. درپوش تغذیه کننده خودکار کاغذ را ببندید. حال صفحه (های) برداشته شده را، در صورت وجود، دوباره در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار دهید.

برای جلوگیری از گیر کردن اسناد، برای اسناد ضخیم، نازک، یا اسنادی که از چند نوع کاغذ هستند از شیشه اسکنر استفاده کنید.

تغذیه ناصحیح در خروجی


۱. صفحه (های) باقیمانده در ADF را بیرون بیاورید.
۲. کاغذ اشتباه وارد شده را بگیرید و کاغذ را از سینی خروجی سند با هر دو دست و با دقت به طرف راست بیرون بکشید.

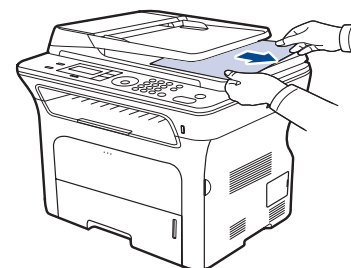

۳. حال صفحات برداشته شده را دوباره در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار دهید.

تغذیه ناصحیح غلطی

۱. در اسکنر را باز کنید.
۲. کاغذ اشتباه وارد شده را بگیرید و کاغذ را از منطقه تغذیه با هر دو دست و با دقت بیرون بکشید.

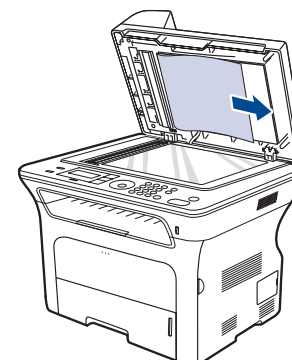


۳. در اسکنر را ببندید. حال صفحات برداشته شده را دوباره در تغذیه کننده خودکار کاغذ قرار دهید.

رفع گیر کردن کاغذ

زمانی که کاغذ گیر می کند، پیام هشداري روي صفحه نمایشگر ظاهر می شود. برای یافتن محل و برطرف کردن گیر کردن کاغذ به جدول زیر مراجعه نمایید.

پیام	محل گیر کردن	رفتن به
Paper Jam 0 Open/Close Door	در منطقه تغذیه کاغذ یا داخل دستگاه	صفحه ۶۳، صفحه ۶۴
Paper Jam 1 Open/Close Door	داخل دستگاه	صفحه ۶۴
Paper Jam 2 Check Inside	داخل دستگاه یا در منطقه نوب کننده	صفحه ۶۴
Duplex Jam 0 Check Inside	داخل دستگاه	صفحه ۶۴
Duplex Jam 1 Open/Close Door	در منطقه تغذیه کاغذ یا در داخل دستگاه	صفحه ۶۴


ممکن است بسته به گزینه ها یا مدلها بعضی از پیام ها بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود. 

به منظور جلوگیری از پاره شدن کاغذ، کاغذ گیر کرده را به آرامی و با کمترین فشار بیرون بکشید. دستورالعملهای زیر را برای رفع گیر کردن کاغذ انجام دهید. 


در بخش تغذیه کاغذ

در صورتی که کاغذ در منطقه تغذیه کاغذ کرد، مراحل بعدی را دنبال کرده تا کاغذ گیر کرده را آزاد کنید.

۱. سینی را با بیرون کشیدن باز کنید.

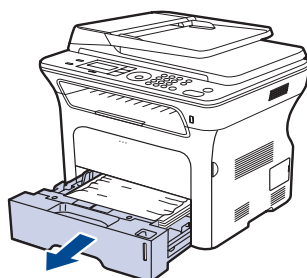

۲. کاغذ گیر کرده را همانطور که در شکل نمایش داده شده است، به آرامی کشیده و بیرون بیاورید.

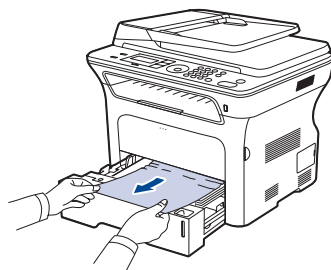


اگر کاغذ با کشیدن بیرون نمی آید، یا اینکه کاغذی در اینجا نمی بینید، در منطقه کارتریج تونر را بررسی کنید.

۳. سینی را مجدداً داخل دستگاه جا بزنید. کار چاپ به طور خودکار از سر گرفته خواهد شد.

در سینی دستی

هنگامی که با استفاده از سینی دستی کار چاپ را انجام می دهید و دستگاه تشخیص داده است که کاغذ تمام شده است یا کاغذ بطرز نامناسب بارگزاری شده است، مراحل بعدی را برای آزاد کردن کاغذ دنبال کنید.

۱. بررسی کنید که آیا کاغذ در منطقه تغذیه گیر کرده است یا نه و اگر در این منطقه گیر کرده باشد، آن را بنرمی و آهستگی بیرون آورید.

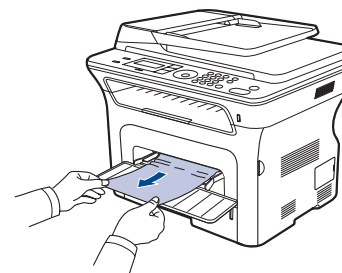


۲. کاغذ را داخل سینی دستی بگذارید.

۳. پوشش جلو را باز کنید و ببندید. چاپگر عمل چاپ را دوباره شروع خواهد نمود.


در منطقه کارتریج تونر

در صورتی که کاغذ در منطقه کارتریج تونر گیر کرده است، مراحل بعدی را دنبال کرده تا کاغذ گیر کرده را آزاد کنید.

۱. درپوش جلو را باز کرده و کارتریج جوهر را بیرون بکشید.

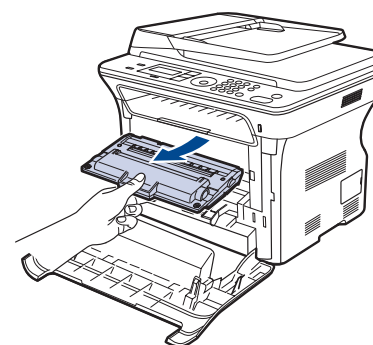

۲. کاغذ گیر کرده را همانطور که در شکل نمایش داده شده است، به آرامی کشیده و بیرون بیاورید.

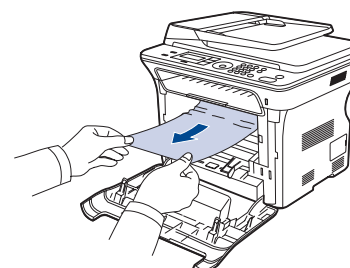

۳. کارتریج جوهر را تعویض کرده و درپوش جلو را ببندید. کار چاپ بطور خودکار از سر گرفته خواهد شد.


اگر قاب جلو کاملاً بسته نشود، دستگاه کار نخواهد کرد.



در بخش خروجی کاغذ

در صورتی که کاغذ در منطقه خروج گیر کرده است، مراحل بعدی را دنبال کرده تا کاغذ گیر کرده را آزاد کنید.


۱. اگر مقدار زیادی از کاغذ گیر کرده دیده می شود، آن را مستقیماً خارج کنید. قاب جلو را باز و بسته کنید. چاپگر عمل چاپ را دوباره شروع خواهد نمود.

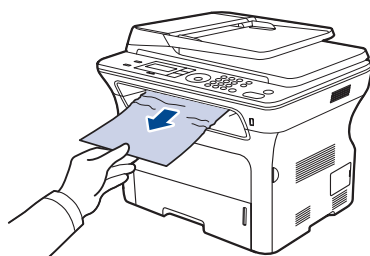

اگر نتوانستید گیر کاغذ را پیدا کنید یا اگر در بیرون کشیدن کاغذ با مقاومت روبرو شدید، کشیدن را متوقف کرده و به مرحله ۲ بروید.

۲. درپوش پشت را باز کنید.

۳. هادی عقب در هر طرف را بکشید و با دقت کاغذ گیر کرده را از دستگاه بیرون بکشید. راهنمای پشت را به محل قبلی خود برگردانید.

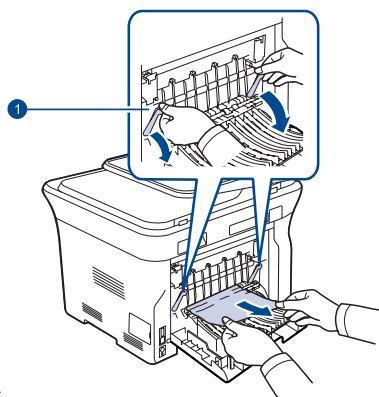


1 هادی پشت

۴. درپوش پشت را ببندید. کار چاپ به طور خودکار از سر گرفته خواهد شد.

در قسمت واحد دوطرفه


اگر واحد چاپ دو طرفه به طور صحیح قرار نگرفته باشد، ممکن است کاغذ گیر کند. مطمئن شوید که واحد چاپ دوطرفه به طور صحیح قرار گرفته باشد.

۱. واحد چاپ دو طرفه را از دستگاه بیرون بکشید.

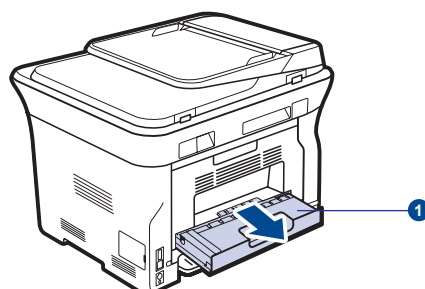


1 واحد چاپ دوطرفه

۲. کاغذ گیر کرده را از واحد چاپ دوطرفه خارج کنید.

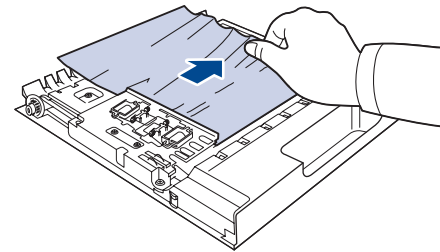


اگر کاغذ از واحد چاپ دوطرفه بیرون نیامد کاغذ را از انتهای دستگاه بیرون بکشید.

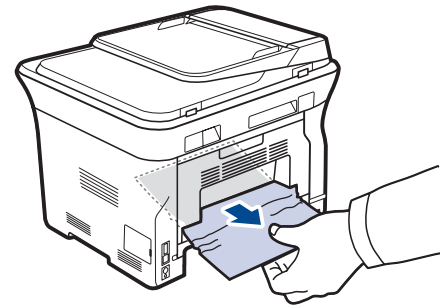

اگر نتوانستید گیر کاغذ را پیدا کنید یا اگر در بیرون کشیدن کاغذ با مقاومت روبرو شدید، کشیدن را متوقف کرده و به مرحله ۳ بروید.

۳. قاب پشتی را ببندید.

۴. راهنمای پشت هر دو طرف را به پایین بکشید و کاغذ را خارج کنید. راهنمای پشت را به محل قبلی خود برگردانید.

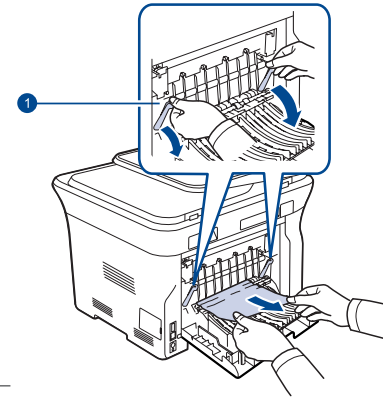


1 هادی پشت

۵. قاب عقب را ببندید. کار چاپ به طور خودکار از سر گرفته خواهد شد.


در سینی اختیاری

در صورتی که کاغذ در سینی اختیاری گیر کرده است، مراحل بعدی را دنبال کرده تا کاغذ گیر کرده را آزاد کنید.

۱. سینی اختیاری را با بیرون کشیدن باز کنید.

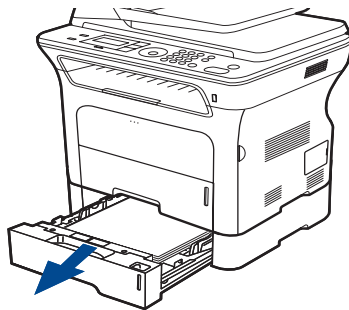


۲. اگر نتوانستید کاغذ را ببینید، همانطور که در شکل نمایش داده شده است، کاغذ را از دستگاه به نرمی و بصورت مستقیم بیرون بکشید.

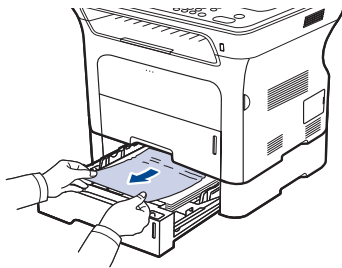


اگر نتوانستید گیر کاغذ را پیدا کنید یا اگر در بیرون کشیدن کاغذ با مقاومت روبرو شدید، کشیدن را متوقف کرده و به مرحله ۳ بروید.

۳. سینی را تا نیمه بیرون بکشید.

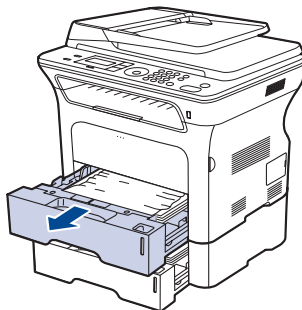


۴. کاغذ گیر کرده را به آرامی و مستقیم کشیدن کاغذ بیرون بیاورید.

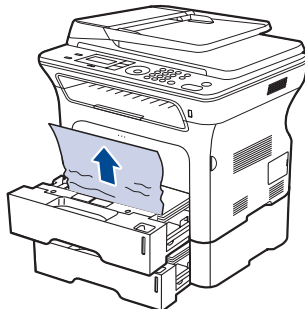

۵. سینی را مجدداً داخل دستگاه جا بزنید. کار چاپ بطور خودکار از سر گرفته خواهد شد.

آشنایی با پیغام های صفحه نمایش

پیامها در صفحه نمایش پانل کنترل نمایش داده می شوند و نشاندهنده وضعیت دستگاه یا خطاها می باشند. به جدول زیر مراجعه کنید تا معنی پیامها را فرا گرفته و در صورت لزوم آن را برطرف کنید. پیامها و معانی آنان به ترتیب حروف الفبایی لیست شده است.

-  در صورتی که پیام در جدول نباشد، دستگاه را خاموش و روشن کنید و کار چاپ را دوباره انجام دهید. اگر مشکل برطرف نشد، درخواست سرویس کنید.
- ممکن است بسته به گزینه ها یا مدلها بعضی از پیام ها بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود.

- xxx نشاندهنده نوع رسانه می باشد.
- yyy نشاندهنده سینی می باشد.

پیام	معنی	راه حلهای پیشنهادی
[COMM. Error]	دستگاه دچار مشکل ارتباطی شده است.	از فرستنده بخواهید دوباره برای شما ارسال کند.
[Incompatible]	دستگاه فاکسی دریافت کرده است که به عنوان شماره فاکس ناخواسته ثبت شده است.	اطلاعات فاکس دریافتی حذف خواهد شد. بررسی و تایید تنظیمات فاکس ناخواسته. به صفحه ۴۹ مراجعه کنید.
[Line Error]	دستگاه شما نمی تواند با دستگاه فاکس دریافت کننده ارتباط برقرار کند یا به دلیل مشکلی در خط تلفن، ارتباط را از دست داده است.	دوباره سعی کنید. اگر مشکل رفع نشد، حدود یک ساعت صبر کنید تا مشکل خط برطرف شود و دوباره سعی کنید. یا حالت ECM را فعال کنید. به صفحه ۴۹ مراجعه کنید.
[No Answer]	دستگاه گیرنده فاکس بعد از چندین بار شماره گیری پاسخ نداده است.	دوباره سعی کنید. مطمئن شوید که دستگاه گیرنده فعال و در حال کار است.
[Stop Pressed]	Stop/Clear در حین عملیات فشار داده شده است.	دوباره سعی کنید.
[yyy] Paper Empty	در سینی کاغذ وجود ندارد.	کاغذ در سینی قرار دهید.
[yyy] Paper Mismatch	اندازه کاغذ تعیین شده در گزینه های چاپگر با اندازه کاغذی که بارگزاری می کنید مطابقت ندارد.	کاغذ صحیح را در سینی قرار دهید.
Cancel? ► Yes ◄	حافظه دستگاه شما در حین ذخیره سازی یک سند در حافظه پر شده است.	برای لغو کار فاکس، دکمه OK را فشار دهید تا Yes را قبول کنید. اگر می خواهید صفحاتی که با موفقیت ذخیره شده اند را ارسال کنید، کلید OK را برای قبول کردن No فشار دهید. شما باید سایر صفحات را بعداً، و زمانی که حافظه موجود بود ارسال کنید.
Connection Error	اتصال به سرور SMTP انجام نشد.	تنظیمات سرور و کابل شبکه را بررسی کنید.

پیام	معنی	راه حلهای پیشنهادی
Data Read Fail .Check USB Mem	در حین خواندن داده ها زمان پایان یافت.	دوباره سعی کنید.
Data Write Fail .Check USB Mem	ذخیره سازی در حافظه USB انجام نشد.	مقدار حافظه USB موجود را بررسی کنید.
Document Jam	سند قرار داده شده در ADF گیر کرده است.	گیر را برطرف کنید. به صفحه ۶۲ مراجعه کنید.
Door Open	پوشش جلو بخوبی در جاي خود قرار نگرفته است.	قاب را ببندید تا در جای خود قفل شود.
Duplex Jam 0 Check Inside	کاغذ در حین چاپ دوطرفه گیر کرده است. این فقط در دستگاههایی که دارای این خصوصیت می باشند کاربرد دارد.	گیر را برطرف کنید. به صفحه ۶۴ مراجعه کنید.
Duplex Jam 1 Open/Close Door	کاغذ در حین چاپ دوطرفه گیر کرده است. این فقط در دستگاههایی که دارای این خصوصیت می باشند کاربرد دارد.	گیر را برطرف کنید. به صفحه ۶۴ مراجعه کنید.
Enter Again	شما موردی را وارد کرده اید که موجود نیست.	دوباره مورد صحیح را وارد کنید.
File Format Not Supported	قالب فایل انتخابی پشتیبانی نمی شود.	از قالب صحیح فایل استفاده کنید.
Group Not Available	شما سعی کرده اید یک شماره گروهی را در موردی انتخاب کنید که فقط شماره های تکی قابل استفاده هستند، مانند اضافه کردن محلهایی برای عملیات مخابره چندگانه.	از شماره تماس سریع استفاده کرده یا با صفحه کلید عددی شماره ای را بطور دستی بگیرید.
Install Toner ▼	کارتریج تونر نصب نشده است.	کارتریج تونر را نصب کنید.
Invalid Toner ▼	کارتریج تونری که نصب کرده اید برای دستگاه شما مناسب نمی باشد.	فقط کارتریج تونر اصلی Samsung که برای چاپگر شما طراحی شده است را نصب کنید.
Line Busy	دستگاه فاکس گیرنده به تماس پاسخ نداد یا خط مشغول است.	چند دقیقه بعد دوباره سعی کنید.
Mail Exceeds Server Support	اندازه نامه الکترونیکی بیشتر از اندازه پشتیبانی شده توسط سرور SMTP است.	نامه الکترونیکی خود را تقسیم کنید یا درجه وضوح را کم کنید.
Main Motor Locked	موتور اصلی دچار مشکل شده است.	قاب جلو را باز و بسته کنید.

پیام	معنی	راه حل‌های پیشنهادی
Replace Toner ▼	این پیام بین وضعیت Toner Empty و Toner Low ظاهر می شود.	کارتریج تونر را تعویض کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید.
Replace [xxx] Soon	طول عمر قطعه بزودی به پایان می رسد.	به صفحه ۶۰ مراجعه کرده و برای سرویس تماس بگیرید.
Retry Redial?	دستگاه منتظر گذشت فاصله زمانی تعیین شده است تا شماره ایستگاه مشغول را مجدداً شماره گیری کند.	می توانید OK را فشار دهید تا شماره گیری مجدد فوراً انجام شود، یا Stop/Clear را برای لغو عملیات شماره گیری مجدد فشار دهید.
Scanner locked	مدول اسکن کننده قفل شده است	قفل اسکنر را باز کنید و Stop/Clear را فشار دهید.
Send Error (AUTH)	تأیید اعتبار SMTP دچار مشکل شده است.	تنظیمات تأیید اعتبار را پیکربندی کنید.
Send Error (DNS)	DNS دچار مشکل شده است.	تنظیمات DNS دچار مشکل شده است.
Send Error (POP3)	POP۳ دچار مشکل شده است.	تنظیمات POP۳ را پیکربندی کنید.
Send Error (SMTP)	SMTP دچار مشکل شده است.	تغییر به سرور موجود
Send Error (Wrong Config)	کارت رابط شبکه دچار مشکل شده است.	کارت رابط شبکه خود را بدرستی پیکربندی کنید.
Toner Empty ▼	کارتریج تونر تمام شده است. دستگاه کار چاپ را متوقف می کند. دکمه OK را برای تغییر پیام به Stop یا Continue فشار دهید. ◀ Stop ▶	با استفاده از پیکان چپ/راست، می توانید گزینه مورد نظر را از بین Continue یا Stop انتخاب کنید. اگر Stop را با فشار دادن OK روی صفحه کنترل انتخاب کنید، دستگاه چاپ را متوقف می کند. اگر Continue را انتخاب کنید، دستگاه به چاپ ادامه می دهد، اما کیفیت چاپ تضمین نمی شود. در صورتی که هیچکدام را انتخاب نکنید، دستگاه به نحوی عمل می کند که Stop انتخاب شده باشد. کارتریج تونر را تعویض کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید.

پیام	معنی	راه حل‌های پیشنهادی
Memory Full	حافظه پر است.	کارهای فاکس غیر ضروری را پاک کرده و بعد از اینکه حافظه کافی موجود بود دوباره ارسال کنید. یا اینکه، ارسال را به بیش از یک عملیات تقسیم کنید.
Not Assigned	به دکمه سر عتی یا شماره شماره گیری سریع که سعی در استفاده از آن داشته اید شماره ایی تخصیص داده نشده است.	شماره را بطور دستی با استفاده از صفحه کلید عددی وارد کرده یا شماره یا نشانی را ذخیره کنید.
NonSAMSUNG Toner ▼	کارتریج جوهر نصب شده کارتریج اصلی Samsung نیست. دکمه OK را برای تغییر پیام به Stop یا Continue فشار دهید. ◀ Stop ▶	می توانید Stop یا Continue را با فلش چپ/راست انتخاب کنید. اگر Stop را با فشار دادن OK روی صفحه کنترل انتخاب کنید، دستگاه چاپ را متوقف می کند. اگر Continue را انتخاب کنید، دستگاه به چاپ ادامه می دهد، اما کیفیت چاپ تضمین نمی شود. در صورتی که هیچکدام را انتخاب نکنید، دستگاه به نحوی عمل می کند که Stop انتخاب شده باشد. کارتریج تونر مربوطه را با کارتریج اصلی Samsung تعویض کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید.
One Page is Too Large	داده های تکی صفحه از اندازه نامه الکترونیکی تنظیم شده فراتر می رود.	درجه وضوح را کاهش دهید و دوباره سعی کنید.
Operation Not Assigned	شما در حال انجام Add Page/Cancel Job هستید، اما هیچ کاری ذخیره نشده است.	صفحه نمایش را برای یافتن کارهای زمان بندی شده بررسی کنید.
 Out-Bin Full Open/Close Door	سینی خروجی دستگاه پر از کاغذ شده است.	کاغذ را بردارید. پوشش جلو را باز کنید و سپس آن را ببندید.
Paper Jam 0 Open/Close Door	کاغذ در بخش تغذیه کننده سینی گیر کرده است.	گیر را برطرف کنید. به صفحه ۶۳ مراجعه کنید.
Paper Jam 1 Open/Close Door	کاغذ در داخل دستگاه گیر کرده است.	گیر را برطرف کنید. به صفحه ۶۴ مراجعه کنید.
Paper Jam 2 Check Inside	رسانه چاپی خاص در قسمت خروج کاغذ گیر کرده است.	گیر را برطرف کنید. به صفحه ۶۴ مراجعه کنید.
Refilled Toner ▼	کارتریج تونر نصب شده اصلی نیست و شارژ شده است.	کیفیت چاپ ممکن است در صورتی که از کارتریج تونر شارژ شده استفاده کرده باشید کاهش یابد، چون که مشخصات و کیفیت کارتریج تونر شارژ شده با انواع اصلی بسیار متفاوت است. ما کارتریج تونر اصلی Samsung را پیشنهاد می کنیم.

رفع سایر مشکلات	
<p>در جدول زیر برخی شرایطی که امکان وقوع آنها وجود دارد و راه حل های پیشنهادی، فهرست شده اند. راه حلهاي پیشنهادي را دنبال کنید تا مشکل رفع شود. اگر مشکل برطرف نشد، درخواست سرویس کنید.</p>	
تغذیه کاغذ	
شرایط	راه حلهای پیشنهادی
کاغذ در حین چاپ گیر کرده است.	گیر کاغذ را برطرف کنید. به صفحه ۶۲ مراجعه کنید.
کاغذ ها به هم می چسبند.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که مقدار کاغذ داخل سینی خیلی زیاد نباشد. سینی می تواند تا ۲۵۰ برگ کاغذ را در خود جا دهد، البته این مقدار به ضخامت کاغذ بستگی دارد. مطمئن شوید که از نوع صحیح کاغذ استفاده می کنید. به صفحه ۳۴ مراجعه کنید. کاغذ را از سینی بیرون آورده و آنرا کمی خم کرده و باد بزنید. آب و هوای مرطوب ممکن است باعث چسبیدن بعضی کاغذها به یکدیگر شود.
چند برگ کاغذ با هم به داخل دستگاه کشیده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> ممکن است انواع مختلف کاغذ در سینی قرار داده شده باشند. فقط کاغذهایی با یک نوع، و وزن در دستگاه قرار دهید. اگر کشیده شدن چند برگ باعث گیر شده است، گیر کاغذ را برطرف کنید. به صفحه ۶۲ مراجعه کنید.
کاغذ به داخل دستگاه کشیده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> هرگونه مانع را در داخل دستگاه برطرف سازید. کاغذ درست در دستگاه قرار داده نشده است. کاغذ را از سینی برداشته و دوباره آن را به طور صحیح قرار دهید. تعداد بسیار زیادی کاغذ در سینی وجود دارد. کاغذهاي اضافي را از سيني خارج کنید. کاغذ خیلی ضخیم است. فقط از کاغذی استفاده کنید که با مشخصات مورد نیاز دستگاه مطابقت داشته باشد. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. اگر سند در دستگاه قرار نگیرد، پد لاستیکی ADF ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد. به صفحه ۶۰ مراجعه کنید.
کاغذ دائم گیر می کند.	<ul style="list-style-type: none"> تعداد بسیار زیادی کاغذ در سینی وجود دارد. کاغذهاي اضافي را از سینی خارج کنید. اگر شما روي مواد خاص چاپ مي کنید از سینی دستی استفاده کنید. نوع کاغذ مورد استفاده مناسب نیست. فقط از کاغذی استفاده کنید که با مشخصات مورد نیاز دستگاه مطابقت داشته باشد. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. شاید در داخل دستگاه خرده ریز گیر کرده باشد. قاب جلو را باز کرده و آشغال ها را بیرون بیاورید. اگر سند در دستگاه قرار نگیرد، پد لاستیکی ADF ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد. به صفحه ۶۰ مراجعه کنید.
پاکت ها کج شده یا درست تغذیه نمی شوند.	مطمئن شوید که هادي هاي کاغذ در دو طرف پاکت قرار دارند.

پیام	معنی	راه حلهای پیشنهادی
Toner Exhausted ▼	عمر کارتریج تونر که فلش نشان می دهد، به پایان رسیده است.	این پیغام زمانی ظاهر می شود که تونر کاملاً خالی باشد و دستگاه شما چاپ را متوقف کند. کارتریج تونر مربوطه را با کارتریج اصلی Samsung تعویض کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید.
Toner Low ▼	کارتریج تونر مربوطه تقریباً تمام شده است.	کارتریج تونر را بیرون آورده و آن را کاملاً تکان دهید. با این کار، می توانید عملیات چاپ را موقتاً از سر بگیرید.
Updating Data Please Wait...	این پیام هنگامی ظاهر می شود که تغییری در تنظیمات سیستم انجام شده باشد یا هنگام پشتیبان گیری از داده ها ظاهر می شود.	هنگامی که این پیام نمایش داده می شود دستگاه را خاموش نکنید. تغییرات ممکن است ذخیره نشود و داده ها از دست بروند.

مشکلات چاپ

شرایط	علت ممکن	راه حل‌های پیشنهادی
دستگاه چاپ نمی‌کند.	برق به دستگاه نمی‌رسد.	اتصالات کابل برق را بررسی کنید. سوئیچ برق و منبع تغذیه را بررسی کنید.
	دستگاه بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب نشده است.	Samsung SCX-4x24 Series یا SCX-4x28 Series را در Windows به عنوان چاپگر پیش فرض خود انتخاب نمایید.
	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه را برای موارد زیر بررسی کنید. قاب جلو بسته نشده است. درپوش را ببندید. کاغذ گیر کرده است. گیر کاغذ را برطرف کنید. به صفحه ۶۳ مراجعه کنید. چاپگر کاغذ ندارد. کاغذ قرار دهید. به صفحه ۳۲ مراجعه کنید. کارت‌ریج تونر نصب نشده است. کارت‌ریج تونر را نصب کنید. اگر مشکلات سیستمی در چاپگر بوجود آمده است، با نماینده خدمات خود تماس بگیرید. 	
	کابل ارتباطی میان کامپیوتر و دستگاه بخوبی متصل نشده است.	کابل چاپگر را جدا کرده و دوباره وصل کنید.
کابل ارتباطی میان کامپیوتر و دستگاه اشکال دارد.	کابل ارتباطی میان کامپیوتر و دستگاه اشکال دارد.	در صورت امکان، کابل را به کامپیوتر دیگری که بخوبی کار می‌کند وصل کرده و چیزی را بطور امتحانی چاپ کنید. شما ضمناً می‌توانید از کابل چاپگر متفاوتی استفاده کنید.
	تنظیمات درگاه اشتباه است.	تنظیمات چاپگر Windows را بررسی کرده تا مطمئن شوید که کار چاپ به پورت صحیح ارسال می‌شود. اگر کامپیوتر دارای بیش از یک پورت است، مطمئن شوید که دستگاه به پورت صحیح وصل شده است.
	ممکن است پیکربندی دستگاه اشتباه باشد.	خصوصیات چاپگر را بررسی کنید تا مطمئن شوید تمامی تنظیمات چاپ صحیح هستند.
	ممکن است درایور چاپگر بدرستی نصب نشده باشد.	نرم افزار چاپگر را اصلاح کنید. به بخش نرم افزار مراجعه کنید.
دستگاه دچار خطای کاری شده است.	دستگاه دچار خطای کاری شده است.	پیغام‌های نمایش داده شده بر صفحه کنترل را چک کنید تا ببینید آیا دستگاه خطای سیستمی را نشان می‌دهد یا خیر.
	اندازه سند آنقدر بزرگ است که فضای دیسک سخت کامپیوتر برای دسترسی به کار چاپ کافی نیست.	فضای دیسک سخت بیشتری ایجاد کنید و سند را دوباره چاپ نمایید.



شرایط	علت ممکن	راه حل‌های پیشنهادی
دستگاه موارد چاپی را از منبع کاغذ نادرست انتخاب می‌کند.	شاید انتخاب منبع کاغذ در خصوصیات چاپگر به اشتباه انجام شده باشد.	در مورد بسیاری از نرم افزارها، انتخاب منبع کاغذ در نوار Thin Paper کاغذ در مشخصات چاپگر انجام می‌شود. منبع صحیح کاغذ را انتخاب کنید. به صفحه راهنمای درایور چاپگر مراجعه کنید.
سرعت اجرای يك کار چاپ بسیار کند است.	این کار شاید خیلی پیچیده باشد.	پیچیدگی کار را کاهش داده یا سعی کنید تنظیمات کیفیت چاپ را اصلاح کنید.
نصف صفحه سفید است.	شاید تنظیمات جهت کاغذ نادرست باشند.	جهت کاغذ را در برنامه خویش تغییر دهید. به صفحه راهنمای درایور چاپگر مراجعه کنید.
	اندازه کاغذ و تنظیمات اندازه کاغذ با هم مطابقت ندارند.	مطمئن شوید که اندازه کاغذ در تنظیمات درایور چاپگر با کاغذ موجود در سینی مطابقت داشته باشد.
	یا، مطمئن شوید که اندازه کاغذ در تنظیمات درایور چاپگر با کاغذ انتخاب شده در تنظیمات نرم افزاری که بکار می‌برید یکسان باشد.	یا، مطمئن شوید که اندازه کاغذ در تنظیمات درایور چاپگر با کاغذ انتخاب شده در تنظیمات نرم افزاری که بکار می‌برید یکسان باشد.
	کابل چاپگر شل یا خراب است.	کابل چاپگر را جدا کرده و دوباره وصل کنید. يك کار چاپ را که با موفقیت انجام داده اید دوباره چاپ کنید. در صورت امکان، کابل و دستگاه را به کامپیوتر دیگری وصل کرده و کاری را چاپ کنید که می‌دانید دچار خطا نمی‌شود. نهایتاً، يك کابل جدید چاپگر را امتحان کنید.
دستگاه چاپ می‌کند، اما متون اشتباه، ناخوانا، یا ناکامل هستند.	درایور چاپگر به اشتباه انتخاب شده است.	منوی انتخاب چاپگر برنامه خود را چک کنید تا ببینید آیا دستگاه شما انتخاب شده است یا خیر.
	برنامه نرم افزاری دچار خطای کاری است.	سعی کنید از يك برنامه دیگر چاپ کنید.
	سیستم عامل دچار خطای کاری است.	از Windows خارج شده و کامپیوتر را خاموش و روشن کنید. دستگاه را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.
	کارت‌ریج جوهر خراب است یا جوهر آن تمام شده است.	در صورت لزوم، جوهر را مجدداً توزیع کنید. به صفحه ۵۸ مراجعه کنید. در صورت لزوم، کارت‌ریج جوهر را تعویض کنید.
صفحات چاپ می‌شوند، اما سفید هستند.	شاید فایل شما دارای صفحات سفید است.	فایل را بررسی کنید تا ببینید آیا صفحات سفید دارد یا خیر.
	ممکن است بعضی از قطعات، مانند کنترل‌کننده یا مدار چاپی، اشکال داشته باشند.	با نماینده خدمات تماس بگیرید.

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
<p>شرایط</p> <p>قسمت های جامانده</p> 	<p>اگر بخش‌های محو، غالباً بصورت دایره ای شکل بوده، و بصورت اتفاقی روی کاغذ قرار گرفته باشند:</p> <ul style="list-style-type: none"> ممکن است فقط يك برگ کاغذ اشکال داشته باشد. سعی کنید کار چاپ را تکرار کنید. میزان رطوبت کاغذ بکثافت نیست یا نقاط مرطوب روی سطح کاغذ وجود دارد. کاغذی با مارک دیگر را امتحان کنید. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. دسته کاغذ اشکال دارد. مراحل ساخت ممکن است باعث پس زده شدن جوهر از برخی بخش‌ها شود. کاغذی با نوع یا مارکی دیگر را امتحان کنید. گزینه چاپگر را تغییر دهید و دوباره سعی نمایید. به مشخصات چاپگر بروید، روی نوار Paper کلیک کنید و نوع کاغذ را روی Thick Paper تنظیم نمایید. برای آگاهی از جزئیات، به بخش نرم افزار مراجعه کنید. <p>اگر این مراحل مشکل را برطرف نساخنتد، با يك نماینده خدمات تماس بگیرید.</p>
<p>نقاط سفید</p> 	<p>نقاط سفید روی صفحه وجود دارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> کاغذ بیش از حد زیر بوده و گرد و غبار کاغذ روی دستگاه‌های داخلی چاپگر قرار گرفته است که معنی آن این است که نوار ممکن است کثیف شده باشد. بخش‌های داخلی دستگاه خود را تمیز کنید. با نماینده خدمات تماس بگیرید. ممکن است مسیر عبور کاغذ نیاز به تمیز کردن داشته باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.
<p>خطوط عمودی</p> 	<p>اگر خطوط عمودی سیاه روی صفحه ظاهر شدند:</p> <ul style="list-style-type: none"> احتمالاً استوانه داخل کارتریج جوهر خراش برداشته است. کارتریج جوهر را برداشته و یک کارتریج جدید نصب کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید. <p>اگر خطوط عمودی سفید روی صفحه ظاهر شدند:</p> <ul style="list-style-type: none"> ممکن است سطح روی بخش LSU در داخل دستگاه کثیف باشد. LSU را تمیز کرده، با نماینده سرویس تماس بگیرید.
<p>زمینه رنگی یا سیاه</p> 	<p>اگر میزان سایه پس زمینه به میزان غیرقابل قبولی افزایش یافته است:</p> <ul style="list-style-type: none"> از کاغذی با وزن کمتر استفاده کنید. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. محیط کاری دستگاه را چک کنید. شرایط خیلی خشک (رطوبت پایین) یا خیلی مرطوب (بیش از ۸۰٪ RH) می تواند به افزایش سایه پس زمینه منجر شود. کارتریج جوهر قدیمی را برداشته و کارتریج جدیدی نصب کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید.

شرایط	علت ممکن	راه حل‌های پیشنهادی
<p>چاپگر فایل PDF را درست چاپ نمی کند. بعضی قسمت های تصاویر گرافیکی، متن یا تصاویر چاپ نشده اند.</p>	<p>ناسازگاری میان فایل PDF و محصولات Acrobat.</p>	<p>چاپ فایل PDF به عنوان تصویر ممکن است این مشکل را برطرف کند. مورد Print As Image را از گزینه های چاپ Acrobat روشن کنید.</p> <p> چاپ فایل PDF به عنوان تصویر زمان بیشتری طول خواهد کشید.</p>
<p>کیفیت چاپ عکسها خوب نیست. تصاویر واضح نمی باشند.</p>	<p>دقت تفکیک عکس بسیار پایین است.</p>	<p>اندازه عکس را کاهش دهید. اگر شما اندازه تصویر در برنامه نرم افزاری را تغییر دهید، دقت تفکیک کاهش خواهد یافت.</p>
<p>دستگاه چاپ می کند، اما متون اشتباه، ناخوانا، یا ناکامل هستند.</p>	<p>اگر در محیط DOS هستید، تنظیم قلم دستگاه شما ممکن است درست نباشد.</p>	<p>راه حل‌های پیشنهادی: تنظیم قلم را تغییر دهید. به "تغییر تنظیم قلم" در صفحه ۲۷ مراجعه کنید.</p>
<p>قبل از چاپ، دستگاه از نزدیک سینی خروجی بخار متصاعد می کند.</p>	<p>استفاده از کاغذ مرطوب می تواند باعث ایجاد بخار در حین چاپ گردد.</p>	<p>این مشکل محسوب نمی شود. به کار چاپ ادامه دهید.</p>

مشکلات کیفیت چاپ

اگر داخل دستگاه کثیف باشد یا کاغذ بد رستی در دستگاه قرار داده نشده باشد، ممکن است با مشکلات کیفیت چاپ مواجه شوید. برای برطرف ساختن مشکل به جدول زیر رجوع کنید.

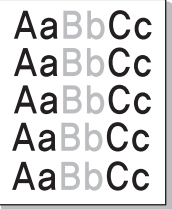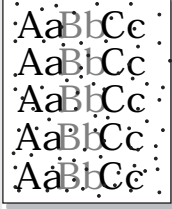شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
<p>چاپ روشن یا کم رنگ</p> 	<p>اگر خطوط عمودی سفید رنگ یا بخش‌های محو در صفحه ظاهر شوند:</p> <ul style="list-style-type: none"> میزان جوهر کم است. ممکن است بتوانید بطور موقتی طول عمر کارتریج جوهر را افزایش دهید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید. اگر اینکار کیفیت چاپ را بهبود نبخشید، یک کارتریج تونر جدید نصب کنید. ممکن است کاغذ مورد استفاده با مشخصات کاغذ همخوانی نداشته باشد؛ بعنوان مثال، کاغذ خیلی مرطوب یا خیلی زبر است. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. اگر تمام صفحه کم رنگ است، تنظیمات وضوح چاپ روی پایین قرار داشته است. وضوح چاپ را تنظیم کنید. به صفحه راهنمای درایور چاپگر مراجعه کنید. ترکیبی از چاپ محو و اثرات مالیده شدن تونر می تواند نشان دهنده نیاز کارتریج تونر به تمیز کردن باشد. ممکن است سطح روی بخش LSU در داخل دستگاه کثیف باشد. LSU را تمیز کرده، با نماینده سرویس تماس بگیرید.
<p>خال‌های جوهر</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ممکن است کاغذ مورد استفاده با مشخصات کاغذ همخوانی نداشته باشد؛ بعنوان مثال، کاغذ خیلی مرطوب یا خیلی زبر است. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. ممکن است مسیر عبور کاغذ نیاز به تمیز کردن داشته باشد. به "تمیز کردن داخل دستگاه" در صفحه ۵۶ مراجعه کنید.

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
<p>کج شدن کاغذ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که کاغذ درست در چاپگر قرار داده شده است. نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. اطمینان حاصل نمایید که کاغذ یا سایر مواد چاپی درست در چاپگر قرار داده شده است و راهنماها در اطراف دسته کاغذ خیلی سفت یا شل نیستند.
<p>تاب یا موج برداشتن</p> 	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که کاغذ درست در چاپگر قرار داده شده است. نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید. دو عامل دمای بالا و رطوبت می توانند موجب تاب برداشتن کاغذ شوند. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. دسته کاغذ موجود در سینی را پشت و رو کنید. همچنین کاغذ موجود در سینی را ۱۸۰ درجه بچرخانید.
<p>چروک شدن</p> 	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که کاغذ درست در چاپگر قرار داده شده است. نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. دسته کاغذ موجود در سینی را پشت و رو کنید. همچنین کاغذ موجود در سینی را ۱۸۰ درجه بچرخانید.
<p>پشت صفحات چاپ شده کثیف است</p> 	<ul style="list-style-type: none"> نشتی و ریخته شدن جوهر را بررسی کنید. بخش‌های داخلی دستگاه را تمیز کنید. به صفحه ۵۶ مراجعه کنید.
<p>رنگ ثابت یا صفحات سیاه</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ممکن است کارتریج جوهر بدرستی نصب نشده باشد. کارتریج را بیرون آورده و دوباره جا بزنید. ممکن است کارتریج جوهر اشکال داشته باشد و لازم باشد آن را تعویض کرد. کارتریج جوهر را برداشته و یک کارتریج جدید نصب کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید. ممکن است دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
<p>آلوده شدن یا جوهر</p> 	<ul style="list-style-type: none"> بخش‌های داخلی دستگاه را تمیز کنید. به صفحه ۵۶ مراجعه کنید. نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. کارتریج جوهر را برداشته و یک کارتریج جدید نصب کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید.
<p>علامت تکراری عمودی</p> 	<p>اگر علائمی بطور تکراری در فواصل مساوی روی سمت چاپ شده کاغذ مشاهده شوند:</p> <ul style="list-style-type: none"> ممکن است کارتریج جوهر آسیب دیده باشد. اگر علامت تکراری روی صفحه دیده می شوند، برای تمیز کردن کارتریج چندین بار صفحه تمیز کننده را چاپ کنید. پس از چاپ، اگر باز هم همان مشکل وجود داشت، کارتریج تونر را برداشته و کارتریج جدیدی نصب کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید. ممکن است روی بخش‌هایی از دستگاه جوهر وجود داشته باشد. اگر این مشکلات در پشت صفحه روی می دهند، به احتمال زیاد مشکل خودبخود پس از چاپ چند صفحه دیگر برطرف خواهد شد. ممکن است مجموعه ذوب کننده جوهر آسیب دیده باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.
<p>در هم ریختگی پس زمینه</p> 	<p>در هم ریختگی پس زمینه بر اثر توزیع اتفاقی ذرات جوهر روی صفحه چاپ شده ایجاد می شود.</p> <ul style="list-style-type: none"> ممکن است کاغذ خیلی مرطوب باشد. چاپ را روی دسته کاغذ دیگری امتحان کنید. بسته های کاغذ را فقط در صورت لزوم باز کنید تا کاغذها رطوبت زیادی به خود نکشند. اگر در هم ریختگی پس زمینه روی یک پاکت روی دهد، چیدمان چاپ را تغییر دهید تا از چاپ شدن روی بخش‌هایی که در پشت آنها درزهای روی هم قرار گرفته وجود دارد، جلوگیری شود. چاپ کردن روی درزها می تواند مشکل ساز باشد. اگر در هم ریختگی پس زمینه تمام سطح یک صفحه چاپ شده را در بر می گیرد، وضوح چاپ را از طریق نرم افزار یا مشخصات چاپگر خود تغییر دهید.
<p>کاراکترهای تغییر شکل یافته</p> 	<ul style="list-style-type: none"> اگر شکل نویسه ها درست نیست و تصاویر توخالی ایجاد می شود، ممکن است کاغذها خیلی صیقلی باشند. کاغذ متفاوتی را امتحان کنید. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. اگر شکل نویسه ها درست نیست و اثری موجی ایجاد می شود، ممکن است بخش اسکنر نیاز به سرویس داشته باشد. برای انجام سرویس، با یکی از نمایندگان سرویس تماس بگیرید.

مشکلات کپی کردن	
شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
کپی‌ها خیلی روشن یا خیلی تیره هستند.	از دکمه Darkness برای تیره‌تر یا روشن‌تر ساختن پس زمینه کپی‌ها استفاده کنید.
لکه‌ها، خطوط، علایم، یا نقطه‌هایی روی کپی‌ها مشاهده می‌شوند.	<ul style="list-style-type: none"> اگر این اشکالات روی سند اصلی وجود دارند، از Darkness برای روشن‌تر کردن پس زمینه کپی‌های خود استفاده کنید. اگر هیچ اشکالی در سند اصلی وجود ندارد، بخش اسکنر را تمیز کنید. به صفحه ۵۷ مراجعه کنید.
تصویر کپی شده کج است.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که سند اصلی در شیشه اسناد رو به پایین و در ADF رو به بالا قرار گرفته باشد. بازبینی کنید که کاغذ در ست در دستگاه قرار گرفته باشد.
کپی‌ها سفید بیرون می‌آیند.	مطمئن شوید که سند اصلی در شیشه اسناد رو به پایین و در ADF رو به بالا قرار گرفته باشد.
تصاویر به سادگی و با مالیدن از روی کپی پاک می‌شوند.	<ul style="list-style-type: none"> کاغذ موجود در سینی را با کاغذی از بسته‌ای جدید تعویض کنید. در مناطق بسیار مرطوب، کاغذ را برای مدت طولانی در داخل دستگاه رها نکنید.
کاغذ کپی مرتباً در دستگاه گیر می‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> دسته کاغذ را باد داده، سپس آنرا در سینی پشت و رو کنید. کاغذ موجود در سینی را با کاغذهای نو عوض کنید. در صورت لزوم، هادی‌های کاغذ را بازبینی یا تنظیم کنید. مطمئن شوید که کاغذ دارای وزن مناسب است. ۸۰ گرم/متر ۲ توصیه می‌شود. بازبینی نمایید که کاغذ کپی یا تکه‌هایی از آن پس از برطرف ساختن گیر کاغذ در دستگاه باقی نمانده باشد.
کارت‌ریج تونر تا زمان به پایان رسیدن تونر تعداد صفحاتی کمتر از حد مورد انتظار چاپ می‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> ممکن است اسناد اصلی شما دارای عکس، بخش‌های توپر، یا خطوط ضخیم باشند. بعنوان مثال، شاید اسناد اصلی شما فرم‌ها، خبرنامه‌ها، کتاب‌ها، یا سایر اسنادی باشند که تونر زیادتری مصرف می‌کنند. ممکن است دستگاه را خیلی روشن و خاموش می‌کنید. شاید در هنگام کپی درب اسکنر را باز می‌گذارید.

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
جوهر ریزش دارد	<ul style="list-style-type: none"> بخش‌های داخلی دستگاه را تمیز کنید. به صفحه ۵۶ مراجعه کنید. نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید. کارت‌ریج جوهر را برداشته و یک کارت‌ریج جدید نصب کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید. اگر مشکل باز هم برطرف نشد، ممکن است دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.
توخالی بودن نویسه‌ها	<p>توخالی بودن نویسه‌ها به بخش‌های سفید در نویسه‌ها اطلاق می‌شود که قاعدتاً باید سیاه باشند:</p> <ul style="list-style-type: none"> اگر از کاغذهای شفاف استفاده می‌کنید، نوع دیگری از کاغذ شفاف را امتحان کنید. بعضی از توخالی بودن نویسه‌ها می‌تواند به دلیل ترکیب و جنس ترانسپرنسنت، عادی باشد. ممکن است شما روی سمت اشتباه کاغذ چاپ می‌کنید. کاغذ را بیرون آورده و پشت و رو کنید. ممکن است کاغذ با مشخصات کاغذ همخوانی نداشته باشد. به صفحه ۲۹ مراجعه کنید.
نوارهای افقی	<p>اگر نوارهای افقی سیاه رنگ یا لکه مشاهده می‌شوند:</p> <ul style="list-style-type: none"> ممکن است کارت‌ریج جوهر بدترستی نصب نشده باشد. کارت‌ریج را بیرون آورده و دوباره جا بزنید. ممکن است کارت‌ریج جوهر اشکال داشته باشد. کارت‌ریج جوهر را برداشته و یک کارت‌ریج جدید نصب کنید. به صفحه ۵۹ مراجعه کنید. اگر مشکل باز هم برطرف نشد، ممکن است دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.
تاب برداشتن	<p>اگر کاغذ چاپ شده تاب بر می‌دارد یا کاغذ به داخل دستگاه کشیده نمی‌شود:</p> <ul style="list-style-type: none"> دسته کاغذ موجود در سینی را پشت و رو کنید. همچنین کاغذ موجود در سینی را ۱۸۰ درجه بچرخانید. گزینه چاپگر را تغییر دهید و دوباره سعی نمایید. به مشخصات چاپگر بروید، روی نوار Paper کلیک کنید و نوع کاغذ را روی Thin Paper تنظیم نمایید. برای آگاهی از جزئیات، به بخش نرم افزار مراجعه کنید. از عملکرد Paper Stacking استفاده کنید. به صفحه ۳۴ مراجعه کنید.
تصویری ناشناخته مکرراً روی چند صفحه بعدی نمایان می‌شود، یا پخش شدگی تونر، چاپ کم رنگ، یا آلودگی روی می‌دهند.	<p>چاپگر احتمالاً در ارتفاع ۱۰۰۰متری یا بالاتر قرار دارد. ارتفاع زیاد ممکن است بر روی کیفیت چاپ اثرات نامطلوبی مانند ریزش جوهر، یا چاپ کم رنگ داشته باشد. می‌توانید این گزینه را از طریق زبانه Printer Settings Utility یا Printer در بخش مشخصات درایور چاپگر تنظیم کنید. به صفحه ۲۵ مراجعه کنید.</p>

مشکلات اسکن کردن

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
اسکن کننده کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که سند مورد نظر را بصورت رو به پایین در شیشه اسناد و بصورت رو به بالا در ADF قرار می دهید. ممکن است حافظه کافی برای نگهداری سندی که می خواهید اسکن کنید وجود نداشته باشد. قابلیت های پیش اسکن را امتحان کنید و ببینید آیا کار می کنند یا خیر. کم کردن میزان وضوح اسکن را امتحان کنید. بازبینی نمایید آیا کابل USB درست وصل شده است یا خیر. مطمئن شوید که کابل USB خراب نیست. کابل را با کابلی که می دانید اشکال ندارد عوض کنید. در صورت لزوم، کابل را تعویض کنید. بازبینی نمایید آیا اسکنر درست پیکربندی شده است یا خیر. تنظیمات اسکن را در پیکربندی SmarThru یا برنامه مورد استفاده خود چک کنید تا ببینید آیا کار اسکن به پورت صحیح ارسال می شود.
دستگاه خیلی کند اسکن می کند.	<ul style="list-style-type: none"> بازبینی نمایید آیا دستگاه در حال چاپ داده های دریافتی است یا خیر. اگر چنین بود، سند را پس از چاپ داده های دریافتی اسکن کنید. تصاویر گرافیکی کندتر از متون اسکن می شوند. سرعت ارتباطات در حالت اسکن کند می شود زیرا بخش بزرگی از حافظه برای تحلیل و بازآفرینی تصویر اسکن شده مورد نیاز است. حالت ECP چاپگر را از طریق تنظیمات BIOS تنظیم کنید. اینکار به افزایش سرعت کمک می کند. برای اطلاع از جزئیات مربوط به چگونگی تنظیم BIOS، به راهنمای کاربر کامپیوتر خود مراجعه کنید.
پیغامی روی صفحه نمایش کامپیوتر شما ظاهر می شود.	<ul style="list-style-type: none"> • "Device can't be set to the H/W mode you want". (دستگاه را نمی توان روی حالت H/W که می خواهید تنظیم کرد.) • "Port is being used by another program". (درگاه توسط برنامه دیگری در حال استفاده است.) • "Port is Disabled". (درگاه غیر فعال شده است.) • "Scanner is busy receiving or printing data". (اسکنر مشغول دریافت است یا دستگاه در حال چاپ است) When the current job is completed, try again". (هنگامی که کار چاپ فعلی به پایان رسید، دوباره تلاش کنید) • "Invalid handle". (دستگیره نامعتبر) • "Scanning has failed". (اسکن نتوانست انجام شود)

مشکلات فاکس

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
دستگاه کار نمی کند، نمایشگر روشن نمی شود و دکمه ها کار نمی کنند.	<ul style="list-style-type: none"> سیم برق را از پریز برق جدا کنید و دوباره آن را وصل کنید. مطمئن شوید که پریز برق دارد.
صدای بوق آزاد شنیده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که خط تلفن بدرستی وصل شده باشد. مطمئن شوید که سوکت تلفن دیواری کار می کند، آنرا با وصل کردن یک تلفن دیگر امتحان کنید.
شماره های ذخیره شده در حافظه درست شماره گیری نمی شوند.	مطمئن شوید که شماره بدرستی در حافظه ذخیره شده است. یک لیست دفترچه تلفن را چاپ کنید، به صفحه ۵۱ مراجعه کنید.
سند به داخل دستگاه کشیده نمی شوند.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که اسناد چروک ندارند و آنها را بدرستی در دستگاه قرار می دهید. چک کنید که اندازه سند مناسب باشد، و خیلی ضخیم یا خیلی نازک نباشند. مطمئن شوید که ADF محکم بسته شده است. پد لاستیکی ADF ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد. به صفحه ۶۰ مراجعه کنید.
فکسها به طور خودکار دریافت نمی شوند.	<ul style="list-style-type: none"> حالت دریافت باید روی Fax تنظیم شود. مطمئن شوید که کاغذ در سینی موجود است. ببینید آیا نمایشگر پیام خطایی را نشان می هد یا خیر. در صورتی که پیام خطا نشان دهد، مشکل را رفع کنید.
دستگاه ارسال نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که اسناد در ADF یا شیشه اسکنر قرار داده شده اند. • Sending باید در نمایشگر مشاهده شود. دستگاه فاکس گیرنده را چک کنید، و ببیند آیا می تواند فاکسهای شما را دریافت کند یا خیر.
فاکسهای دریافتی دارای فضاهای سفید بوده یا کیفیت آنها بسیار پایین است.	<ul style="list-style-type: none"> • شاید دستگاه فکسی که برای شما ارسال می کند، اشکال داشته باشد. • وجود پارازیت در خط تلفن می تواند موجب خطای خط شود. • با گرفتن کپی دستگاه خود را امتحان کنید. • ممکن است کارتریج جوهر خالی باشد. کارتریج جوهر خود را عوض کنید و به صفحه ۵۹ مراجعه کنید.
بعضی از لغات روی فاکسهای دریافتی کش آمده اند.	شاید دستگاهی که برای شما فاکس ارسال می کند دچار گیر موقتی کاغذ شده باشد.
روی اسنادی که ارسال می کنید خط وجود دارد.	واحد اسکن را از نظر وجود علائم بازبینی کرده و آن را تمیز کنید. به صفحه ۵۷ مراجعه کنید.

مشکلات معمول Windows

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
پیام "File in Use" در حین نصب ظاهر می‌شود.	از تمام برنامه های نرم افزاري خارج شوید. تمام نرم افزار هاي Startup Group را پاک کرده و Windows را دوباره راه اندازي کنید. درایور چاپگر را مجدداً نصب کنید.
پیام "General" Protection Fault"، "Exception OE، "Spool 32"" یا "Illegal Operation" ظاهر می‌شود.	تمام برنامه های دیگر را بسته، Windows را دوباره آغاز کرده و چاپ را مجدداً امتحان کنید.
پیامهای "Fail To Print""، "A printer timeout"، "error occurred". ظاهر می‌شوند.	این پیامها ممکن است در حین چاپ ظاهر شوند. فقط صبر کرده تا دستگاه چاپ را به اتمام برساند. اگر پیام در حالت آماده یا بعد از به اتمام رسیدن چاپ ظاهر شود، اتصال و یا هر خطایی که رخ داده است را بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پیامهای خطای Windows به مستندات Microsoft Windows که همراه کامپیوتر شما عرضه شده است مراجعه کنید.



شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
دستگاه شما شماره گیری می‌کند، اما ارتباط آن با فاکس طرف مقابل برقرار نمی‌شود.	شاید دستگاه فکس طرف مقابل خاموش است، کاغذ ندارد، یا نمی‌تواند به تماسهای ورودی پاسخ دهد. با اپراتور دستگاه طرف مقابل صحبت کرده و از او بخواهش کنید که مشکل را برطرف کنند.
فاکسها در حافظه ذخیره نمی‌شوند.	شاید حافظه کافی برای ذخیره کردن فاکس وجود نداشته باشد. اگر پیام Memory Full روی نمایشگر دیده می‌شود، تمامی اسنادی را که دیگر به آنها احتیاج ندارید از حافظه پاک کرده و مجدداً سند خود را ذخیره کنید.
بخش های سفید در پایین هر صفحه یا سایر صفحات و نوار کوچکی از متن در بالای آنها مشاهده می‌شود.	شاید در تنظیمات گزینه های کاربر، تنظیمات کاغذ را اشتباه انتخاب کرده اید. جهت اطلاعات بیشتر درباره تنظیمات کاغذ به صفحه ۲۹ مراجعه کنید.

درایور پست اسکریپت (فقط SCX-4x28 Series)

موقعیتهای زیر مخصوص به زبان PS بوده و ممکن است هنگامی که از چند زبان چاپگر استفاده می‌شود اتفاق افتد.

برای دریافت پیام چاپی با روی صفحه، در هنگام بروز خطای PostScript، پنجره گزینه های چاپ را باز کرده و روی انتخاب مورد نظر در کنار بخش خطاهای PostScript کلیک کنید.



مشکل	علت ممکن	راه حل
فایل PostScript را نمی‌توان چاپ کرد.	شاید درایور PostScript بدرستی نصب نشده باشد.	<ul style="list-style-type: none">درایور PostScript را نصب کنید، به بخش نرم افزار مراجعه کنید.یک صفحه پیکربندی چاپ کنید و بررسی نمایید که نسخه PS برای چاپ موجود است.اگر مشکل برجا ماند، لطفاً با یک نمایندگی خدمات تماس حاصل فرمایید.
پیام "Limit Check" Error" ظاهر می‌شود.	کار چاپ بیش از حد پیچیده بوده است.	ممکن است نیاز داشته باشید تا پیچیدگی صفحه را کاهش داده یا حافظه بیشتر نصب کنید.
یک صفحه خطای PostScript چاپ می‌شود.	کار چاپ ممکن است PostScript نباشد.	مطمئن شوید که کار چاپ یک کار PostScript است. بررسی کنید که آیا نرم افزار برنامه کار بر روی نیاز به تنظیم دارد یا باید یک فایل سر صفحه PostScript به دستگاه ارسال گردد.
سینی اختیاری برای درایور انتخاب نشده است.	درایور چاپگر برای تشخیص سینی اختیاری تنظیم نشده است.	پنجره خصوصیات درایور PostScript را باز کرده، نوار تنظیمات دستگاه را انتخاب کنید و گزینه Tray در بخش گزینه های قابل نصب را روی Installed تنظیم کنید.

مشکلات معمول Linux

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
دستگاه چاپ نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none">بررسی کنید آیا درایور چاپگر در سیستم شما نصب شده است یا خیر. Unified Driver Configurator را باز کنید و به Printers در پنجره Printers configuration چاپگر های موجود را مشاهده کنید. مطمئن شوید که دستگاه شما در لیست وجود دارد. اگر دستگاه در این لیست نبود، برنامه راهنمای Add new printer را جهت تنظیم دستگاه خود اجرا کنید.بررسی نمایید آیا چاپگر آغاز به کار کرده است یا خیر. Printers configuration را باز کنید و در لیست چاپگر دستگاه خود را انتخاب کنید. شرح چاپگر انتخابی را در صفحه Selected printer مشاهده می کنید. اگر وضعیت آن دارای رشته "(stopped)" بود، لطفاً، دکمه Start را فشار دهید. عملکرد عادی چاپگر پس از این باید از سر گرفته شود. ممکن است وضعیت "stopped" در زمانی که برخی مشکلات چاپ روی داده اند فعال شده باشد. بعنوان مثال، شاید در زمانی که پورت برای عملیات اسکن درخواست شده است سعی در چاپ سندی داشته اید.باز بینی نمایید آیا پورت مشغول است یا خیر. از آنجایی که اجزا فعال MFP (چاپگر و اسکنر) از رابط I/O (پورت) مشترکی استفاده می کنند، امکان دسترسی همزمان برنامه های "مصرف کننده" مختلف به یک پورت یکسان وجود دارد. برای جلوگیری از تداخل‌های احتمالی، فقط یکی از آنها در هر زمان مجاز به در اختیار گرفتن کنترل وسیله خواهند بود. سایر "consumer" با عکس العمل "device busy" مواجه خواهند شد. باید پیگیربندی پورت ها را باز کنید و پورت تخصیص داده شده به چاپگر خود را انتخاب کنید. در بخش Selected port می توانید درگاهی که توسط برنامه دیگر مورد استفاده است را مشاهده کنید. اگر چنین بود، باید تا پایان کار فعلی صبر کرده یا دکمه Release port را فشار دهید، البته اگر مطمئن هستید که اشغال کننده فعلی پورت به درستی کار نمی کند.باز بینی نمایید آیا برنامه شما گزینه خاص چاپ مانند "oraw" دارد یا خیر. اگر "oraw" در پارامتر های خط فرمان تعیین شده باشد آنرا حذف کنید تا کار چاپ بدرستی انجام شود. برای Setup printer -> "print" "Gimp front-end" را انتخاب کرده و پارامتر خط فرمان را در جز فرمان ویرایش کنید.نسخه CUPS (سیستم چاپ مشترک Unix) توزیع شده در SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) دارای مشکل با ipp (پروتکل چاپ اینترنت) می باشد. از سوکت چاپ بجای ipp استفاده کرده یا نسخه جدیدتر CUPS (یعنی cups-1.1.22 یا بالاتر) را نصب کنید.
برخی از تصاویر رنگی کاملاً سیاه بیرون می آیند.	این مشکل از ایرادهای شناخته شده در Ghostscript (تا) GNU Ghostscript نسخه 7.05) در زمانی است که فضای رنگی پایه سند به عنوان فضای رنگی مشخص شده است و از طریق فضای رنگی CIE تبدیل می شود. چون پست اسکریبیت از فضای رنگی CIE برای سیستم تطابق رنگ استفاده می کند، باید گوست اسکریبیت خود را حداقل به گوست اسکریبیت GNU نسخه 7.06 یا بالاتر ارتقاء دهید. می توانید نسخه های بالاتر گوست اسکریبیت را در www.ghostscript پیدا کنید.

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
بعضی تصاویر رنگی با رنگ های غیرمعمول چاپ می شوند.	این مشکل از ایرادهای شناخته شده در Ghostscript (تا) GNU Ghostscript نسخه xx.7) در زمانی است که فضای رنگی پایه سند به عنوان فضای رنگی RGB مشخص شده است و از طریق فضای رنگی CIE تبدیل می شود. چون PostScript از فضای رنگی CIE برای سیستم تطابق رنگ استفاده می کند، باید Ghostscript خود را حداقل به GNU Ghostscript نسخه xx.8 یا بالاتر ارتقاء دهید. می توانید نسخه های بالاتر گوست اسکریبیت را در www.ghostscript پیدا کنید.
دستگاه کل صفحات را چاپ نمی‌کند و نصف صفحه خروجی آن چاپ شده است.	این مشکل، مشکل شناخته شده ای است که هنگام استفاده از چاپگر رنگی با نسخه 8.51 یا نسخه های قبلی سیستم عامل Ghostscript، 64-bit Linux رخ می دهد و به عنوان Ghostscript Bug 688252 به bugs.ghostscript.com گزارش می شود. این مشکل در AFPL Ghostscript نسخه 8.52 یا بالاتر حل شده است. برای حل این مشکل، آخرین نسخه AFPL Ghostscript را از http://sourceforge.net/projects/ghostscript دانلود کرده و آن را نصب کنید.
نمی‌توان از طریق Gimp Front-end اسکن کرد.	بررسی نمایید آیا Gimp Front-end دارای "Xsane: Device dialog". در منوی "Acquire" هست یا خیر. اگر این گزینه وجود نداشت، می توانید رابط یا پلاگ این Xsane را برای Gimp در کامپیوتر خود نصب کنید. شما می توانید بسته نرم افزاری رابط یا پلاگ این Xsane برای Gimp را از روی CD منتشر شده Linux یا صفحه خانگی Gimp در اینترنت بردارید. برای آگاهی از جزئیات و اطلاعات کامل، به راهنمای CD منتشر شده Linux Gimp Front-end رجوع کنید. اگر مایل هستید از برنامه اسکن دیگری استفاده کنید، به راهنمای آن برنامه مراجعه کنید.
اگر با خطای "Cannot open MFP port device file" در حین چاپ یک سند مواجه شده ام.	از تغییر دادن پارامتر های کار چاپ (مثلاً از طریق LPR GUI) در حین اجرای یک کار چاپ خودداری کنید. اگر گزینه های چاپ تغییر یابند ویرایشهای شناخته شده سرور CUPS کار چاپ را مختل خواهند ساخت و باید کار را مجدداً از ابتدا آغاز کنید. از آنجایی که درایور یکپارچه Linux در حین چاپ پورت MFP را قفل می کند، خاتمه غیرمنتظره درایور، پورت را قفل نگه می دارد و دیگر برای کار های چاپ بعدی قابل استفاده نخواهد بود. اگر این وضعیت روی داد، سعی کنید پورت را آزاد کنید.

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
<p>دستگاه اسکن نمی کند.</p>	<ul style="list-style-type: none"> بازبینی نمایید آیا سندی در دستگاه قرار داده شده است یا خیر. بازبینی نمایید آیا دستگاه شما به کامپیوتر وصل است یا خیر. اگر در حین اسکن کردن خطای I/O گزارش می شود، مطمئن شوید که اتصال بدرستی برقرار است یا خیر. بازبینی نمایید آیا پورت مشغول است یا خیر. از آنجایی که اجزا فعال MFP (چاپگر و اسکنر) از رابط I/O (پورت) مشترکی استفاده می کنند، امکان دسترسی همزمان برنامه های "مصرف کننده" مختلف به یک پورت یکسان وجود دارد. برای جلوگیری از تداخل‌های احتمالی، فقط یکی از آنها در هر زمان مجاز به در اختیار گرفتن کنترل وسیله خواهند بود. سایر "consumer" با عکس العمل "device busy" مواجه خواهند شد. این حالت معمولاً می تواند در هنگام آغاز مراحل اسکن روی دهد، و کادر پیغام مربوطه نمایش داده می شود. <p>برای شناسایی علت مشکل، باید پیکربندی پورتهای را باز کرده و پورت اسکنر خود را انتخاب کنید، علامت پورت ۰/dev/mfp با مشخصه LP:۰ نمایش داده شده در گزینه های اسکنر متناظر است، مثلاً ۱/dev/mfp به LP:۱ ارتباط دارد و بقیه به همین ترتیب. پورتهای USB از ۴/dev/mfp آغاز می شوند، لذا اسکنر روی USB:۰ با ۴/dev/mfp ارتباط خواهد داشت و بقیه نیز به همین ترتیب خواهند بود. در بخش Selected port می توانید درگاهی که توسط برنامه دیگر مورد استفاده است را مشاهده کنید. اگر چنین بود، باید تا پایان کار فعلی صبر کنید یا دکمه Release port را فشار دهید، البته اگر مطمئن هستید که اشغال کننده فعلی پورت در حال انجام کاری نیست.</p>

برای اطلاعات بیشتر در مورد پیامهای خطای Linux به راهنمای کاربر Linux که همراه کامپیوتر شما عرضه شده است مراجعه کنید.



شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
<p>دستگاه در لیست اسکنرها مشاهده نمی شود.</p>	<ul style="list-style-type: none"> بازبینی نمایید آیا دستگاه شما به کامپیوتر وصل است یا خیر. مطمئن شوید که دستگاه از طریق پورت USB بدرستی وصل شده و روشن می باشد. بازبینی نمایید آیا درایور اسکنر برای دستگاه شما روی سیستم نصب شده است یا خیر. Unified Driver Configurator را باز کنید، به Scanners configuration بروید و Drivers را فشار دهید. مطمئن شوید که درایوری با نام متناظر با دستگاه شما در پنجره فهرست شده است. بازبینی نمایید آیا پورت مشغول است یا خیر. از آنجایی که اجزا فعال MFP (چاپگر و اسکنر) از رابط I/O (پورت) مشترکی استفاده می کنند، امکان دسترسی همزمان برنامه های "مصرف کننده" مختلف به یک پورت یکسان وجود دارد. برای جلوگیری از تداخل‌های احتمالی، فقط یکی از آنها در هر زمان مجاز به در اختیار گرفتن کنترل وسیله خواهند بود. سایر "consumer" (مصرف کننده) با عکس العمل "device busy" (وسيله مشغول است) مواجه خواهند شد. این حالت معمولاً می تواند در هنگام آغاز مراحل اسکن روی داده، و جعبه پیغام مربوطه نمایش داده می شود. برای شناسایی علت مشکل، باید پیکربندی پورتهای را باز کرده و پورت اسکنر خود را انتخاب کنید، علامت پورت ۰/dev/mfp با مشخصه LP:۰ نمایش داده شده در گزینه های اسکنر متناظر است، مثلاً ۱/dev/mfp به LP:۱ ارتباط دارد و بقیه به همین ترتیب. پورتهای USB از ۴/dev/mfp آغاز می شوند، لذا اسکنر روی USB:۰ با ۴/dev/mfp ارتباط خواهد داشت و بقیه نیز به همین ترتیب خواهند بود. در بخش Selected port می توانید درگاهی که توسط برنامه دیگر مورد استفاده است را مشاهده کنید. اگر چنین بود، باید تا پایان کار فعلی صبر کنید یا دکمه Release port را فشار دهید، البته اگر مطمئن هستید که اشغال کننده فعلی پورت در حال انجام کاری نیست.

مشکلات معمول Macintosh

شرایط	راه حل‌های پیشنهادی
چاپگر فایل PDF را درست چاپ نمی‌کند. بعضی قسمت های تصاویر گرافیکی، متن یا تصاویر چاپ نشده اند.	ناسازگاری میان فایل PDF و محصولات Acrobat: چاپ فایل PDF به عنوان تصویر ممکن است این مشکل را برطرف کند. مورد Print As Image را از گزینه های چاپ Acrobat روشن کنید.  چاپ فایل PDF به عنوان تصویر زمان بیشتری طول خواهد کشید.
سند چاپ شده است اما کار چاپ از ردیفگر Mac OS 10.3.2 حذف نشده است.	سیستم عامل Mac را به Mac 10.3.3 یا بالاتر ارتقا دهید.
برخی از حروف در حین چاپ صفحه جلد درست نمایش داده نمی شوند.	این مشکل از آنجا ناشی می شود که سیستم عامل Mac نمی تواند در طی چاپ صفحه جلد، قلم را ایجاد کند. الفبا و شماره های انگلیسی در صفحه جلد درست نمایش داده می شوند.
هنگام چاپ یک سند در Macintosh با استفاده از Acrobat Reader 6.0 یا بالاتر، رنگها درست چاپ نمی شوند.	تنظیم وضوح در درایور چاپگر ممکن است با مقدار موجود در Acrobat Reader مطابقت نداشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پیامهای خطای Mac OS به راهنمای کاربر Mac OS که همراه کامپیوتر شما عرضه شده است مراجعه کنید.



سفارش مواد مصرفی و لوازم جانبی

این فصل اطلاعاتی در مورد خرید کارتریجها و لوازم جانبی موجود در مورد دستگاهتان را ارائه می نماید.

این فصل شامل موارد زیر است:

- ملزومات
- لوازم جانبی
- چگونگی خرید

لوازم جانبی

می توانید برای بهبود عملکرد و ظرفیت دستگاهتان لوازم جانبی را خریداری کرده و نصب نمایید.

لوازم جانبی	شرح	شماره قطعه
مدول حافظه	ظرفیت حافظه دستگاهتان را گسترش می دهد.	• CLP-MEM201: ۱۲۸ مگابایت • CLP-MEM202: ۲۵۶ مگابایت
سینی اختیاری ۲	اگر شما با مشکلات مکرر تغذیه کاغذ روبرو می باشید می توانید یک سینی ۲۵۰ ورقی اضافی را به دستگاه وصل کنید. می توانید اسناد را با اندازه های مختلف و روی انواع مواد چاپی، چاپ کنید.	SCX-S4824A

چگونگی خرید

برای سفارش Samsung-ملزومات و لوازم جانبی تایید شده، با نمایندگی Samsung یا فروشنده محلی که دستگاهتان را از آنجا خریداری نموده اید تماس بگیرید، یا از www.samsung.com/supplies دیدن فرمایید و کشور/منطقه خود را برای دریافت اطلاعات پشتیبانی فنی انتخاب کنید.



بخشهای یا ویژگیهای انتخابی ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد. با نمایندگی فروش در مورد اینکه این قطعه در کشور شما موجود می باشد تماس بگیرید.

ملزومات

هنگامی که تونر تمام می شود می توانید نوع کارتریج تونر زیر را برای دستگاه خود سفارش دهید.

نوع	بازده متوسط ^a	شماره قطعه
بازده استاندارد کارتریج تونر	متوسط بازده کارتریج ۲,۰۰۰ صفحه استاندارد می باشد.	MLT-D209S منطقه ^a MLT-D2092S
کارتریج تونر با بازدهی بالا	متوسط بازده کارتریج ۵,۰۰۰ صفحه استاندارد می باشد.	MLT-D209L ناحیه ^b MLT-D2092L

a. مقدار بازده اعلام شده بر اساس ISO/IEC 19752 می باشد.

b. **ناحیه A:** آلبانی، اتریش، بلژیک، بوسنی، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، بلغارستان، ایتالیا، مقدونیه، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان.

هنگام خرید کارتریجهای چاپ جدید یا سایر ملزومات، باید آنها را از همان کشوری که دستگاه در آن خریداری شده است تهیه نمود. در غیر اینصورت، کارتریج چاپ یا تجهیزات با دستگاه شما سازگاری نخواهند داشت زیرا پیکربندی کارتریج چاپ یا تجهیزات تا حد زیادی به کشورها بستگی دارد.



نصب لوازم جانبی

دستگاه شما یک مدل با قابلیت‌های کامل می باشد که برای برآورده ساختن اغلب نیازهای چاپی شما بهینه سازی شده است. با در نظر گرفتن اینکه هر کاربر ممکن است نیازهای مختلفی داشته باشد، Samsung با این وجود لوازم جانبی مختلفی را جهت بهبود قابلیت‌های دستگاه شما تولید می کند.

این فصل شامل موارد زیر است:

- اقدامات احتیاطی هنگام نصب لوازم جانبی

اقدامات احتیاطی هنگام نصب لوازم جانبی

- سیم برق را جدا کنید
هرگز روکش مدار چاپی کنترل را هنگامی که دستگاه روشن است جدا نکنید.
برای جلوگیری از احتمال وقوع شوک الکتریکی، همیشه در زمان نصب یا برداشتن هر یک از لوازم جانبی داخلی یا خارجی دستگاه را از برق بکشید.
- الکتریسته ساکن را تخلیه کنید.
بورد کنترل و لوازم داخلی (مدول حافظه) به الکتریسته ساکن حساس می باشند. قبل از نصب یا برداشتن لوازم جانبی داخلی دستگاه، الکتریسته ساکن بدن خود را با دست زدن به جسمی فلزی، مانند یک ورق پشت فلزی هر وسیله ای که به یک منبع تغذیه سیم زمین دار وصل است، تخلیه نمایید. اگر قبل از پایان عملیات نصب راه رفته اید، دوباره با تکرار این کار الکتریسته ساکن بدن خود را تخلیه کنید.


⚠ هنگام نصب لوازم، باتری داخل دستگاه قطعه ای است که باید سرویس شود. خود شخصا آن را تعویض نکنید.
در صورتی که باتری با نوع اشتباه تعویض شود، احتمال انفجار وجود دارد. باتریها را طبق دستورالعملها دور بریزید.

ارتقاء یک مدول حافظه

دستگاه شما دارای یک مدول کوچک دوگانه خطی (SODIMM) می باشد. از شکاف مدول حافظه برای نصب حافظه اضافه استفاده کنید.
هنگامی که ظرفیت حافظه را افزایش می دهید، می توانید یک مدول حافظه را در شکاف حافظه ای که خالی است قرار دهید. حافظه دستگاه ۱۲۸ مگابایت است و شما می توانید یک مدول حافظه ۲۵۶ مگابایتی را اضافه کنید.
اطلاعات مربوط به سفارش مدول حافظه اختیاری ارایه شده است. (به "مدول حافظه" در صفحه ۷۸ مراجعه کنید.)

نصب مدول حافظه


۱. دستگاه را خاموش کرده و تمامی کابلها را از دستگاه جدا کنید.
۲. روکش برد کنترل را باز کنید.

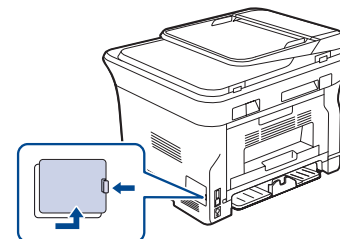

۳. یک مدول حافظه جدید را از کیسه پلاستیکی بیرون آورید.


- ارتقاء یک مدول حافظه

۴. در حالیکه مدول حافظه را از لبه ها گرفته اید، مدول حافظه را با شکاف حافظه در یک زاویه ۳۰ درجه تنظیم کنید. مطمئن شوید که شکافهای مدول حافظه و شیارهای شکاف حافظه در یکدیگر جا می خورند.

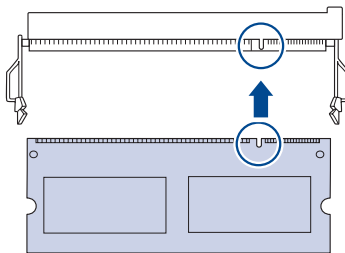

✍ شکافها و شیارهای نمایش داده شده در بالا ممکن است با مدول حافظه و شکاف واقعی تفاوت داشته باشند.

۵. مدول حافظه را با دقت در شکاف فشار دهید تا صدای "کلیک" به گوشتان برسد.

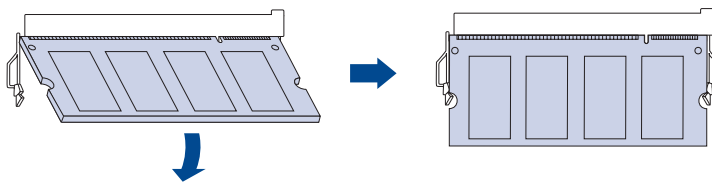

⚠ مدول حافظه را با قدرت فشار ندهید چون ممکن است به مدول آسیب برسد. اگر مدول به نظر نمی آید که بطرز صحیح در شکاف قرار گرفته باشد، با دقت سعی کنید تا این کار را دوباره تکرار کنید.

۶. روکش برد کنترل را در جای خود قرار دهید.

۷. سیم برق و کابل پرینتر را دوباره وصل کرده و دستگاه را روشن کنید.

✍ برای آزاد کردن مدول حافظه، دو بند موجود در کنار شکاف را به بیرون کشیده، سپس مدول به بیرون می جهد.

فعال کردن حافظه افزوده شده در خصوصیات چاپگر PS

بعد از نصب مدول حافظه، باید آن را در خصوصیات درایور چاپگر PostScript انتخاب کرده تا بتوانید آن را برای استفاده فعال کنید.

۱. اطمینان حاصل کنید که درایور چاپگر PostScript در کامپیوتر شما نصب شده باشد. برای جزئیات مربوط به درایور چاپگر PS، به بخش نرم افزار مراجعه کنید.

۲. روی منوی Windows آغاز کلیک کنید.

۳. در Windows 2000، ابتدا تنظیمات و سپس چاپگرها را انتخاب کنید.

برای Windows XP/2003، چاپگرها و نامبرها را انتخاب کنید.

در Windows Vista/2008، صفحه کنترل < Hardware and Sound > چاپگرها را انتخاب کنید.

در Windows 7، گزینه صفحه کنترل → سخت افزار و صدا → دستگاه ها و چاپگرها را انتخاب کنید.

در Windows Server 2008 R2، گزینه صفحه کنترل → سخت افزار → دستگاه ها و چاپگرها را انتخاب کنید.

۴. چاپگر Samsung SCX-4x28 Series PS را انتخاب کنید.

۵. دکمه راست ماوس روی آیکون چاپگر را کلیک کنید و ویژگیها را انتخاب کنید.

۶. تنظیمات دستگاه را انتخاب کنید.

۷. مقدار حافظه ایی که از حافظه چاپگر در بخش گزینه های قابل نصب نصب کرده اید را انتخاب کنید.

۸. روی OK کلیک کنید.

مشخصات

این فصل در باره مشخصات دستگاه و ویژگیهای مختلف آن اطلاعاتی را به شما ارائه می کند.

این فصل شامل موارد زیر است:

- مشخصات دستگاه کپی
- مشخصات فاکس

- مشخصات اسکنر

مشخصات کلی



علامت * نشان دهنده ویژگی اختیاری است که به نوع دستگاه بستگی دارد.

مورد	شرح
ظرفیت تغذیه کننده خودکار سند	<ul style="list-style-type: none">• SCX-4x24 Series: حداکثر ۳۰ صفحه (۷۵ گرم در متر^{مربع})• SCX-4x28 Series: حداکثر ۵۰ صفحه (۷۵ گرم در متر^{مربع})
اندازه سند تغذیه کننده خودکار سند	عرض: ۱۴۲ تا ۲۱۶ میلیمتر طول: ۱۴۸ تا ۳۵۶ میلیمتر
ظرفیت ورودی کاغذ	<ul style="list-style-type: none">• سینی: ۲۵۰ ورق کاغذ ساده، ۸۰ گرم/متر^{مربع}• سینی دستی: ۱ ورق کاغذ• سینی اختیاری: ۲۵۰ ورق کاغذ ساده، ۸۰ گرم/متر^{مربع} برای جزئیات بیشتر درباره ظرفیت ورودی کاغذ به صفحه ۳۰ مراجعه کنید.
ظرفیت خروجی کاغذ	SCX-4x24 Series رو به پایین: ۱۰۰ تا ۷۵ گرم/متر ^{مربع}
	SCX-4x28 Series رو به پایین: ۱۵۰ تا ۷۵ گرم/متر ^{مربع}
میزان قدرت	AC ۱۱۰ - ۱۲۷ ولت یا AC ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت برای اطلاع از ولتاژ، فرکانس (هرتز) و جریان برق صحیح دستگاه خود، به برچسب رده بندی روی دستگاه مراجعه کنید.
مصرف برق	<ul style="list-style-type: none">• متوسط حالت عملیاتی: کمتر از ۴۵۰ وات ساعت• حالت آماده: کمتر از ۶۰ وات ساعت• حالت صرفه جویی در برق: کمتر از ۱۲ وات ساعت• حالت خاموش: ۰ وات ساعت
میزان سر و صدا ^a	SCX-4x24 Series <ul style="list-style-type: none">• حالت آماده: کمتر از ۲۶ dBA• حالت چاپ: کمتر از ۴۹ dBA• حالت کپی: کمتر از ۵۳ dBA
	SCX-4x28 Series <ul style="list-style-type: none">• حالت آماده: کمتر از ۲۶ dBA• حالت چاپ: کمتر از ۵۰ dBA• حالت کپی: کمتر از ۵۳ dBA
زمان آماده شدن	کمتر از ۱۵ ثانیه (از حالت خواب)
محیط عملیات	<ul style="list-style-type: none">• دما: ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد• رطوبت: ۲۰ تا ۸۰٪ رطوبت نسبی
صفحه نمایش	۱۶ کاراکتر x ۲ سطر

مورد	شرح
عمر کارتریج تونر ^b	متوسط بازده کارتریج ۵,۰۰۰ صفحه استاندارد می باشد. (عرضه شده به همراه کارتریج تونر اولیه ۲,۰۰۰ صفحه ای) ^c
حافظه (قابل گسترش)*	۱۲۸ مگا بایت (حداکثر ۳۸۴ مگا بایت)
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع)	۳/۳۹۵ x ۵/۴۱۰ x ۲/۴۴۵ میلی متر بدون سینی اختیاری
وزن (همراه با مواد مصرفی)	۵/۱۴ کیلوگرم
وزن بسته بندی	<ul style="list-style-type: none">• کاغذ: ۸/۲ کیلو گرم• پلاستیک: ۷۶/۰ کیلوگرم
درجه حرارت ذوب	۱۸۰ درجه سانتی گراد

a. سطح فشار صدا، ISO7779.

b. مقدار بازده اعلام شده مطابق استاندارد ISO/IEC 19752 می باشد. تعداد صفحات ممکن است تحت تأثیر محیط کاری، فاصله زمانی میان چاپ، نوع رسانه و اندازه رسانه قرار گیرد.

c. بسته به پیکربندی محصول متفاوت است.

مشخصات چاپگر

مورد	شرح				
روش چاپ	چاپ با تابش لیزر				
سرعت چاپ ^a	<ul style="list-style-type: none"> SCX-4x24 Series: تا ۲۴ صفحه در دقیقه (A4) ، SCX-4x28 Series: تا ۲۸ صفحه در دقیقه (A4) ، ۳۰ صفحه در دقیقه (Letter) 				
سرعت چاپ دو رو	SCX-4x28 Series: تا ۱۴ ipm (A4/Letter)				
اولین زمان وقفه چاپ	<table> <tr> <td>از زمان آماده شدن</td><td> <ul style="list-style-type: none"> SCX-4x24 Series: کمتر از ۵/۹ ثانیه SCX-4x28 Series: کمتر از ۵/۸ ثانیه </td></tr> <tr> <td>از زمان راه اندازی اولیه</td><td> <ul style="list-style-type: none"> SCX-4x24 Series: کمتر از ۱۷ ثانیه SCX-4x28 Series: کمتر از ۱۶ ثانیه </td></tr> </table>	از زمان آماده شدن	<ul style="list-style-type: none"> SCX-4x24 Series: کمتر از ۵/۹ ثانیه SCX-4x28 Series: کمتر از ۵/۸ ثانیه 	از زمان راه اندازی اولیه	<ul style="list-style-type: none"> SCX-4x24 Series: کمتر از ۱۷ ثانیه SCX-4x28 Series: کمتر از ۱۶ ثانیه
از زمان آماده شدن	<ul style="list-style-type: none"> SCX-4x24 Series: کمتر از ۵/۹ ثانیه SCX-4x28 Series: کمتر از ۵/۸ ثانیه 				
از زمان راه اندازی اولیه	<ul style="list-style-type: none"> SCX-4x24 Series: کمتر از ۱۷ ثانیه SCX-4x28 Series: کمتر از ۱۶ ثانیه 				
وضوح چاپ	تا ۱,۲۰۰ dpi خروجی مؤثر				
زبان چاپگر	<ul style="list-style-type: none"> SCX-4x24 Series: PCL6 SCX-4x28 Series: PCL6, PostScript 3 				
سازگاری سیستم عامل	<ul style="list-style-type: none"> Windows: 2000/XP/2003/2008/Vista/7/ Server 2008 R2 Linux: انواع سیستم عامل Linux Macintosh: Mac OS X 10/3~10/6 				
رابط	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 پر سرعت Ethernet 10/100 Base TX (نوع داخلی) 				

a. سرعت چاپ از نوع سیستم مورد استفاده، قدرت و توانایی پردازش، نرم افزار کاربردی، شیوه ارتباطات، نوع رسانه، اندازه رسانه، و پیچیدگی چاپ متأثر می شود.

b. جهت دانلود کردن جدیدترین نسخه نرم افزار، از پایگاه اینترنتی www.samsungprinter.com بازدید فرمائید.

مشخصات اسکنر

شرح		مورد
استاندارد TWAIN/استاندارد WIA		سازگاری
CIS رنگی		روش اسکن کردن
نوری	استاندارد TWAIN	قدرت تفکیک ^a
تا ۶۰۰ x ۶۰۰ dpi :SCX-4x24 Series		
تا ۱,۲۰۰ x ۱,۲۰۰ dpi :SCX-4x28 Series (شیشه اسکنر)		
بهبود یافته: تا ۴,۸۰۰ x ۴,۸۰۰ dpi	استاندارد WIA ^b	
تا ۶۰۰ x ۶۰۰ dpi :SCX-4x24 Series		
تا ۱,۲۰۰ x ۱,۲۰۰ dpi :SCX-4x28 Series (شیشه اسکنر)		
۳۰۰, ۲۰۰, ۱۰۰ dpi	اسکن به USB (فقط (SCX-4x28 Series)	
۳۰۰, ۲۰۰, ۱۰۰ dpi	اسکن به ایمیل (فقط (SCX-4x28 Series)	
۶۰۰, ۳۰۰, ۲۰۰, ۱۵۰, ۷۵ dpi	اسکن به کامپیوتر	
BMP, TIFF, PDF, JPEG ^c (فقط رنگی)		
<ul style="list-style-type: none">شیشه اسکنر: ۲۹۷ میلیمترADF: ۳۴۸ میلیمتر		طول مؤثر اسکن
حداکثر ۲۰۸ میلیمتر		عرض مؤثر اسکن
<ul style="list-style-type: none">داخلی: ۲۴ بیتخارجی: ۲۴ بیت		میزان بیت رنگ
<ul style="list-style-type: none">۱ بیت برای خطی بودن و هافتون۸ بیت برای درجه خاکستری		میزان بیت تک رنگ

a. بخاطر برنامه های اسکن، حداکثر قدرت تفکیک ممکن است متفاوت باشد.

b. استاندارد WIA فقط قدرت تفکیک نوری را پشتیبانی می کند.


c. JPEG هنگامی که تک رنگ را در اسکن رنگی انتخاب می کنید موجود نمی باشد.

مشخصات دستگاه کپی

مورد	شرح
سرعت کپی ^a	<ul style="list-style-type: none">SCX-4x24 Series: تا ۲۴ کپی در اندازه (A4)،۲۵ کپی در اندازه (Letter)SCX-4x28 Series: تا ۲۸ کپی در اندازه (A4)،۳۰ کپی در اندازه (Letter)
درجه وضوح کپی	متن اسکن/چاپ: تا ۶۰۰ x ۶۰۰ dpi
	متن/عکس اسکن/چاپ: تا ۶۰۰ x ۶۰۰ dpi
	عکس اسکن/چاپ: تا ۶۰۰ x ۶۰۰ dpi
دامنه بزرگنمایی	<ul style="list-style-type: none">ADF: ۲۵٪ تا ۱۰۰٪شیشه اسکنر: ۲۵ تا ۴۰۰٪

a. سرعت کپی بر اساس کپی چندتایی یک سند تکی محاسبه می شود.

مشخصات فاکس

 ویژگی فاکس بسته به نوع دستگاه پشتیبانی نمی شود.

مورد	شرح
سازگاری	ECM،ITU-T G3
خط قابل استفاده	شبکه تلفن با سوئیچینگ عمومی (PSTN) یا پشت PABX
رمزگذاری داده ها	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
سرعت مودم	۶/۳۳ Kbps
سرعت مخابره	تا ۳ ثانیه/صفحه ^a
حداکثر طول سند	۳۵۶ میلیمتر
درجه وضوح	<ul style="list-style-type: none">استاندارد: تا ۲۰۳ x ۹۸ dpiعالی/عکس: تا ۲۰۳ x ۱۹۶ dpiخیلی خوب: خیلی خوب: ۳۰۰ x ۳۰۰ dpi (فقط دریافت)رنگی: تا ۲۰۰ x ۲۰۰ dpi
حافظه	۲/۳ مگابایت (حدود ۲۶۰ صفحه)
سایه نقطه ای	۲۵۶ سطح

a. قدرت تفکیک استاندارد، MMR (JBIG)، حداکثر سرعت مودم، فاز "C" توسط جدول شماره 1،ITU-T، حافظه ECM،Tx.

واژه نامه



واژه نامه زیر به شما کمک می کند با درک اصطلاحاتی که در زمینه چاپ کاربرد دارند و

در این دفترچه راهنما به آنها اشاره شده است، با محصول خود آشنا شوید.

اینترانت

شبکه خصوصی که از پروتکل های اینترنت، قابلیت اتصال شبکه، و احتمالاً سیستم مخابرات عمومی استفاده می کند تا بخشی از اطلاعات یا عملیات های یک سازمان را به نحو ایمن با کارمندان خود به اشتراک بگذارد. بعضی اوقات این اصطلاح فقط به مشهودترین سرویس، یعنی پایگاه اینترنتی داخلی اشاره می کند.

اسناد اصلی

اولین نمونه از هر چیز، مانند یک سند، عکس یا متن و غیره که کپی می شود، تکثیر می شود یا برای ایجاد نسخه های دیگر برگردان می شود، اما خودش کپی نشده یا از چیز دیگری گرفته نشده است.

بخش ذوب کننده تونر

بخشی از چاپگر لیزری است که تونر را روی رسانه چاپی ذوب می کند. این بخش از یک غلطک داغ و یک غلطک پشتیبان تشکیل شده است. بعد از انتقال تونر روی کاغذ، بخش ذوب کننده تونر، گرما و فشار اعمال می کند تا تضمین شود تونر به صورت دائمی روی کاغذ پخش شده است و به همین دلیل است که کاغذ در هنگام بیرون آمدن از چاپگر لیزری، گرم است.

پروتکل

یک قرارداد یا استاندارد که اتصال، ارتباط و انتقال داده بین دو نقطه پایانی محاسبه را کنترل یا امکان پذیر می سازد.

پوشش

یک اصطلاح چاپی است که برای اندازه گیری مصرف تونر در چاپ به کار می رود. به عنوان مثال، پوشش ۵٪ به این معناست که روی کاغذ یکطرفه A4 در حدود ۵٪ تصویر یا متن وجود دارد. بنابراین در صورتی که کاغذ یا سند اصلی دارای تصاویر پیچیده باشد یا متن زیادی داشته باشد، پوشش بیشتر خواهد بود و در نتیجه، مصرف تونر به اندازه پوشش خواهد بود.

پیش فرض

مقدار یا تنظیمی که هنگام خارج کردن چاپگر از جعبه، بازنشانی تنظیمات یا راه اندازی، وجود دارد و عمل می کند.

ترتیبی

«ترتیبی» یکی از فرایندهای چاپ چند نسخه ای به صورت مجموعه ای است. وقتی «ترتیبی» انتخاب می شود، دستگاه ابتدا مجموعه کامل را چاپ می کند و سپس چاپ نسخه های دیگر را شروع می کند.

ته نقش (Watermark)

ته نقش، تصویر یا الگویی قابل تشخیص در کاغذ است که وقتی در برابر نور به آن نگاه شود، روشن تر به نظر می رسد. استفاده از ته نقش ابتدا در سال ۱۲۸۲ در شهر بولونیا در ایتالیا معرفی شد؛ کاغذساز ها از ته نقش برای مشخص کردن محصولات خود استفاده می کنند، همچنین از ته نقش روی تمبرهای پستی، اسکناس و سایر اسناد دولتی استفاده می شود تا از جعل آنها جلوگیری شود.

جدول ITU-T شماره ۱

جدول آزمایش استاندارد منتشر شده توسط ITU-T برای ارسال اسناد با فکس.

چاپگر سوزنی

چاپگر سوزنی به نوعی چاپگر کامپیوتری اشاره می کند که هد چاپ آن روی صفحه به عقب و جلو حرکت می کند و با ضربه زدن به نوار پارچه ای آغشته به جوهر در برابر کاغذ، درست مانند ماشین تحریر ، چاپ می کند.

حجم کاری

حجم کاری، تعداد صفحات در یک ماه است که عملکرد چاپگر را تحت تأثیر قرار نمی دهد. معمولاً، چاپگر دارای محدودیت طول عمر است، مثلاً تعداد صفحات در سال. طول عمر به معنای ظرفیت میانگین تعداد صفحات چاپ شده است که معمولاً در طی دوره گارانتی است. به عنوان مثال، اگر حجم کاری ۴۸۰۰۰ صفحه در ماه باشد، با فرض ۲۰ روز کاری، محدودیت چاپگر، ۲۴۰۰ صفحه در روز است.

دراپور چاپگر

برنامه ای که برای ارسال فرمان و انتقال داده از کامپیوتر به چاپگر به کار می رود.

دو طرفه

مکانیسمی است که به طور خودکار برگ کاغذ را برمی گرداند تا دستگاه بتواند روی هر دو طرف کاغذ چاپ کند یا هر دو روی کاغذ را اسکن کند. چاپگر مجهز به چاپ دوطرفه می تواند روی هر دو طرف کاغذ چاپ کند.

رسانه چاپی

رسانه ای مانند کاغذ، پاکت نامه، برچسب و ترانسپرنت که می توان در چاپگر، اسکنر، فکس یا دستگاه کپی از آن استفاده کرد.

صفحه کنترل

صفحه کنترل، یک قسمت صاف و معمولاً عمودی است که ابزارهای کنترل یا نظارت در آن نمایش داده می شوند. صفحه کنترل معمولاً در جلو دستگاه قرار دارد.

عمق بیت

یک واژه مربوط به گرافیک کامپیوتر که تعداد بیت های استفاده شده برای نشان دادن رنگ یک تک پیکسل در تصویر بیت مپ شده را توصیف می کند. بیشتر بودن عمق رنگ موجب بدست آمدن طیف وسیع تری از رنگ های مجزا می شود. با افزایش تعداد بیت ها، تعداد رنگ های ممکن برای یک نقشه رنگ، بهبوده بسیار زیاد می شود. رنگ 1 بیتی به شکل رایج تک رنگ یا سیاه و سفید نامیده می شود.

فایل PRN

واسطی برای دراپور دستگاه، به نرم افزار امکان می دهد با استفاده از تماس های سیستم ورودی/خروجی با دراپور دستگاه به تعامل پردازد که بسیاری از کارها را ساده می کند.

کارتريج تونر

نوعی محفظه در داخل دستگاهی مانند چاپگر که حاوی تونر است. تونر، پودری است که در چاپگرهای لیزری و دستگاه های کپی استفاده می شود و متن و تصویر را روی کاغذ چاپ شده، تشکیل می دهد. تونر را می توان با گرمای بخش ذوب کننده تونر ذوب کرد و باعث شد که به الیاف کاغذ بچسبد.

مسیر UNC

قرارداد نامگذاری هماهنگ (UNC) یک روش استاندارد برای دسترسی به اشتراک شبکه در Window NT و سایر محصولات Microsoft است. فرمت مسیر UNC از این قرار است:
<servername>\<sharename>\<Additional directory>

مودم

دستگاهی که سیگنال حامل را برای رمزگذاری اطلاعات دیجیتال مدوله می کند و همچنین برای رمزبرگردانی اطلاعات ارسال شده، چنین سیگنال حاملی را مدوله زدایی می کند.

نشانی IP

نشانی پروتکل اینترنت (IP)، شماره منحصر به فردی است که دستگاه ها در شبکه ای که از استاندارد پروتکل اینترنت استفاده می کند، به منظور شناسایی و برقراری ارتباط با یکدیگر به کار می برند.

نشانی MAC

نشانی کنترل دسترسی رسانه (MAC) یک شناساگر منحصر به فرد مربوط به رابط شبکه است. نشانی MAC یک شناساگر ۴۸ بیتی منحصر به فرد است که معمولاً به صورت ۱۲ نویسه شانزده تایی که به صورت جفتی گروه بندی شده اند، نوشته می شود (به عنوان مثال، 00-00-0c-34-11-4e). این نشانی معمولاً توسط سازنده در کارت رابط شبکه (NIC) به صورت اختصاصی برنامه ریزی شده است و برای مسیریاب هایی که سعی دارند در شبکه های بزرگ، دستگاه ها را پیدا کنند، به عنوان کمک استفاده می شود.

نقطه در اینچ (DPI)

نقطه در اینچ (DPI) یک واحد اندازه گیری وضوح است که برای اسکن کردن و چاپ به کار می رود. معمولاً بالاتر بودن میزان نقطه در اینچ (DPI) موجب بیشتر شدن وضوح، جزئیات قابل دید در تصویر و بزرگتر شدن اندازه تصویر می شود.

وضوح

واضح بودن تصویر که بر حسب نقطه در اینچ (DPI) اندازه گیری می شود. هر چه نقطه در اینچ (DPI) بالاتر باشد، وضوح بیشتر است.

ADF

تغذیه کننده خودکار سند (ADF)، مکانیسمی است که برگ کاغذ اصلی را به طور خودکار تغذیه می کند تا دستگاه بتواند تعدادی کاغذ را یک باره اسکن کند.

AppleTalk

AppleTalk مجموعه ای از پروتکل های دارای حق مالکیت است که توسط Inc, Apple برای شبکه های کامپیوتری طراحی شده است. این مجموعه در Macintosh اصلی (۱۹۸۴) وجود داشت و اکنون به طرفداری از شبکه های TCP/IP، توسط Apple کنار گذاشته شده است.

BMP

یک فرمت گرافیکی بیت مپ شده که به صورت داخلی توسط سیستم فرعی گرافیکی Microsoft Windows (GDI) به کار می رود و کاربرد آن به عنوان یک فرمت ساده فایل گرافیکی در محیط مزبور، رایج است.

BOOTP

پروتکل راه اندازی خودکار (Bootstrap). یک پروتکل شبکه توسط سرویس گیرنده شبکه برای بدست آوردن خودکار نشانی IP خود به کار می رود. این کار معمولاً در فرایند راه اندازی خودکار (bootstrap) کامپیوتر ها یا سیستم عامل هایی که روی آنها اجرا می شوند، انجام می شود. سرور های BOOTP نشانی IP را از مجموعه ای از نشانی های موجود، به هر سرویس گیرنده اختصاص می دهند. BOOTP این امکان را برای کامپیوتر های «ایستگاه کاری بدون دیسک» فراهم می سازد که پیش از بارگذاری هرگونه سیستم عامل پیشرفته، نشانی IP را بدست آورند.

CCD

CCD Charge Coupled Device) ساخت افزاری است که کار اسکن را امکان پذیر می سازد. مکانیسم قفل CCD همچنین برای نگه داشتن ماژول CCD جهت جلوگیری از آسیب دیدن آن در زمان جابجا کردن دستگاه، به کار می رود.

CSV

مقادیر جدا شده با ویرگول (CSV). CSV یک نوع فرمت فایل است که برای تبادل داده بین برنامه هایی که با هم همخوانی ندارند، به کار می رود. این نوع فرمت فایل که در Microsoft Excel هم به کار می رود، به یک شبه استاندارد در سراسر صنعت، حتی در بین محیط های غیر از Microsoft، تبدیل شده است.

DADF

تغذیه کننده خودکار دوطرفه سند (DADF) مکانیسمی است که برگ کاغذ اصلی را به طور خودکار تغذیه می کند و بر می گرداند تا دستگاه بتواند هر دو روی آن را اسکن کند.

DHCP

پروتکل دینامیک پیکربندی میزبان (DHCP) یک پروتکل شبکه سرویس گیرنده-سرور است. سرور DHCP، پارامترهای پیکربندی خاص درخواست میزبان سرویس گیرنده DHCP را تأمین می کند که معمولاً اطلاعاتی است که میزبان سرویس دهنده برای مشارکت در شبکه IP به آن نیاز دارد. DHCP همچنین مکانیسمی برای اختصاص نشانی IP به میزبان های سرویس دهنده، فراهم می کند.

DIMM

ماژول حافظه جفتی ردیفی (DIMM)، یک صفحه مدار کوچک است که حافظه ها را در خود جای داده است. DIMM تمام داده ها مانند داده های چاپ و داده های فکس دریافتی را در داخل دستگاه ذخیره می کند.

DNS

سرور نام دامنه (DNS) سیستمی است که اطلاعات مربوط به نام های دامنه در پایگاه داده توزیع شده در شبکه ها، مانند اینترنت، را ذخیره می کند.

DRPD

ردیابی الگوی زنگ ویژه. «زنگ ویژه» سرویسی است که توسط شرکت های مخابراتی ارائه می شود و به کاربران امکان می دهد از یک خط تکی تلفن برای پاسخ دادن به چندین شماره تلفن متفاوت استفاده کنند.

ECM

حالت اصلاح خطا (ECM) یک حالت ارسال انتخابی است که در فکس مودم ها با دستگاه های فکس رده 1 گنجانده شده است. این حالت، خطاهای به وجود آمده در فرایند ارسال فکس را که بعضی اوقات در اثر پارازیت خط تلفن به وجود می آیند، به طور خودکار ردیابی و اصلاح می کند.

Emulation (تقلید)

Emulation (تقلید) تکنیک یک دستگاه برای دستیابی به نتایج یکسان با دستگاه دیگری است.

مقلد عملکردهای یک سیستم را با سیستم متفاوتی همسان می کند تا سیستم دوم مانند سیستم اول رفتار کند. تمرکز Emulation (تقلید) بر تولید مجدد و دقیق رفتار خارجی است که با شبیه سازی که مربوط به یک مدل انتزاعی سیستم شبیه سازی شده و اغلب مربوط به وضعیت داخلی است، تفاوت دارد.

Ethernet (اترنت)

Ethernet (اترنت) یک فناوری شبکه کامپیوتر مبتنی بر فریم برای شبکه های محلی (LAN) است. اترنت، نحوه سیم کشی و ارسال سیگنال را برای لایه فیزیکی و پروتکل ها و فرمت های فریم را برای کنترل دسترسی رسانه (MAC)/لایه پیوند داده مدل OSI، تعیین می کند. شکل استاندارد شده اترنت، اغلب IEEE 802.3 است. اترنت به رایج ترین فناوری LAN مورد استفاده از دهه ۱۹۹۰ تاکنون تبدیل شده است.

EtherTalk

مجموعه ای از پروتکل های طراحی شده توسط Apple برای شبکه های کامپیوتری. این مجموعه در Macintosh اصلی (۱۹۸۴) وجود داشت و اکنون به طرفداری از شبکه های TCP/IP، توسط Apple کنار گذاشته شده است.

FDI

واسط دستگاه خارجی (FDI) یک کارت نصب شده در داخل دستگاه است که امکان اتصال به دستگاه های ثالث نظیر دستگاه های سکه ای یا کارت خوان را فراهم می سازد. این دستگاه ها امکان ارائه خدمات چاپ در ازای دریافت پول را برای دستگاه شما فراهم می سازند.

FTP

پروتکل انتقال فایل (FTP) یک پروتکل با کاربرد رایج برای تبادل فایل در هر شبکه ای است که از پروتکل TCP/IP استفاده می کند (مانند اینترنت یا اینترنت).

Gateway (دروازه)

اتصال بین شبکه های کامپیوتری یا بین یک شبکه کامپیوتری و خط تلفن. بسیار معمول است زیرا کامپیوتر یا شبکه ای است که امکان دسترسی را به کامپیوتر یا شبکه دیگر فراهم می سازد.

Grayscale (طیف خاکستری)

وقتی تصاویر رنگی به طیف خاکستری تبدیل می شوند، سایه های خاکستری نشانگر قسمت های روشن و تیره تصویر هستند؛ رنگ ها با سایه های مختلف خاکستری نشان داده می شوند.

Halftone (هافتون-سایه نقطه ای)

نوعی تصویر که با تغییر تعداد نقطه ها، طیف خاکستری را شبیه سازی می کند. نقاط دارای رنگ زیاد از تعداد زیادی نقطه تشکیل شده اند، در حالی که قسمت های روشن تر دارای تعداد کمتری نقطه هستند.

HDD (هارد دیسک-دیسک سخت)

درايو هارد دیسک (HDD) که معمولاً به آن درایو هارد یا هارد دیسک گفته می شود، یک دستگاه ذخیره سازی غیرکوتاه مدت است که داده های با رمزگذاری دیجیتال را روی صفحه های دارای سطوح مغناطیسی که با سرعت در حال چرخش هستند، ذخیره می کند.

IEEE

مؤسسه مهندسين برق و الكترونیک (IEEE) یک سازمان حرفه ای غیرانتقاعی بین المللی برای پیشرفت فناوری مربوط به برق است.

IEEE 1284

استاندارد پورت موازی 1284 توسط مؤسسه مهندسين برق و الكترونیک (IEEE) طراحی گردید. اصطلاح "1284-B" به نوع فیش خاص واقع در انتهای کابل موازی اشاره می کند که به دستگاه جانبی (به عنوان مثال، چاپگر) وصل می شود.

IPM (تصویر در دقیقه)

تصویر در دقیقه (IPM) روشی برای اندازه گیری سرعت چاپگر است. میزان IPM (تصویر در دقیقه) نشانگر تعداد برگه های یک رویی است که چاپگر می تواند ظرف مدت یک دقیقه تکمیل کند.

IPP (پروتکل چاپ اینترنت)

پروتکل چاپ اینترنت (IPP) پروتکل استانداردی را برای چاپ و همچنین مدیریت کارهای چاپی، اندازه رسانه، وضوح و غیره تعیین می کند. از IPP (پروتکل چاپ اینترنت) می توان به صورت محلی یا در اینترنت برای صدها چاپگر استفاده نمود. این پروتکل از کنترل دسترسی، تأیید اعتبار و رمزگذاری نیز پشتیبانی می کند که آن را نسبت به پروتکل های قدیمی تر، راه حل توانمندتر و ایمن تری می کند.

IPX/SPX

IPX/SPX مخفف تبادل بسته اینترنتی / تبادل بسته متوالی است. پروتکل شبکه که توسط سیستم عامل های Novell NetWare به کار می رود. IPX و SPX هر دو سرویسهای اتصال مشابه TCP/IP ارائه می دهند، در حالی که پروتکل IPX شباهت هایی با IP و SPX شباهت هایی با TCP دارد. IPX/SPX در اصل برای شبکه های محلی (LAN) طراحی شده بود و پروتکلی بسیار کارآمد برای این منظور است (عملکرد آن در LAN معمولاً بهتر از TCP/IP است).

ISO (ایزو)

سازمان بین المللی استاندارد دسازى (ISO) یک سازمان بین المللی تعیین استاندارد است که از نمایندگان تشکل های استاندارد ملی تشکیل شده است. این سازمان، استانداردهای صنعتی و تجاری جهانی را تعیین می کند.

ITU-T

اتحادیه بین المللی مخابرات یک سازمان بین المللی است که برای استاندارد دسازى و نظارت بر رادیو و مخابرات بین المللی تشکیل شده است. وظیفه اصلی این سازمان شامل استاندارد دسازى، اختصاص طیف رادیویی و سازماندهی توافق ارتباط بین کشور های مختلف برای برقراری تماس های بین المللی است. A-T در ITU-T نشانگر مخابرات است.

JBIG

گروه مشترک کارشناسان تصویر دو سطحی (JBIG) یک استاندارد فشرده سازی تصویر است که در آن دقت یا کیفیت از بین نمی رود و برای فشرده سازی تصاویر باینری، به ویژه برای فکس، طراحی شده است، اما می توان از آن برای تصاویر دیگر نیز استفاده نمود.

JPEG

گروه مشترک کارشناسان عکاسی (JPEG) یک روش استاندارد دارای بیشترین کاربرد برای فشرده سازی همراه با افت، تصاویر عکاسی شده است. از این فرمت برای ذخیره و ارسال عکس ها در شبکه جهانی اینترنت استفاده می شود.

LDAP

پروتکل سبک دسترسی به فهرست (LDAP) یک پروتکل شبکه برای استعلام و اصلاح خدمات فهرستی است که در TCP/IP اجرا می شوند.

LED (دیود نورانی)

LED (دیود نورانی)

دیود نورانی (LED) یک وسیله نیمه رساناست که وضعیت دستگاه را نشان می دهد.

MFP (وسیله جانبی چندکاره)

وسیله جانبی چندکاره (MFP) یک دستگاه اداری است که دارای عملکردهایی نظیر چاپگر ، دستگاه کپی، فکس، اسکنر در یک بدنه است.

MH

هافمن اصلاح شده (MH) یک روش فشرده سازی برای کاهش مقدار داده هایی است که باید بین دستگاههای فکس ارسال شود تا تصویر ارسال گردد و از سوی ITU-T T.4 توصیه شده است. MH طرح رمزگذاری طول اجرای مبتنی بر دفتر رمز است که برای فشرده سازی کارآمد فضای سفید بهینه سازی شده است. از آنجا که اغلب فکس ها بیشتر از فضای سفید تشکیل شده اند، این کار زمان ارسال اغلب فکس ها را کاهش می دهد.

MMR

خواندن اصلاح شده اصلاح شده (MMR) یک روش فشرده سازی است که از سوی ITU-T T.6 توصیه شده است.

MR

خواندن اصلاح شده (MR) یک روش فشرده سازی توصیه شده از سوی ITU-T T.4 است. MR اولین سطر اسکن شده را با استفاده از MH رمزگذاری می کند. سطر بعد با سطر اول مقایسه می شود، تفاوت و سپس تفاوت ها رمزگذاری شده و ارسال می شوند.

NetWare

یک سیستم عامل شبکه که توسط Novell, Inc طراحی شده است. این سیستم عامل در ابتدا از چند تکلیف کاری همیارانه برای اجرای سرویس های مختلف روی یک کامپیوتر استفاده می کرد و پروتکل های شبکه مبتنی بر پشته نوع Xerox XNS بودند. امروزه NetWare از TCP/IP و همچنین IPX/SPX پشتیبانی می کند.

OPC

رسانای بنیادی عکس (OPC) مکانیسمی است که با استفاده از پرتو لیزرمنتشر شده از چاپگر لیزری، یک تصویر مجازی برای چاپ ایجاد می کند و این تصویر معمولاً به رنگ سبز یا خاکستری و استوانه ای شکل است.

قسمت نوردهی درام به تدریج با استفاده از چاپگر فرسوده می شود و باید در هنگام مناسب تعویض شود زیرا در اثر سایش کاغذ خراشیده می شود.

OSI

ارتباط داخلی سیستم های باز (OSI) مدلی است که توسط سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) برای ارتباطات طراحی شده است. OSI رویکردی استاندارد و بخش به بخش به طراحی شبکه دارد که مجمو عه عملکردهای پیچیده لازم را به لایه های قابل مدیریت، خودکفا و کاربردی تقسیم می کند. این لایه ها از بالا به پایین عبارتند از برنامه، ارائه، جلسه، حمل، شبکه، پیوند داده و فیزیکی.

PABX

مرکز تلفن انشعابی خصوصی خودکار (PABX) یک سیستم سونیچینگ خودکار تلفن در شرکت خصوصی است.

PCL

زبان فرمان چاپگر (PCL) یک زبان شرح صفحه (PDL) است که توسط HP به عنوان یک پروتکل شبکه طراحی شده و به یک استاندارد در صنعت تبدیل شده است. PCL که در اصل برای چاپگرهای جوهرافشان اولیه طراحی شده بود، در سطوح مختلف برای چاپگرهای حرارتی، سوزنی و چاپگرهای صفحه ها به بازار آمده است.

PDF

فرمت سند قابل حمل (PDF) یک فرمت فایل دارای حق مالکیت است که توسط Adobe Systems برای نمایش اسناد دویعدی در دستگاهی مستقل و با فرمت مستقل از وضوح، طراحی شده است.

PostScript (پست اسکرپیت)

پست اسکرپیت (PS) یک زبان شرح صفحه و زبان برنامه ریزی است که عمدتاً در زمینه های نشر رومیزی و الکترونیکی به کار می رود. یعنی برای تولید تصویر در یک مفسر اجرا می شود.

PPM (صفحه در دقیقه)

صفحه در دقیقه (PPM) یک روش اندازه گیری برای تعیین سرعت چاپگر است و معنای آن تعداد صفحه هایی است که یک چاپگر می تواند در یک دقیقه چاپ کند.

PS

به PostScript (پست اسکرپیت) مراجعه کنید.

PSTN

شبکه تلفن سونیچ شده عمومی (PSTN) شبکه شبکه های تلفن سونیچ شده مداری عمومی جهان است که در مکان های صنعتی اغلب به مرکز تلفن وصل می شود.

SMB

بلوک پیام سرور (SMB) یک پروتکل شبکه است که عمدتاً برای به اشتراک گذاشتن فایل ها، چاپگرها، پورت های سریال و ارتباطات مختلف بین گره های (ندهای) یک شبکه به کار می رود. این پروتکل همچنین مکانیسم ارتباط بین فرایندی تأیید شده ای را فراهم می کند.

SMTP

پروتکل ساده انتقال نامه (SMTP) استاندارد ارسال نامه الکترونیکی در شبکه اینترنت است. SMTP یک پروتکل متنی نسبتاً ساده است که در آن یک یا چند گیرنده پیام مشخص می شود و سپس متن پیام منتقل می شود. این پروتکل یک پروتکل سرویس گیرنده-سرور است که در آن سرویس گیرنده پیام پست الکترونیکی را برای سرور ارسال می کند.

Subnet Mask (پوشش زیرشبکه)

پوشش زیرشبکه در ارتباط با نشانی شبکه به کار می رود و تعیین می کند کدام بخش از نشانی، نشانی شبکه و کدام بخش نشانی میزبان است.

TCP/IP

پروتکل کنترل ارسال (TCP) و پروتکل اینترنت (IP)؛ مجموعه پروتکل های ارتباطی که پشته پروتکل را که اینترنت و اغلب شبکه های تجاری روی آن اجرا می شوند، پیاده می کنند.

TCR (گزارش تأییدیه ارسال)

گزارش تأییدیه ارسال (TCR)، جزئیات هر ارسال، مانند وضعیت کار، نتیجه ارسال و تعداد صفحات ارسال شده را ارائه می دهد. این گزارش را می توان برای چاپ بعد از هر کار یا فقط بعد از ارسال های ناموفق، تنظیم کرد.

TIFF

فرمت فایل تصویری تگ دار (TIFF) یک فرمت تصویر بیت مپ شده با وضوح متغیر است. TIFF داده های تصویر را که معمولاً از اسکنر ها گرفته می شوند، تشریح می کند. تصاویر TIFF می توانند از تگ ها که واژه های کلیدی تعیین کننده ویژگی های تصویر موجود در فایل هستند، استفاده کنند. از این فرمت قابل انعطاف و مستقل از محیط می توان برای تصاویری که بوسیله برنامه های مختلف پردازش تصویر ایجاد شده اند، استفاده نمود.

TWAIN

یک استاندارد موجود در صنعت برای اسکنر ها و نرم افزار ها. با استفاده از یک اسکنر سازگار با TWAIN همراه با برنامه سازگار با TWAIN، می توان کار اسکن را از داخل برنامه مورد نظر آغاز کرد؛ یک API ضبط تصویر برای سیستم عامل های Microsoft Windows و Apple Macintosh.

URL

محل باب هماهنگ منبع (URL) یک نشانی جهانی برای اسناد و منابع موجود در اینترنت است. اولین بخش از نشانی، نشان دهنده پروتکل مورد استفاده و بخش دوم تعیین کننده نشانی IP یا نام دامنه ای است که منبع در آن قرار گرفته است.

USB

گذرگاه سریال جهانی (USB) استاندارد ی است که توسط USB Implementers Forum, Inc برای اتصال کامپیوتر ها و وسایل جانبی طراحی شد. بر خلاف پورت موازی، USB برای اتصال همزمان یک تک پورت USB کامپیوتر به چندین وسیله جانبی، طراحی شده است.

WIA

ساختار تصویربرداری Windows (WIA) یک ساختار تصویربرداری است که در ابتدا در Windows Me و Windows XP عرضه شد. می توان با استفاده از اسکنر سازگار با WIA، اسکن را از داخل این سیستم عامل ها شروع کرد.

<p>دفتريچه نشاني</p> <p>شماره هاي تماس گروهي ۵۱</p> <p>شماره تماس سريع ۵۰</p> <p>دفتريچه نشاني، استفاده ۴۱</p>	<p>تميز کردن</p> <p>داخل ۵۶</p> <p>خارج ۵۶</p> <p>واحد اسکن ۵۷</p>	<p>ADF، بارگذاری ۲۸</p>	<p>۲۸</p>
<p>ز</p> <p>زبان صفحه نمایش، تغيير ۲۴</p> <p>زمان انتظار کار، تنظيم ۲۶</p> <p>زنگ ۲۵</p>	<p>تنظيم</p> <p>قلم ۲۶</p> <p>تنظيمات پيش فرض، تغيير ۲۵</p> <p>تنظيم</p> <p>ارتفاع ۲۴</p>	<p>DRPD (تشخيص طرح زنگ متمايز) ۴۶</p>	<p>۴۶</p>
<p>س</p> <p>سربرگ فاکس، تنظيم ۴۴</p> <p>سيني اختياري ۷۸</p> <p>سيني کاغذ، تنظيم</p> <p>کپی ۳۴</p> <p>فاکس ۴۵</p> <p>سيني</p> <p>تنظيم کردن عرض و طول ۳۱</p>	<p>چاپ کردن</p> <p>صفحه نمايشي ۲۱</p> <p>گزارشات ۵۶</p> <p>حافظه USB ۵۳</p>	<p>LED (ديود نوراني)</p> <p>وضعيت ۱۸</p>	<p>۱۸</p>
<p>ش</p> <p>شبکه</p> <p>تنظيم و برپاسازي ۲۱</p> <p>شماره فاکس، تنظيم ۴۴</p> <p>شماره گیرى مجدد</p> <p>بطور خودکار ۴۵</p> <p>بصورت دستی ۴۵</p> <p>شماره های تماس سريع، تنظيم ۵۰</p> <p>شماره های تماس گروهي، تنظيم ۵۱</p> <p>شناسه دستگاه، تنظيم ۴۴</p> <p>شيشه اسکنر</p> <p>تميز کردن ۵۷</p> <p>باز گزاري اسناد ۲۸</p>	<p>ح</p> <p>حافظه فلاش USB</p> <p>پشتيبان گيري از داده ها ۵۴</p> <p>مديريت ۵۴</p> <p>چاپ کردن ۵۳</p> <p>اسکن کردن ۵۳</p> <p>حافظه، پاک کردن ۵۶</p> <p>حالت تلفن، حالت دریافت ۴۶</p> <p>حالت دریافت ايمن ۴۶</p> <p>حالت ساعت ۲۵</p> <p>حالت صرفه جويي در برق ۲۶</p> <p>حالت فاکس، حالت دریافت ۴۶</p> <p>حالت فاکس، حالت دریافت ۴۶</p> <p>حالتهاي دریافت ۴۵</p> <p>حروف، ورود ۲۵</p>	<p>ارسال فکس</p> <p>بطور خودکار ۴۵</p> <p>ارسال ۴۹</p> <p>استفاده از</p> <p>SetIP ۲۳</p> <p>اسناد</p> <p>گیر کردن، رفع ۶۲</p> <p>بارگذاری ۲۸</p> <p>اسکن کردن</p> <p>تنظيم پيش فرض، تغيير ۴۰</p> <p>به ايميل ۴۰</p> <p>حافظه فلاش USB ۵۳</p> <p>اصوات، تنظيم ۲۵</p>	<p>۴۰</p>
<p>ص</p> <p>صدای آلام ۲۵</p> <p>صدای بلندگو ۲۵</p> <p>صدای کلید ۲۵</p> <p>صفحه نمايشي، چاپ ۲۱</p> <p>صفحه کنترل ۱۷</p>	<p>د</p> <p>درايور</p> <p>نصب ۲۳</p> <p>دریافت فکس</p> <p>در حالت پيام گیر/فاکس ۴۶</p> <p>در حالت DRPD ۴۶</p> <p>در حالت فاکس ۴۶</p> <p>استفاده از حالت دریافت ايمن ۴۶</p> <p>در حالت تلفن ۴۶</p>	<p>ب</p> <p>بارگزاري اسناد</p> <p>تغذيه کننده خودکار کاغذ ۲۸</p> <p>شيشه اسکنر ۲۸</p>	<p>۲۸</p>
<p>ت</p> <p>تاريخ و زمان، تنظيم ۲۵</p> <p>تعويض کردن اجزاء</p> <p>کارتريج تونر ۵۸</p> <p>تعويض</p> <p>پد لاستيکي تغذيه کننده خودکار کاغذ ۶۰</p> <p>تعويض، کارتريج جوهر ۵۹</p>	<p>۵۹</p>	<p>۵۹</p>	<p>۵۹</p>

ف

فاکس اولویت دار ۴۸

فاکس تأخیری ۴۷

فاکس کردن

تنظیمات پیش فرض، تغییر ۵۰

فاکسهای تأخیری ۴۷

تنظیم فاکس ۴۹

ارسال فاکس ۴۸

ارسال Multiple Send (ارسال چند گانه) ۴۷

فاکس اولویت دار ۴۸

دریافت فاکسها ۴۵

ارسال فاکسها ۴۵

فاکسهای Multiple Send (ارسال چند گانه) ۴۷

ق

قابلیت‌های کپی مخصوص ۳۵

ك

کارت‌ریج تونر

تعویض ۵۹

کپی کردن

۲ یا ۴ تایی ۳۷

کپی برابر اصل ۳۷

مقایسه ای ۳۶

تیرگی ۳۵

تنظیم پیش فرض، تغییر ۳۶

کپی کردن کارت شناسایی ۳۶

نوع سند ۳۵

پوستر ۳۷

پایان زمان انتظار، تنظیم ۳۸

کپی مقایسه ای، کپی ویژه ۳۶

گ

گزارشات، چاپ ۵۵

گیر کردن کاغذ

گیر کردن کاغذ، رفع:سینی ۱ ۶۳

نکاتی در خصوص جلوگیری از گیر کردن کاغذ ۶۲

گیر کردن، رفع

سند ۶۲

ل

لاستیک ADF، تعویض ۶۰

م

مدول حافظه

نصب کردن ۷۹

سفارش دادن ۷۸

مشکلات کیفیت چاپ، رفع ۷۰

مشکل، حل کردن

کپی کردن ۷۲

فاکس کردن ۷۳

Linux ۷۵

Network Scan (اسکن شبکه) ۷۳

تغذیه کاغذ ۶۸

کیفیت چاپ ۷۰

اسکن کردن ۷۳

Windows ۷۴

مشکلات Linux ۷۵

مشکلات Windows ۷۴

ملزومات

بازبینی طول عمر ۶۰

طول عمر مورد انتظار ۵۷

میزان صدای بلندگو ۲۵

ن

نگهداری

نگهداری قطعات ۶۰

کارت‌ریج تونر ۵۷

نوع کاغذ

تنظیم ۳۳

و

ولوم، تنظیم

زنگ ۲۵

بلندگو ۲۵

ک

کاغذ

تغییر اندازه ۳۱

رفع گیر کاغذ ۶۳

در سینی اختیاری کاغذ قرار دهید ۳۲

گذاشتن کاغذ:سینی ۱ ۳۲

چاپ مواد خاص ۳۲

کپی

کپی شناسه ۱۷

کپی کردن کارت شناسایی، کپی ویژه ۳۵

contact samsung worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, 0.07 /min)	www.samsung.com/at
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com/cz
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk_en/ www.samsung.com/hk_en/

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.

این راهنما فقط برای مقاصد اطلاع رسانی ارائه شده است. تمامی اطلاعات مندرج ممکن است بدون اعلام قبلی تغییر یابند.

Samsung Electronics مسئول هیچ گونه آسیب، چه بطور مستقیم یا غیر مستقیم، ناشی از این راهنما یا استفاده از آن نمی باشد.

- Samsung و آرم Samsung علائم تجاري شرکت Samsung Electronics با مسئولیت محدود می باشند.
- PCL و PCL 6 علائم تجاري شرکت Hewlett-Packard می باشند.
- Windows 7، Windows Vista، Windows و Windows 2008 Server R2 علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری Microsoft Corporation هستند.
- PostScript 3 علامت تجاري شرکت Adobe System, Inc. می باشد.
- MicroType™ و UFST® علائم تجاري ثبت شده شرکت Monotype Imaging Inc. می باشند.
- TrueType، LaserWriter و Macintosh نشانهاي تجاري Apple Computer, Inc. می باشند.
- کلیه مارکها و اسامي محصولات دیگر، علامت هاي تجاري شرکتها و یا سازمانهاي مربوطه آنها هستند.
- جهت کسب اطلاعات درباره مجوز کد باز به فایل LICENSE.txt در سی دی عرضه شده مراجعه کنید.



چاپگر Samsung
بخش نرم افزار



بخش نرم افزار

مفاد

فصل ۱: نصب نرم افزار چاپگر در WINDOWS

نصب نرم افزار چاپگر.....	۵
نصب نرم افزار جهت چاپ محلي.....	۵
نصب نرم افزار جهت چاپ شبکه ايي.....	۸
نصب مجدد نرم افزار چاپگر.....	۱۱
حذف نرم افزار چاپگر.....	۱۱

فصل ۲: اصول چاپ

چاپ يك سند.....	۱۲
چاپ به فايل (PRN).....	۱۳
تنظيمات چاپگر.....	۱۳
نوار لی اوت.....	۱۴
بند کاغذ.....	۱۴
بند Graphics (گرافیک).....	۱۵
بند Extras (موارد اضافه).....	۱۶
بند About (راجع به).....	۱۶
بند Printer (چاپگر).....	۱۶
استفاده از تنظیمات برگزیده.....	۱۷
Using Help (استفاده از راهنما).....	۱۷

فصل ۳: چاپ پیشرفته

چاپ صفحات چندتایی روی يك برگ کاغذ(چاپ N-Up).....	۱۸
چاپ کردن پوستر.....	۱۹
چاپ کتابچه.....	۱۹
چاپ در هر دو سمت کاغذ.....	۲۰
چاپ اسناد بصورت كوچك شده يا بزرگ شده.....	۲۰
جا دادن سند روی اندازه انتخابی کاغذ.....	۲۰

۲۱	استفاده از واترمارکها
۲۱	استفاده از واترمارکهای موجود
۲۱	ایجاد يك واترمارك
۲۱	ویرایش واترمارکها
۲۱	حذف يك واترمارك
۲۲	استفاده از کاغذ روکش
۲۲	روی هم افتادگی چیست؟
۲۲	ایجاد صفحه روکش جدید
۲۲	استفاده از صفحه روکش
۲۲	حذف يك صفحه روکش

فصل ۴: استفاده از WINDOWS POSTSCRIPT درایور (SCX-4x28 SERIES)

۲۳	تنظیمات چاپگر
۲۳	پیشرفته
۲۳	استفاده از راهنما

فصل ۵: استفاده از (SCX-4x28 SERIES) DIRECT PRINTING UTILITY

۲۴	مروری بر Direct Printing Utility
۲۴	چاپ کردن
۲۴	از پنجره Direct Printing Utility
۲۴	استفاده از نماد میانبر
۲۴	با استفاده از منوی راست کلیک

فصل ۶: به اشتراك گذاشتن محلی چاپگر

۲۵	برپاسازی يك کامپیوتر میزبان
۲۵	برپاسازی يك کامپیوتر سرویس گیرنده

فصل ۷: اسکن

۲۶	اسکن با استفاده از Samsung SmarThru Office
۲۶	با استفاده از Samsung SmarThru Office
۲۸	فرایند اسکن کردن با نرم افزارهای سازگار با TWAIN
۲۸	اسکن با استفاده از درایور WIA
۲۸	Windows XP
۲۸	Windows Vista

فصل ۸: استفاده از SMART PANEL (پانل هوشمند)

۲۹	درک Smart Panel (پانل هوشمند)
۳۰	باز کردن Troubleshooting Guide (راهنمای عیب یابی)
۳۰	استفاده از Printer Settings Utility (برنامه کمکی تنظیم چاپگر)
۳۰	استفاده از فایل راهنمای روی صفحه
۳۰	تغییر تنظیمات برنامه Smart Panel (پانل هوشمند)

فصل ۹: استفاده از چاپگر در محیط LINUX

۳۱	آغاز به کار
۳۱	نصب Unified Linux Driver
۳۱	نصب Unified Linux Driver
۳۲	استفاده از چاپگر در فایل Linux
۳۳	استفاده از Unified Driver Configurator
۳۳	باز کردن Unified Driver Configurator
۳۳	پیکربندی چاپگرها
۳۴	پیکربندی اسکنرها
۳۴	پیکربندی پورت ها
۳۵	پیکربندی مشخصات چاپگر
۳۵	چاپ يك سند
۳۵	چاپ با برنامه های کاربردی
۳۶	چاپ کردن فایلها
۳۶	اسکن کردن یک سند
۳۷	استفاده از "سامانگر تصویر" Image Manager

فصل ۱۰: استفاده از چاپگر در محیط مکینتاش MACINTOSH

۳۹ نصب نرم افزار برای مکینتاش

۳۹ درایور چاپگر

۴۰ تنظیم و برپاسازی چاپگر

۴۰ برای کامپیوترهای مکینتاش متصل به شبکه

۴۰ برای کامپیوترهای مکینتاش متصل شده با USB

۴۱ چاپ کردن

۴۱ چاپ يك سند

۴۱ تغییر تنظیمات چاپگر

۴۳ چاپ چند صفحه روی يك برگ کاغذ

۴۳ چاپ دوطرفه

۴۴ اسکن کردن

۴۴ اسکن با USB

۴۴ اسکن با شبکه

۴۴ اطلاعات تنظیم اسکن در Scan Manager

نصب نرم افزار چاپگر در Windows

این بخش شامل موارد زیر است:

- نصب نرم افزار چاپگر
- نصب دوباره نرم افزار چاپگر
- حذف نرم افزار چاپگر

نصب نرم افزار چاپگر

می توانید نرم افزار چاپگر را برای چاپ محلی یا چاپ شبکه ایی نصب کنید. برای نصب نرم افزار چاپگر در کامپیوتر، روش نصب مناسب را با توجه به نوع چاپگر مورد استفاده انتخاب کنید.


درایور چاپگر نرم افزاری است که به کامپیوتر شما اجازه می دهد تا با چاپگر ارتباط برقرار نماید. روش نصب درایورها ممکن است با توجه به سیستم عاملی که استفاده می کنید متفاوت باشد.

قبل از آغاز عملیات نصب همه برنامه های اجرایی باید بسته شوند.

نصب نرم افزار جهت چاپ محلي

یک چاپگر محلی بطور مستقیم با استفاده از کابل USB به کامپیوتر شما وصل شده است. اگر چاپگر شما به شبکه وصل شده باشد، از این مرحله صرف نظر کرده و به "نصب نرم افزار برای چاپ شبکه ایی" در صفحه ۸ مراجعه کنید.

می توانید نرم افزار چاپگر را با استفاده از روش عادی یا سفارشی نصب نمایید.

نکته: اگر پنجره "New Hardware Wizard" (ویزارد سخت افزار جدید) در حین اولین نصب پدیدار شد، روی  در گوشه بالا سمت راست جعبه کلیک کنید تا پنجره بسته شود، یا روی **Cancel (لغو)** کلیک کنید.

نصب عادي

این حالت برای اکثر کاربران توصیه می شود. تمام اجزای لازم برای عملیات چاپگر نصب خواهند شد.

۱ مطمئن شوید که چاپگر به کامپیوتر شما وصل شده و روشن می باشد.


۲ CD-ROM که همراه با دستگاه بود را در درایور CD-ROM خود قرار دهید.

CD-ROM باید بطور خودکار اجرا شده و پنجره نصب نمایان شود. چنانچه پنجره نصب باز نشده، روی **Start (شروع)** و سپس **Run (اجرا)** کلیک کنید. تایپ کنید **X:\Setup.exe**، و به جای حرف "X" حرف معرف درایو خود را قرار داده و روی **OK (قبول)** کلیک کنید.

در صورتیکه از ویندوز ویستا استفاده می کنید، روی **Start ← All Programs ← Accessories ← Run** کلیک کرده و **X:\Setup.exe** را تایپ کنید.


اگر پنجره **AutoPlay** در **Windows Vista/7/ Windows Server 2008 R2** ظاهر شد، روی **Run Setup.exe** در قسمت **Install or run program** و **Continue** در پنجره **User Account Control** کلیک کنید.

۳ بر روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

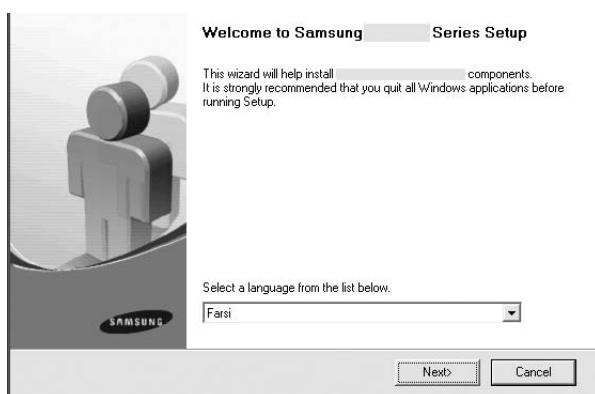

- در صورت نیاز، زبان را از لیست باز شو انتخاب کنید.

۴ **Typical installation for a local printer** (نصب عادی برای چاپگر شبکه) را انتخاب کنید. بر روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

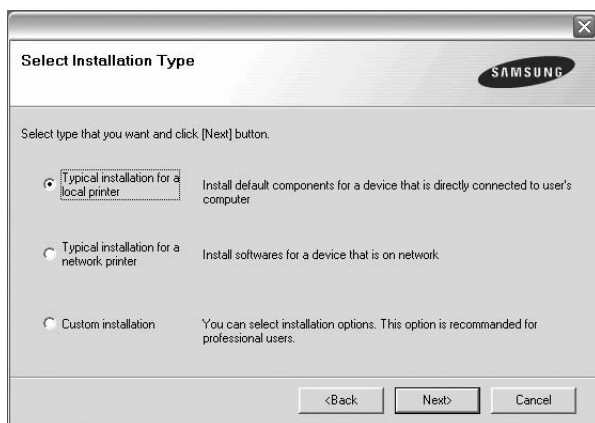

Custom Installation (نصب سفارشی)

می توانید اجزایی که باید نصب شوند را انتخاب کنید.

۱ مطمئن شوید که چاپگر به کامپیوتر شما وصل شده و روشن می باشد.

۲ CD-ROM که همراه با دستگاه بود را در درایور CD-ROM خود قرار دهید.

CD-ROM باید بطور خودکار اجرا شده و پنجره نصب نمایان شود.

چنانچه پنجره نصب باز نشده، روی **Start (شروع)** و سپس روی **Run (اجرا)** کلیک کنید. تایپ کنید **X:\Setup.exe**، و به جای حرف "X" حرف معرف درایو خود را قرار داده و روی **OK (قبول)** کلیک کنید.

در صورتیکه از ویندوز ویستا استفاده می کنید، روی **Start ← All Programs ← Accessories ← Run** کلیک کرده و **X:\Setup.exe** را تایپ کنید.


اگر پنجره **AutoPlay** در **Windows Server 2008 R2** ظاهر شد، روی **Run Setup.exe** در قسمت **Install or run program** و **Continue** در پنجره **User Account Control** کلیک کنید.

۳ بر روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.



- در صورت نیاز، زبان را از لیست بازشو انتخاب کنید.

نکته: اگر چاپگر شما تا الان به کامپیوتر وصل نشده باشد، پنجره زیر نمایان خواهد شد.

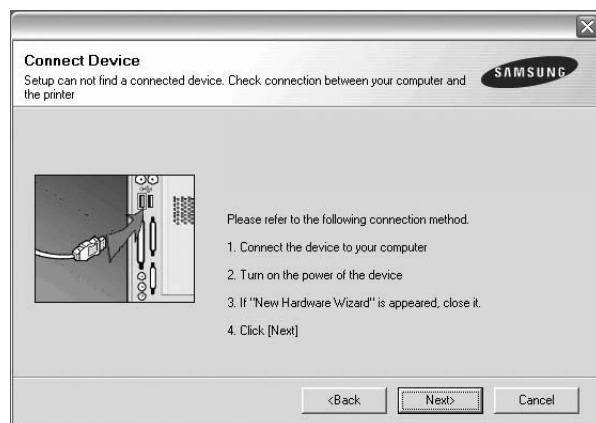

- بعد از وصل کردن چاپگر، روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

- اگر نمی خواهید اینبار چاپگر را وصل کنید، روی **Next (بعدي)**، و در صفحه بعدی روی **No (خیر)** کلیک کنید. حالا عملیات نصب آغاز شده ولی در پایان نصب صفحه آزمایشی چاپ نخواهد شد.

- **پنجره نصبی که در این راهنمای کاربری مشاهده می کنید بسته به چاپگر و واسط مورد استفاده متفاوت خواهد بود.**

۵ پس از اتمام نصب، پنجره ای ظاهر شده و از شما سوال می کند که آیا مایل هستید صفحه آزمایشی چاپ گرفته شود یا خیر. اگر می خواهید يك صفحه آزمایشی چاپ کنید، در چك باکس علامت زده و روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.


در غیر این صورت فقط روی **Next (بعدي)** کلیک کنید و به مرحله ۷ بروید.

۶ اگر چاپ صفحه آزمایشی موفقیت آمیز بود، روی **Yes (بلي)** کلیک کنید.

در غیر اینصورت، روی **No (خیر)** کلیک کنید تا دوباره چاپ شود.


۷ برای اینکه خود را بعنوان کاربر چاپگرهای Samsung ثبت کنید و اطلاعات مربوطه را از Samsung دریافت کنید، چك باکس را علامت زده و روی **Finish (پایان)** کلیک کنید. حالا به وب سایت Samsung برده می شوید.

در غیر اینصورت فقط بر روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

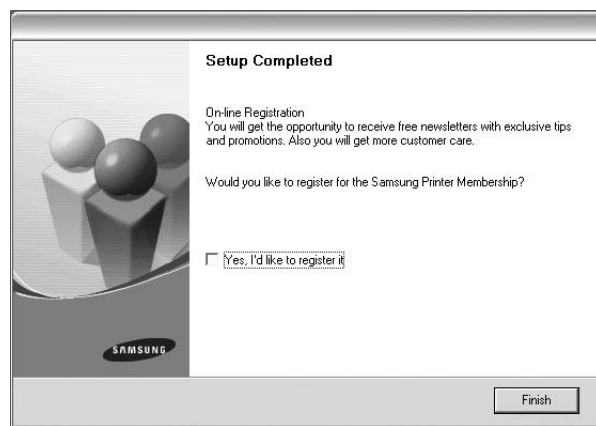


نکته: بعد از به پایان رسیدن نصب، اگر درایور چاپگر تان درست کار نمی کند، درایور چاپگر را مجدداً نصب کنید. به "نصب مجدد نرم افزار چاپگر" در صفحه ۱۱ مراجعه کنید.


۴ **Custom installation (نصب سفارشی)** را انتخاب کنید. بر روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

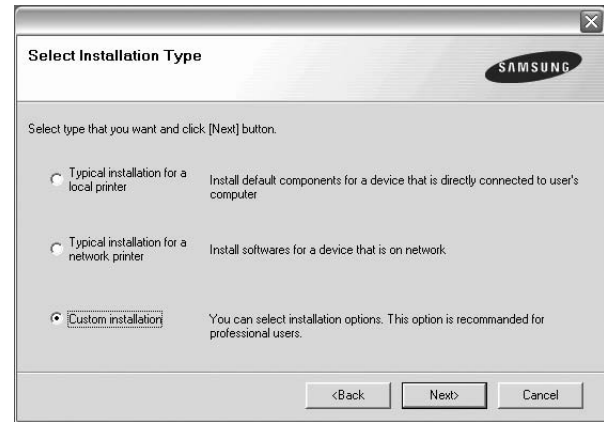

۵ چاپگر خود را انتخاب و روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

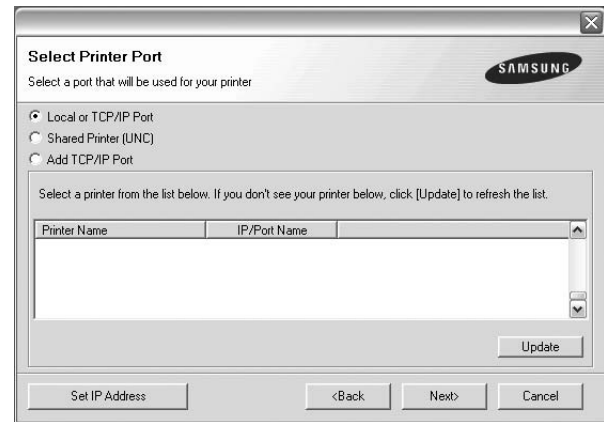


نکته: اگر چاپگر شما تا الان به کامپیوتر وصل نشده باشد، پنجره زیر نمایان خواهد شد.

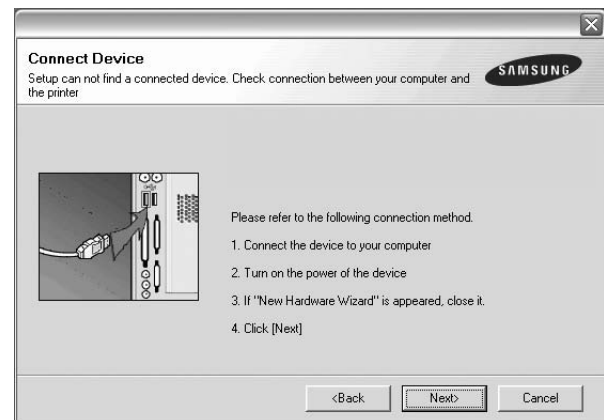

- بعد از وصل کردن چاپگر، روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.
- اگر نمی خواهید اینبار چاپگر را وصل کنید، روی **Next (بعدی)**، و در صفحه بعدی روی **No (خیر)** کلیک کنید. حالا عملیات نصب آغاز شده ولی در پایان نصب صفحه آزمایشی چاپ نخواهد شد.
- پنجره نصبی که در این راهنمای کاربری مشاهده می کنید بسته به چاپگر و واسط مورد استفاده متفاوت خواهد بود.

۶ اجزایی که باید نصب شوند را انتخاب کرده و روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

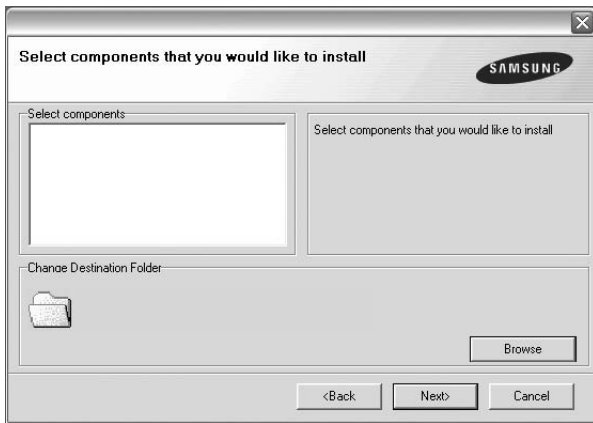

توجه: شما می توانید فولدر مطلوب نصب را با کلیک **Browse** روی عرض تغییر دهید.

۷ پس از اتمام نصب، پنجره ای ظاهر شده و از شما سوال می کند که آیا مایل هستید صفحه آزمایشی چاپ گرفته شود یا خیر. اگر می خواهید يك صفحه آزمایشی چاپ کنید، در چك باکس علامت زده و روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.


در غیر این صورت فقط روی **Next (بعدی)** کلیک کنید و به مرحله ۹ بروید.

۸ اگر چاپ صفحه آزمایشی موفقیت آمیز بود، روی **Yes (بلی)** کلیک کنید.

در غیر اینصورت، روی **No (خیر)** کلیک کنید تا دوباره چاپ شود.

۹ برای اینکه خود را بعنوان کاربر چاپگرهای Samsung ثبت کنید و اطلاعات مربوطه را از Samsung دریافت کنید، چك باکس را علامت زده و روی **Finish (پایان)** کلیک کنید. حالا به وب سایت Samsung خواهید رفت.

در غیر اینصورت فقط بر روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

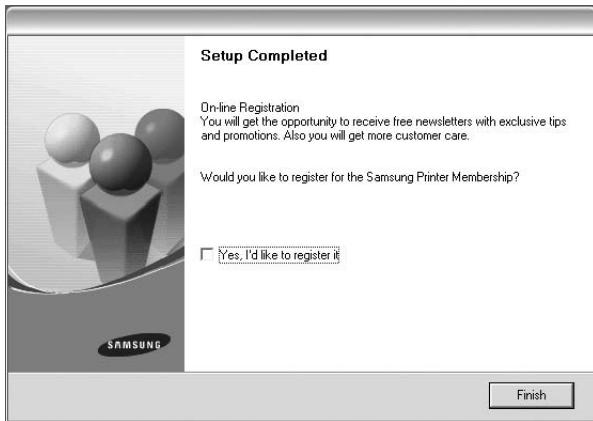

نصب نرم افزار جهت چاپ شبکه ابي

هنگامی که شما چاپگر خود را به شبکه وصل می کنید، در ابتدا باید تنظیمات TCP/IP در چاپگر خود را تنظیم کنید. بعد از اینکه تنظیمات TCP/IP را انجام داده و آنان را تایید نمودید، شما آماده نصب نرم افزار روی هر کامپیوتر موجود در شبکه می باشید.

می توانید نرم افزار چاپگر را با استفاده از روش عادی یا سفارشی نصب نمایید.

Typical Installation (نصب عادي)

این حالت برای اکثر کاربران توصیه می شود. تمام اجزای لازم برای عملیات چاپگر نصب خواهند شد.

۱ مطمئن شوید که چاپگر به شبکه شما وصل شده و روشن می باشد. برای جزئیات مربوط به اتصال به شبکه، به راهنمای کاربر چاپگر ارائه شده مراجعه کنید.

۲ CD-ROM که همراه با دستگاه بود را در درایور CD-ROM خود قرار دهید.

CD-ROM باید بطور خودکار اجرا شده و پنجره نصب نمایان شود.

چنانچه پنجره نصب باز نشده، روی **Start (شروع)** و سپس **Run (اجرا)** کلیک کنید. تایپ کنید **X:\Setup.exe**، و به جای حرف "X" حرف معرف درایو خود را قرار داده و روی **OK (قبول)** کلیک کنید.


در صورتیکه از ویندوز ویستا استفاده می کنید، روی **Start ← All Programs ← Accessories ← Run** کلیک کرده و **X:\Setup.exe** را تایپ کنید. اگر پنجره **AutoPlay** در **Windows Vista/7/ Windows Server 2008 R2** ظاهر شد، روی **Run Setup.exe** در قسمت **Install or run program** و **Continue** در پنجره **User Account Control** کلیک کنید.

۳ بر روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.




- در صورت نیاز، زبان را از لیست بازشو انتخاب کنید.

۴ **Typical installation for a network printer** (نصب عادی برای چاپگر شبکه) را انتخاب کنید. بر روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

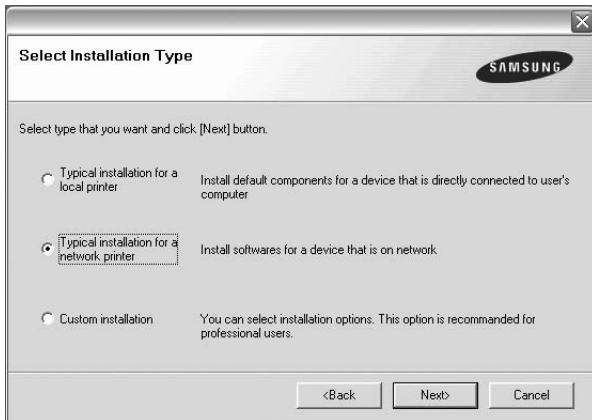

۵ لیست چاپگرهای موجود در شبکه ظاهر می شود. واترمارکی را که می خواهید حذف کنید از فهرست انتخاب کرده و روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

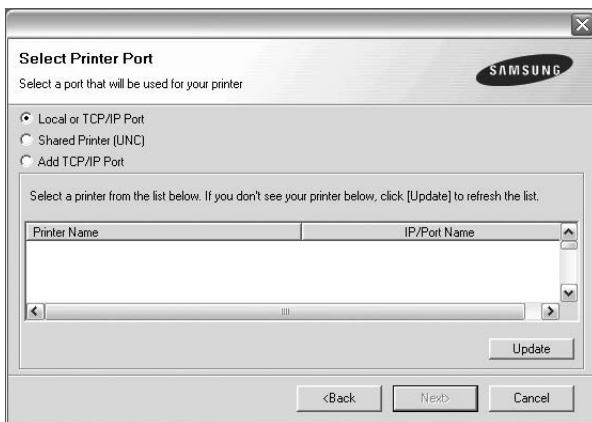


- اگر چاپگر خود را در لیست مشاهده نمی کنید، روی **Update (به هنگام کردن)** کلیک کرده تا لیست تازه شود، یا **Add TCP/IP Port (افزودن به پورت TCP/IP)** را انتخاب کنید تا چاپگر خود را به شبکه اضافه کنید. برای افزودن چاپگر به شبکه، نام پورت و آدرس IP چاپگر را وارد کنید.
- جهت یافتن چاپگر شبکه (مسیر **UNC Shared Printer [UNC]** (**چاپگر اشتراکی [UNC]**) را انتخاب کرده و نام اشتراکی را بصورت دستی وارد کنید یا یک چاپگر اشتراکی را با کلیک کردن روی دکمه **Browse (مرور)** پیدا کنید.

نکته: اگر دستگاه خود را در شبکه نمی بینید، دیوار آتش را خاموش کرده و **Update** را کلیک کنید. برای سیستم عامل Windows، بر روی **Start ← Control Panel** کلیک کنید و فایروال Windows را راه اندازی کرده و این گزینه را غیرفعال نمایید. برای سایر سیستم عامل ها، به راهنمای آنلاین مربوطه مراجعه کنید.

بعد از به اتمام رسیدن نصب، پنجره ای ظاهر شده و از شما برای چاپ یک صفحه آزمایشی و ثبت نام شما به عنوان کاربر چاپگر Samsung جهت دریافت اطلاعات از Samsung سوال می کند. اگر مایل باشید، چک باکسهای مربوطه را انتخاب کرده و روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

در غیر اینصورت فقط بر روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

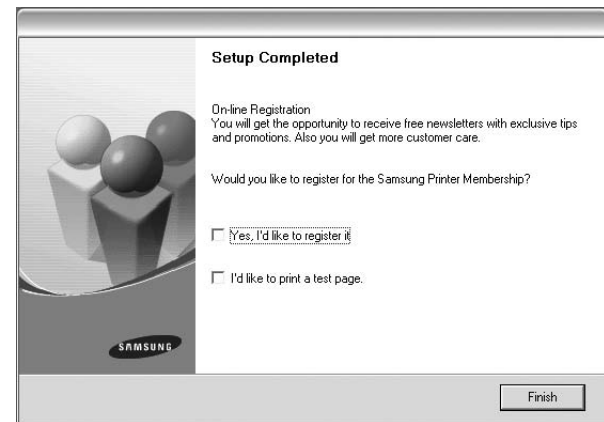

نکته: بعد از به پایان رسیدن نصب، اگر درایور چاپگر تان درست کار نمی کند، درایور چاپگر را مجدداً نصب کنید. به "نصب مجدد نرم افزار چاپگر" در صفحه ۱۱ مراجعه کنید.

Custom Installation (نصب سفارشی)

می توانید هر کدام از اجزای را برای نصب و تعیین یک آدرس IP خاص تنظیم کنید.


مطمئن شوید که چاپگر به شبکه شما وصل شده و روشن می باشد. برای جزئیات مربوط به اتصال به شبکه، به راهنمای کاربر چاپگر ارائه شده مراجعه کنید.

CD-ROM که همراه با دستگاه بود را در درایور CD-ROM خود قرار دهید.

CD-ROM باید بطور خودکار اجرا شده و پنجره نصب نمایان شود. چنانچه پنجره نصب باز نشده، روی **Start (شروع)** و سپس **Run (اجرا)** کلیک کنید. تایپ کنید **X:\Setup.exe**، و به جای حرف "X" حرف معرف درایو خود را قرار داده و روی **OK (قبول)** کلیک کنید.


در صورتیکه از ویندوز ویستا استفاده می کنید، روی **Start** ← **All Programs** → **Accessories** ← **Run** کلیک کرده و **X:\Setup.exe** را تایپ کنید. اگر پنجره **AutoPlay** در **Windows Vista/7/ Windows Server 2008 R2** ظاهر شد، روی **Run Setup.exe** در قسمت **Install or run program** و **Continue** در پنجره **User Account Control** کلیک کنید.

بر روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

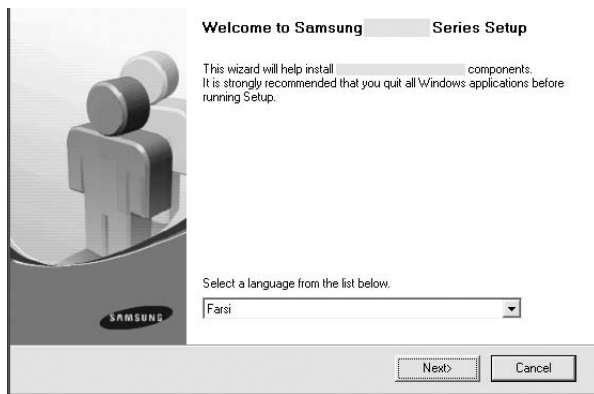


- در صورت نیاز، زبان را از لیست باز شو انتخاب کنید.

Custom installation (نصب سفارشی) را انتخاب کنید. بر روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

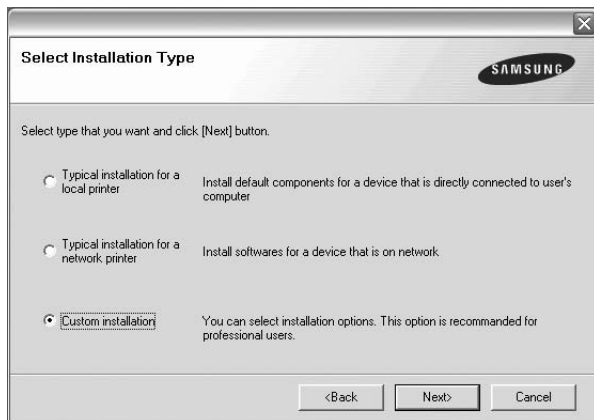

لیست چاپگرهای موجود در شبکه ظاهر می شود. واترمارکی را که می خواهید حذف کنید از فهرست انتخاب کرده و روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

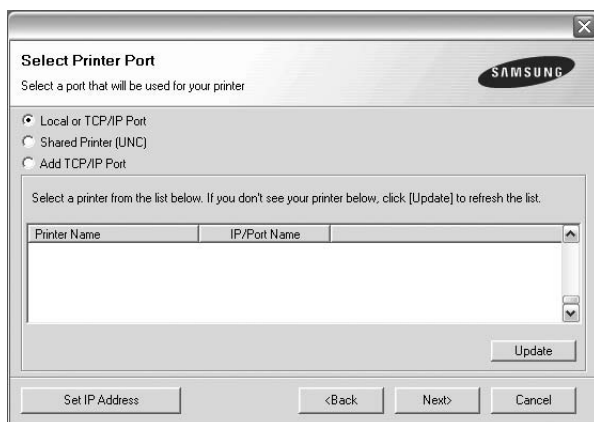

- اگر چاپگر خود را در لیست مشاهده نمی کنید، روی **Update (به هنگام کردن)** کلیک کرده تا لیست تازه شود، یا **Add TCP/IP Port (افزودن به پورت TCP/IP)** را انتخاب کنید تا چاپگر خود را به شبکه اضافه کنید.

برای افزودن چاپگر به شبکه، نام پورت و آدرس IP چاپگر را وارد کنید.

- جهت یافتن چاپگر شبکه (مسیر **UNC**) **Shared Printer [UNC]** (**چاپگر اشتراکی [UNC]**) را انتخاب کرده و نام اشتراکی را بصورت دستی وارد کنید یا یک چاپگر اشتراکی را با کلیک کردن روی دکمه **Browse (مرور)** پیدا کنید.

نکته: اگر دستگاه خود را در شبکه نمی بینید، دیوار آتش را خاموش کرده و **Update** را کلیک کنید. برای سیستم عامل Windows، بر روی **Start ← Control Panel** کلیک کنید و فایروال Windows را راه اندازی کرده و این گزینه را غیرفعال نمایید. برای سایر سیستم عامل ها، به راهنمای آنلاین مربوطه مراجعه کنید.

نکته: اگر بخواهید آدرس IP خاصی را در یک چاپگر شبکه خاص تنظیم کنید، روی دکمه **Set IP Address (تنظیم آدرس IP)** کلیک کنید. پنجره تنظیم آدرس IP ظاهر می شود. به ترتیب زیر عمل کنید:

الف. چاپگری که باید آدرس IP خاص آن از لیست انتخاب شود را انتخاب کنید.

ب. آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و گیت وی چاپگر را بصورت دستی تنظیم کنید و روی **Configure** برای تنظیم آدرس IP خاص چاپگر شبکه کلیک کنید.

ج. بر روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

- شما نیز می توانید چاپگر شبکه را از طریق SyncThru™ Web Service، سرور وب داخلی تنظیم کنید. روی **Launch SWS** در پنجره **Set IP Address (تنظیم آدرس IP)** کلیک کنید.

۶ اجرای که باید نصب شوند را انتخاب کنید. بعد از انتخاب اجزاء، پنجره زیر ظاهر می شود. همچنین می توانید نام چاپگر را تغییر داده، چاپگری که باید به اشتراک گذارده شود را تعیین کرده، چاپگر را بعنوان چاپگر پیش فرض تعیین کنید و نام پورت هر کدام از چاپگرها را انتخاب کنید. بر روی **Next (بعدي)** کلیک کنید.

برای نصب نرم افزار در سرویس دهنده، چک باکس **Setting up this printer on a server (تنظیم این چاپگر در سرویس دهنده)** را انتخاب کنید.

۷ بعد از به اتمام رسیدن نصب، پنجره ای ظاهر شده و از شما برای چاپ یک صفحه آزمایشی و ثبت نام شما به عنوان کاربر چاپگر Samsung جهت دریافت اطلاعات از Samsung سنوال می کند. اگر مایل باشید، چک باکسهای مربوطه را انتخاب کرده و روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

در غیر اینصورت فقط بر روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

نکته: بعد از به پایان رسیدن نصب، اگر درایور چاپگرتان درست کار نمی کند، درایور چاپگر را مجدداً نصب کنید. به "نصب مجدد نرم افزار چاپگر" در صفحه ۱۱ مراجعه کنید.

نصب مجدد نرم افزار چاپگر


اگر عملیات نصب موفقیت آمیز نبود می توانید نرم افزار را مجدداً نصب کنید.

۱ Windows را روشن کنید.

۲ از منوی **Start** (آغاز) **Programs** (برنامه ها) یا **All Programs** (تمام برنامه ها) ← **your printer driver name** (نام درایور چاپگر) ← **Maintenance** (تعمیر و نگهداری) را انتخاب کنید.

۳ بر روی **Repair** (تعمیر) و سپس **Next** (بعدي) کلیک کنید.

۴ لیست چاپگرهای موجود در شبکه ظاهر می شود. واترمارکی را که می خواهید حذف کنید از فهرست انتخاب کرده و روی **Next** (بعدي) کلیک کنید.

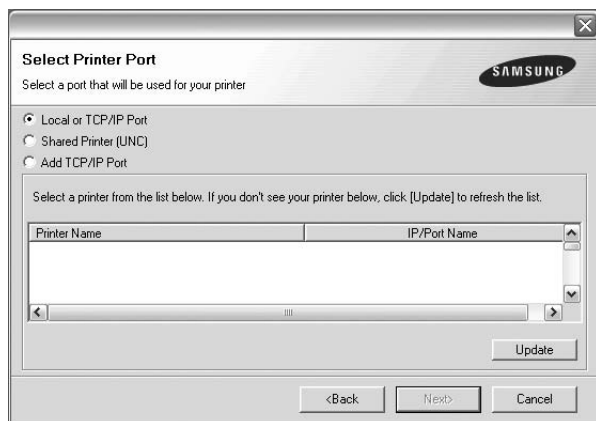


- اگر چاپگر خود را در لیست مشاهده نمی کنید، روی **Update** (به هنگام کردن) کلیک کرده تا لیست تازه شود، یا **Add TCP/IP Port** (افزودن به پورت TCP/IP) را انتخاب کنید تا چاپگر خود را به شبکه اضافه کنید. برای افزودن چاپگر به شبکه، نام پورت و آدرس IP چاپگر را وارد کنید.

- جهت یافتن چاپگر شبکه (مسیر UNC) **Shared Printer [UNC]** (**چاپگر اشتراکی [UNC]**) را انتخاب کرده و نام اشتراکی را بصورت دستی وارد کنید یا یک چاپگر اشتراکی را با کلیک کردن روی دکمه **Browse** (مرور) پیدا کنید.

حالا يك فهرست اجرا خواهید دید و می توانید هر کدام از آنها را مجدداً نصب نمایید.

نکته: اگر چاپگر شما تا الان به کامپیوتر وصل نشده باشد، پنجره زیر نمایان خواهد شد.

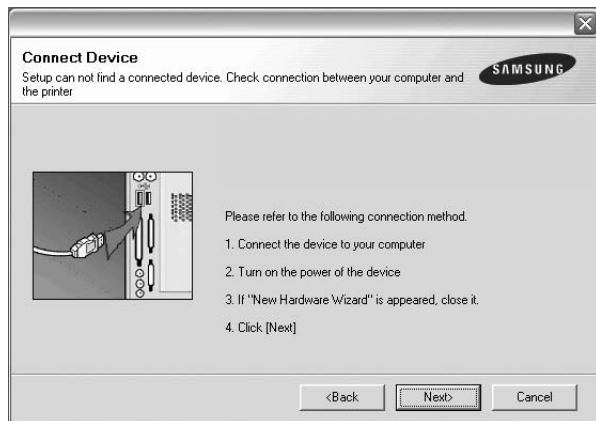

- بعد از وصل کردن چاپگر، روی **Next** (بعدي) کلیک کنید.

- اگر نمی خواهید اینبار چاپگر را وصل کنید، روی **Next** (بعدي)، و در صفحه بعدی روی **No** (خیر) کلیک کنید. حالا عملیات نصب آغاز شده ولی در پایان نصب صفحه آزمایشی چاپ نخواهد شد.

- پنجره نصب مجددی که در این راهنمای کاربری مشاهده می کنید بسته به چاپگر و واسط مورد استفاده متفاوت خواهد بود.

۵ اجزایی را که می خواهید مجدداً نصب کنید انتخاب نموده و روی **Next** (بعدي) کلیک کنید.

اگر نرم افزار چاپگر چاپ محلی را نصب کرده اید و **your printer driver name** (نام درایور چاپگر شما) را انتخاب کرده اید، پنجره ایی که از شما برای چاپ آزمایشی سؤال می کند، ظاهر می شود. به ترتیب زیر عمل کنید:

الف. برای چاپ يك صفحه آزمایشی، در چك باکس علامت زده و **Next** (بعدي) را کلیک کنید.

ب. اگر خروجی چاپ صحیح انجام شد، روی **Yes** (بلي) کلیک کنید.

اگر صحیح چاپ نگردید برای چاپ مجدد روی **No** (خیر) کلیک کنید.

۶ هنگامی که عملیات نصب مجدد به پایان رسید، روی **Finish** (پایان) کلیک کنید.

حذف نرم افزار چاپگر

۱ Windows را روشن کنید.

۲ از منوی **Start** (آغاز) **Programs** (برنامه ها) یا **All Programs** (تمام برنامه ها) ← نام درایور چاپگر ← **Maintenance** (تعمیر و نگهداری) را انتخاب کنید.

۳ بر روی **Remove** (حذف) و سپس **Next** (بعدي) کلیک کنید.

حالا يك فهرست اجرا خواهید دید و می توانید هر کدام از آنها را حذف نمایید.

۴ آن اجزایی را که می خواهید حذف کنید انتخاب نموده و روی **Next** (بعدي) کلیک کنید.

۵ هنگامی که کامپیوتر از شما می خواهد انتخاب خود را تایید کنید، روی **Yes** (بلي) کلیک کنید.

درایور انتخابی و تمامی اجزا آن از روی کامپیوتر شما حذف خواهند شد.

۶ پس از اینکه نرم افزار حذف شد، روی **Finish** (پایان) کلیک کنید.

در این فصل گزینه های چاپ و امور معمول چاپ در Windows تشریح شده اند.

این بخش شامل موارد زیر است:

- چاپ یک سند
- چاپ به فایل (PRN)
- تنظیمات چاپگر
- نوار لی اوت
- بند کاغذ
- بند Graphics (گرافیک)
- بند Extras (موارد اضافه)
- بند About (راجع به)
- بند Printer (چاپگر)
- استفاده از تنظیمات برگزیده
- Using Help (استفاده از راهنما)

چاپ یک سند

نکته:


- پنجره **Properties (ویژگیها)** درایور چاپگر شما که در این راهنمای کاربر مشاهده می شود ممکن است بسته به نوع چاپگر مورد استفاده متفاوت باشد. البته ترکیب بندی پنجره مشخصات چاپگر مشابه خواهد بود.
- **سیستم (های) عامل سازگار با چاپگر خود را چک کنید. لطفاً به بخش سازگاری سیستم عامل بخش مشخصات چاپگر در راهنمای کاربری چاپگر خود مراجعه کنید.**
- اگر می خواهید نام دقیق چاپگر خود را بدانید می توانید CD-ROM ارائه شده را بررسی کنید.

در ادامه، مجموعه مراحل که برای چاپ کردن از برنامه های Windows باید رعایت شوند آورده شده است. مراحل دقیق چاپ یک سند ممکن است بسته به برنامه مورد استفاده متفاوت باشد. برای آگاهی از روال دقیق چاپ کردن به راهنمای کاربر نرم افزار خود مراجعه کنید.

۱ سندی که می خواهید چاپ کنید را باز نمایید.

۲ از منوی **File (پرونده)**، **Print (چاپ)** را انتخاب کنید. پنجره **Print (چاپ)** نمایش داده خواهد شد. این پنجره ممکن است بر حسب برنامه ای که استفاده می کنید متفاوت باشد.

تنظیمات اصلی چاپ در پنجره چاپ، انتخاب شده هستند. این تنظیمات شامل تعداد کپیها و محدوده چاپ می باشد.

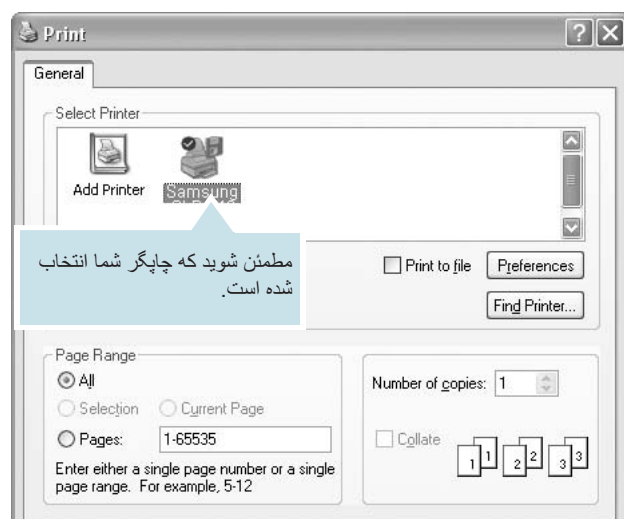

۳ درایور چاپگر خود را از منوی بازشوی **Name (نام)** انتخاب کنید.

برای بهره برداری از قابلیت های چاپگر که در درایور چاپگر شما پیش بینی شده اند، در پنجره چاپ برنامه روی **Properties (ویژگیها)** یا روی **Preferences (ترجیحات)** کلیک کنید. برای جزئیات بیشتر به "تنظیمات چاپگر" در صفحه ۱۳ مراجعه کنید.

اگر **Setup, Printer (تنظیم چاپگر)** یا **Options (گزینه ها)** را در پنجره چاپ مشاهده می کنید، روی آن کلیک کنید. حالا روی **Properties (ویژگیها)** در صفحه بعدی کلیک کنید.

برای بستن پنجره مشخصات چاپگر روی **OK (قبول)** کلیک کنید.


۴ برای آغاز کار چاپ، در پنجره چاپ روی **OK (قبول)** یا **Print (چاپ)** کلیک کنید.

چاپ به فایل (PRN)

بعضی اوقات لازم است برای منظور خاصی داده های چاپ را به صورت فایل ذخیره کنید.

برای ایجاد فایل:

۱ کادر **Print to file** را در پنجره **Print** تیک بزنید.

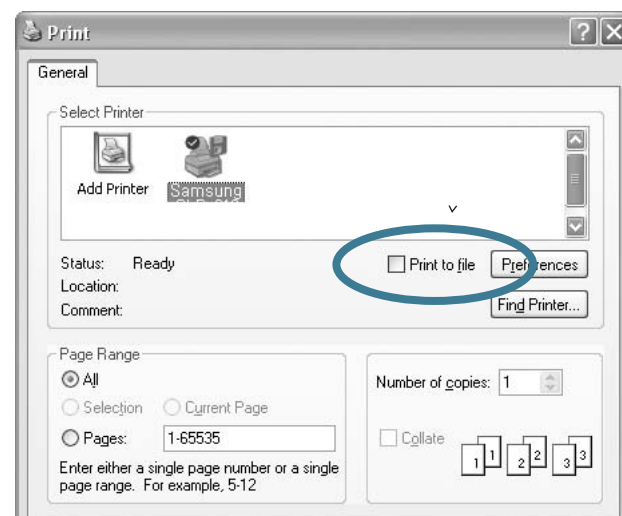

۲ پوشه مورد نظر را انتخاب کنید، یک نام به فایل اختصاص داده و سپس روی **OK** کلیک کنید.

تنظیمات چاپگر

شما می توانید از پنجره مشخصات چاپگر استفاده کنید، این پنجره امکان دسترسی به گزینه هایی را که در هنگام کار با چاپگر به آنها احتیاج دارید فراهم می آورد. هنگامی که مشخصات چاپگر نمایش داده شد، می توانید آنها را بررسی کرده و تنظیمات مورد نیاز کار چاپ خود را اصلاح کنید.

پنجره مشخصات چاپگر شما ممکن است بسته به سیستم عاملی که استفاده می کنید، متفاوت باشد. این قسمت از بخش نرم افزار به شما پنجره خصوصیتها در Windows XP را به شما نشان می دهد.

پنجره خصوصیات درایور چاپگر شما که در این راهنمای کاربر مشاهده می شود ممکن است بسته به نوع چاپگر مورد استفاده متفاوت باشد.


اگر از طریق پوشه چاپگرها به مشخصات چاپگر دسترسی بیابید، می توانید نوارهای اضافی Windows (به راهنمای Windows خود مراجعه کنید) و نوار چاپگر را مشاهده کنید (مراجعه کنید به "نوار چاپگر" در صفحه ۱۶ مراجعه کنید).

نکات:

- اکثر برنامه های Windows تنظیمات خود را به جای تنظیماتی که در درایور چاپگر تعیین می کنید، اعمال می نمایند. ابتدا تمامی گزینه های چاپ موجود در فهرست نرم افزار خود را تغییر داده، و بعد هر گزینه باقیمانده ای را از طریق درایور چاپگر تغییر دهید.
- تنظیماتی که تغییر می دهید فقط در زمانی که از برنامه فعلی استفاده می کنید به قوت خویش باقی می مانند. برای دایمی کردن تغییرات خود، آنها را در پوشه چاپگرها اعمال کنید.
- عملیات زیر مخصوص Windows XP می باشد. برای سایر سیستمهای عامل Windows، به راهنمای کاربر مربوطه Windows یا راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
 ۱. روی دکمه **Windows Start** کلیک کنید.
 ۲. **Printers and Faxes (چاپگرها و نمابرها)** را انتخاب کنید.
 ۳. **نماد درایور چاپگر خود** را انتخاب کنید.
 ۴. روی نماد درایور چاپگر خود راست کلیک کرده و **Printing Preferences (ترجیحات چاپ)** را انتخاب کنید.
 ۵. تنظیمات را روی هر نوار اعمال کرده، و بعد روی **OK (قبول)** کلیک کنید.

نوار لی اوت

نوار **گزینه های** لازم برای تنظیم چگونگی دیده شدن سند را در صفحه چاپ شده در اختیاران قرار می دهد. **Layout Options (گزینه های لی اوت)** شامل **Multiple Pages per Side (چند صفحه در یک سمت)** و **Poster (پوستر)** می باشد. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ جهت اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی به ویژگیهای چاپگر مراجعه کنید.

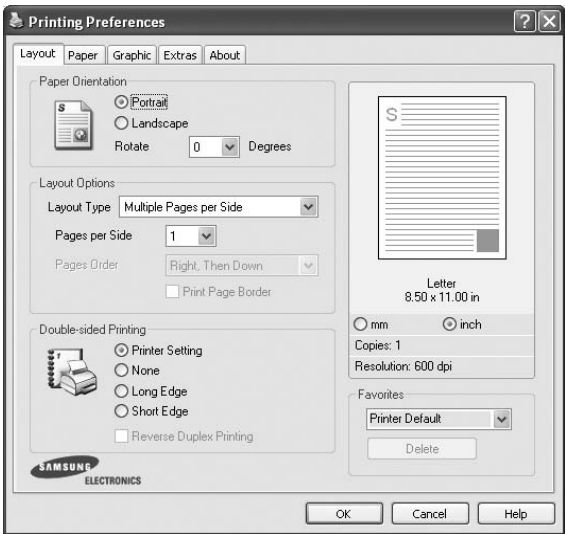

جهت چاپ

Paper Orientation (جهت) به شما اجازه می دهد تا جهت چاپ شدن اطلاعات را روی صفحه تعیین کنید.

- Portrait (پرتره)** در عرض صفحه چاپ می کند، مانند حالت نامه.
- Landscape (منظره)** در طول صفحه چاپ می کند، مانند صفحات گسترده.
- Rotate** به شما اجازه می دهد صفحه را به میزان درجه انتخابی بچرخانید.



▲ Portrait
(پرتره)



▲ Landscape
(دورنما)

(Layout Options) (گزینه های لی اوت)


Layout Options (گزینه های لی اوت) به شما اجازه می دهد گزینه های پیشرفته چاپ را انتخاب کنید. می توانید **Multiple Pages (صفحات چند گانه)** در هر طرف و **Poster (پوستر)** را انتخاب کنید.

- برای جزئیات، به "چاپ صفحات چند گانه در یک ورق کاغذ (چاپ N-Up)" در صفحه ۱۸ مراجعه کنید.
- برای جزئیات بیشتر به "چاپ پوسترها" در صفحه ۱۹ مراجعه کنید.
- برای جزئیات بیشتر به "چاپ پوسترها" در صفحه ۱۹ مراجعه کنید.

بند کاغذ

برای تعیین مشخصات اصلی کار با کاغذ در هنگامی که به مشخصات چاپگر دسترسی یافته اید می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ جهت اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی به ویژگیهای چاپگر مراجعه کنید.

برای دسترسی یافتن به مشخصات مختلف کاغذ روی نوار **Paper (کاغذ)** کلیک کنید.

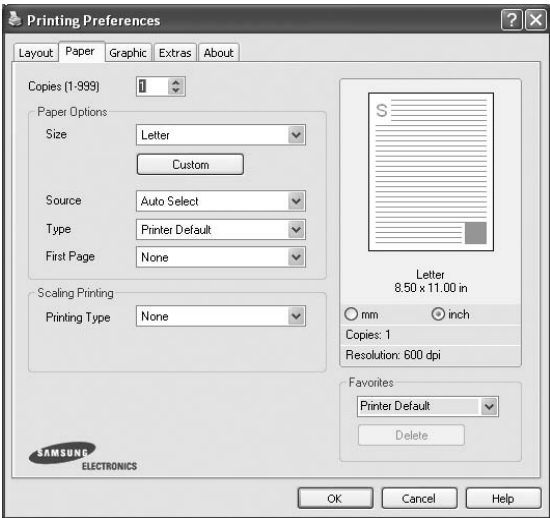

Copies (تعداد نسخه)

Copies (تعداد نسخه) به شما اجازه می دهد تعداد نسخه هایی که باید چاپ شوند را تعیین کنید. شما می توانید تعداد کپیها را بین ۱ تا ۹۹۹ انتخاب کنید.

Paper Options

Size (اندازه)

Size (اندازه) به شما اجازه می دهد اندازه کاغذی را که سینی قرار داده اید تنظیم نمایید. اگر اندازه مورد نیاز در باکس **Size (اندازه)** وجود نداشت، روی **Custom (سفارشی)** کلیک کنید. هنگامی که پنجره **Custom Page Size (اندازه کاغذ سفارشی)** نمایان شد، اندازه کاغذ را تعیین کرده و روی **OK (قبول)** کلیک کنید. تنظیم در فهرست نمایش داده می شود تا بتوانید آنرا انتخاب کنید.

Source (منبع)

مطمئن شوید که **Source (منبع)** روی سینی کاغذ مربوطه تنظیم شده است.

از **Manual Feeder (تغذیه دستی)** هنگام چاپ مواد خاص مانند انواع پاکت و ترانسپرنت استفاده کنید.

Type (نوع)

Type (نوع) را روی کاغذ بارگزاری شده در سینی مربوطه که می خواهید از آن چاپ صورت گیرد، تنظیم کنید. این کار به شما اجازه می دهد تا بهترین کیفیت چاپ خروجی را بدست آورید. در غیر این صورت، کیفیت چاپ ممکن است به صورتی که دلخواه شما باشد بدست نیاید.

Thick Paper (قطور): ۲۴ تا ۲۸ پوند (۹۰ تا ۱۰۵ گرم بر متر مربع) کاغذ ضخیم

Thin Paper (نازک): ۱۶ تا ۱۹ پوند (۶۰ تا ۷۰ گرم بر متر مربع) کاغذ نازک

Cotton (پنبه ای): کاغذ پنبه ایی ۷۵~۹۰ گرم بر متر مربع مانند Gilbert 25% و Gilbert 100%.

Plain Paper (کاغذ ساده/بدون خط): Normal plain paper (کاغذ ساده عادی). این نوع کاغذ را در صورت تک رنگ بودن چاپگر و چاپ روی کاغذ پنبه ایی ۶۰ گرم/متر مربع انتخاب کنید.

Recycled Paper (بازیافتی): کاغذ بازیافتی ۷۵~۹۰ گرم/متر مربع.

Color Paper (کاغذ رنگی): کاغذ زمینه رنگی ۷۵~۹۰ گرم/متر مربع.

Archive Paper: اگر لازم است کاغذهای چاپ شده را برای مدت زمان طولانی نگهداری کنید، مثلاً برای بایگانی، این گزینه را انتخاب کنید.

First Page (صفحه اول)

این خصوصیت به شما اجازه می دهد تا اولین صفحه را با استفاده از یک کاغذ متفاوت با بقیه صفحات چاپ نمایید. می توانید منبع کاغذ را برای اولین صفحه انتخاب کنید.

برای مثال، مقوای ضخیم را برای صفحه اول در **(سینی وارد کردن کاغذ به صورت دستی)** یا **Multi-Purpose Tray (سینی چند منظوره)** قرار داده و کاغذ ساده را در سینی n قرار دهید. سپس، **Tray n (سینی n)** را در گزینه **Source (منبع)** و **(سینی وارد کردن کاغذ به صورت دستی)** یا **Multi-Purpose Tray (سینی چند منظوره)** را در گزینه **First Page (صفحه اول)** انتخاب کنید. **اگر این گزینه دیده نمی شود، چاپگر شما این قابلیت را ندارد.**

Scaling (مقیاس بندی)


Scaling (مقیاس بندی) به شما اجازه می دهد ابعاد کار چاپ خود را بطور اتوماتیک یا دستی روی یک برگ تنظیم کنید. می توانید **None (هیچکدام)**، **Reduce/Enlarge (کوچک کردن/بزرگ کردن)** و **Fit to Page (اندازه صفحه)** را انتخاب کنید.

- برای اطلاعات بیشتر به "چاپ سند کوچک شده یا بزرگ شده" در صفحه ۲۰ مراجعه کنید.
- برای اطلاعات بیشتر به "اندازه کردن سند در اندازه کاغذ انتخاب شده" در صفحه ۲۰ مراجعه کنید.

بند Graphics (گرافیک)

از گزینه های گرافیکی زیر برای تنظیم کیفیت چاپ نیازهای چاپی خود استفاده کنید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ جهت اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی به خصوصیت‌های چاپ مراجعه کنید.

برای مشاهده مشخصات نشان داده شده زیر روی نوار **Graphics (گرافیک)** کلیک کنید.

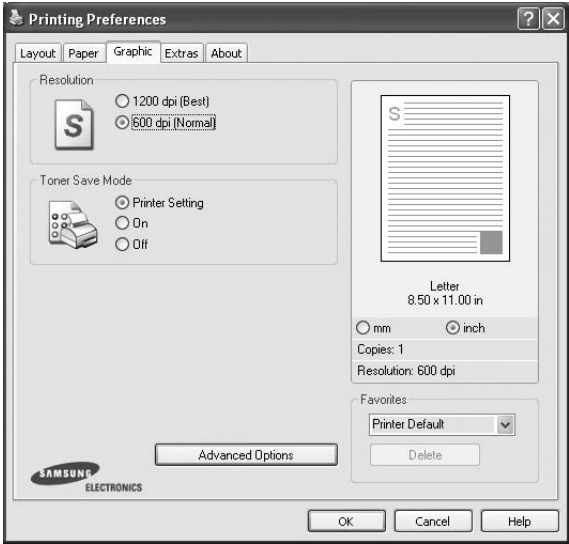

Resolution (وضوح)

گزینه های وضوح که می تواند انتخاب کنید ممکن است با توجه به مدل چاپگر شما متفاوت باشند. هرچه این تنظیم بالاتر انتخاب شود، وضوح کاراکترها و گرافیک چاپ شده بیشتر خواهد بود. البته بالاتر تنظیم کردن این مقدار ممکن است زمان چاپ سند را نیز افزایش دهد.

Toner Save Mode (حالت ذخیره تونر)

انتخاب این گزینه موجب خواهد شد عمر کارتریج تونر شما افزایش یافته و هزینه چاپ به ازای هر صفحه کاهش یابد بدون اینکه کیفیت چاپ افت قابل توجهی داشته باشد. **بعضی از چاپگرها از این قابلیت پشتیبانی نمی کنند.**

- Printer Setting (تنظیم چاپگر):** اگر این گزینه را انتخاب کنید، قابلیت مذکور بر اساس تنظیماتی که در صفحه کنترل چاپگر انجام داده اید تعیین خواهد شد.
- On (روشن):** برای اینکه چاپگر تونر کمتری روی صفحات چاپ شونده مصرف کند این گزینه را انتخاب کنید.
- Off (خاموش):** اگر نمی خواهید در هنگام چاپ اسناد در تونر صرفه جویی کنید، این گزینه را انتخاب کنید.

Advanced Options (گزینه های پیشرفته)


شما می توانید با کلیک کردن روی کلید **Advanced Options (گزینه های پیشرفته)** تنظیمات پیشرفته را انجام دهید.

- TrueType Options (گزینه های TrueType):** این گزینه مشخص می سازد که درایور چگونه درباره به تصویر کشیدن متن در اسناد شما به چاپگر فرمان می دهد. تنظیمات مناسب را با توجه به وضعیت اسناد خود انتخاب کنید.
- **Download as Outline (دانلود به صورت Outline):** هنگامی که این گزینه انتخاب شود درایور هر قلم TrueType را که در سند شما به کار رفته است و در حافظه چاپگر شما ذخیره نشده است (مقیم نیست) دانلود می کند. در صورتی که پس از چاپ یک سند دریافتید که قلمها درست چاپ نشده اند، **Download as bit image** (دانلود به صورت تصویر بیتی) را انتخاب کنید و دوباره کار چاپی خود را ارسال کنید. استفاده از تنظیمات **Download as bit image** (دانلود به صورت تصویر بیتی) اغلب هنگام چاپ Adobe مفید است. **این ویژگی فقط زمانی در دسترس است که از درایور چاپگر PCL استفاده کنید.**
- **Download as Bitmap (دانلود به صورت تصویر Bitmap):** اگر این گزینه انتخاب شده باشد، درایور اطلاعات قلم را بصورت تصاویر **bitmap** بارگذاری خواهد نمود. اسنادی که قلمهای پیچیده دارند، مانند قلمهای کره ای یا چینی، یا سایر قلمها، با این تنظیم سریعتر چاپ خواهند شد.
- **Print as Graphics (چاپ به صورت گرافیک):** اگر این گزینه انتخاب شود، درایور تمامی قلمها را بصورت گرافیک بارگذاری خواهد نمود. زمانی که اسناد با محتوای گرافیکی سنگین و تعداد نسبتاً معدودی قلم True Type را چاپ می کنید، عملکرد چاپ (سرعت) ممکن است با این تنظیم بهبود یابد.
- **Print All Text To Black (چاپ تمام متن بصورت سیاه):** اگر گزینه را علامت زده باشید، تمام متن سند شما ، فارغ از رنگی که روی صفحه دارد بصورت سیاه توپر چاپ خواهد شد.

بند Extras (موارد اضافه)

شما می توانید گزینه های مختلف خروجی را برای اسناد خود انتخاب کنید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ جهت اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی به ویژگیهای چاپگر مراجعه کنید.

برای دسترسی یافتن به قابلیت زیر روی نوار **Extras (موارد اضافی)** کلیک کنید.

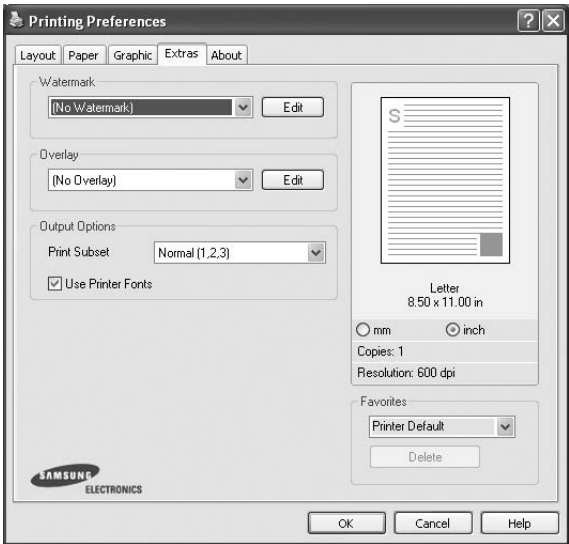

Watermark (واترمارك)

شما می توانید يك تصویر متنی پس زمینه برای چاپ شدن روی تمامی صفحات سند خود ایجاد کنید. برای جزئیات بیشتر به "چاپ واتر مارکها" در صفحه ۲۱ مراجعه کنید.

Overlay (روی هم انداختن)

چاپهای روی هم غالباً برای جایگزینی فرمهای از پیش چاپ شده یا سربرگها استفاده می شوند. برای جزئیات بیشتر به "استفاده از کاغذ روکش" در صفحه ۲۲ مراجعه کنید.

Output Options (گزینه های خروجي)

- Print Subset (ترتیب چاپ):** شما می توانید ترتیب چاپ شدن صفحات را تنظیم کنید. ترتیب چاپ دلخواه را از فهرست باز شو انتخاب کنید.
- Normal (عادي):** چاپگر شما تمامی صفحات را از صفحه اول تا صفحه آخر چاپ خواهد کرد.
- Reverse All Pages (عكس كردن تمام صفحات):** چاپگر شما تمامی صفحات را از صفحه آخر تا صفحه اول چاپ خواهد کرد.
- Print Odd Pages (چاپ صفحات فرد):** چاپگر شما فقط صفحاتی که در سند شماره فرد دارند چاپ خواهد کرد.
- Print Even Pages (چاپ صفحات زوج):** چاپگر شما فقط صفحاتی که در سند شماره زوج دارند چاپ خواهد کرد.
- Use Printer Fonts (استفاده از قلمهاي چاپگر):** زمانی که Use Printer Fonts (استفاده از قلمهای چاپگر) انتخاب شده است، چاپگر برای چاپ سند شما از قلمهایی استفاده می کند که در حافظه آن ذخیره شده است (قلمهای مقیم) و قلمهایی را که در سند شما استفاده شده است، داندود نمی کند. از آنجا که داندود کردن قلمها وقت گیر است انتخاب این گزینه می تواند سرعت چاپ شما را زیاد کند. هنگام استفاده از قلمهای چاپگر، چاپگر سعی می کند قلمهای استفاده شده در سند شما را با قلمهای ذخیره شده در حافظه خود تطبیق دهد. هرچند در صورتی که در سند خود از قلمهایی استفاده نمایید که با قلمهای موجود در حافظه چاپگر بسیار متفاوت باشند، صفحه چاپ شده شما با آنچه روی مانیتور می بینید بسیار متفاوت خواهد بود.

این ویژگی فقط زمانی در دسترس است که از درایور چاپگر *PCL* استفاده کنید.

About (راجع به)

برای مشاهده اطلاعاتی کپی رایت و شماره نسخه و ویرایش درایور از نوار

About (راجع به) استفاده کنید. اگر مرورگر اینترنتی دارید، می توانید با کلیک کردن روی نماد وب سایت به اینترنت وصل شوید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ جهت اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی به ویژگیهای چاپگر مراجعه کنید.

بند Printer (چاپگر)

اگر از طریق پوشه **Printers (چاپگرها)** به مشخصات چاپگر دسترسی یابید، می توانید نوار **Printer (چاپگر)** را مشاهده کنید. شما می توانید ترکیب بندی چاپگر را تعیین کنید.

عملیات زیر مخصوص Windows XP می باشد. برای سایر سیستمهای عامل Windows، به راهنمای کاربر مربوطه Windows یا راهنمای آنلاین مراجعه کنید.

۱ روی منوی **Start (آغاز) Windows** کلیک کنید.

۲ **Printers and Faxes (چاپگرها و نمابرها)** را انتخاب کنید.

۳ نماد **درایور چاپگر خود** را انتخاب کنید.

۴ روی نماد درایور چاپگر خود راست کلیک کرده و **Properties (خصوصیتها)** را انتخاب کنید.

۵ روی نوار **Printer (چاپگر)** کلیک کرده و گزینه ها را تنظیم کنید.


استفاده از تنظیمات برگزیده

گزینه **Favorites (برگزیده ها)**، که روی تمامی نوارهای مشخصات مشاهده می شود، به شما اجازه می دهد مشخصات فعلی را برای استفاده های بعدی ذخیره کنید.

برای ذخیره کردن يك **Favorites (برگزیده)**:

۱ روی هر نوار تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید.

۲ نام مورد را در باکس ورودی **Favorites (برگزیده)** وارد کنید.

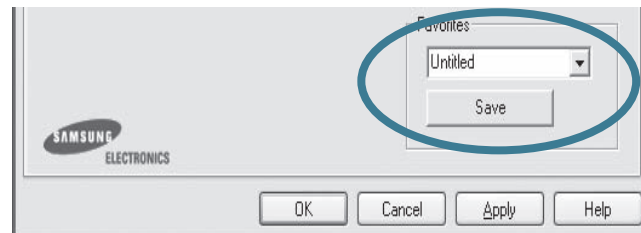

۳ روی **Save (ذخیره)** کلیک کنید.

هنگامی که **Favorites (برگزیده)** را ذخیره می کنید، تمام تنظیمات فعلی درایور ذخیره می شوند.

برای استفاده از مجموعه تنظیمات ذخیره شده، مورد را از منوی بازشوی **Favorites (برگزیده ها)** انتخاب کنید. حالا چاپگر برای چاپ بر اساس تنظیمات برگزیده انتخابی شما آماده خواهد بود.

برای حذف يك مورد برگزیده، آنرا از فهرست انتخاب کرده و روی **Delete (حذف)** کلیک کنید.

شما ضمناً می توانید با انتخاب **Printer Default (پیش فرض چاپگر)** از فهرست، تنظیمات پیش فرض درایور چاپگر خود را بازیابی کنید.

Using Help (استفاده از راهنما)

چاپگر شما صفحه راهنمایی دارد که با کلیک کردن روی کلید **Help (راهنما)** در پنجره مشخصات چاپگر فعال خواهد شد. این صفحه راهنما حاوی اطلاعاتی مشروح درباره قابلیت های چاپگر است که توسط درایور چاپگر در اختیارتان قرار داده می شود.

البته می توانید روی **F** در گوشه بالا سمت راست پنجره کلیک کرده، و سپس روی هر يك از تنظیمات کلیک کنید.

در این فصل گزینه های مختلف چاپ و امور پیشرفته چاپ توضیح داده می شوند.

نکته:


- پنجره **Properties (ویژگیها)** درایور چاپگر شما که در این راهنمای کاربر مشاهده می شود ممکن است بسته به نوع چاپگر مورد استفاده متفاوت باشد. البته ترکیب بندی پنجره مشخصات چاپگر مشابه خواهد بود.
- اگر می خواهید نام دقیق چاپگر خود را بدانید می توانید CD-ROM ارائه شده را بررسی کنید.

این بخش شامل موارد زیر است:

- چاپ صفحات چندتایی روی يك برگ کاغذ (چاپ N-Up)
- چاپ پوستر
- چاپ کتابچه
- چاپ در هر دو سمت کاغذ
- چاپ سند بزرگ شده یا کوچک شده
- جا دا دن سند روی اندازه انتخابی کاغذ
- استفاده از واتر مارکها
- استفاده از کاغذ روکش

چاپ صفحات چندتایی روی يك برگ کاغذ (چاپ N-Up)

شما می توانید تعداد صفحاتی که می خواهید روی يك برگ کاغذ چاپ کنید را انتخاب نمایید. برای چاپ بیش از يك صفحه روی هر برگ کاغذ، اندازه صفحات باید کاهش داده شده و به ترتیب دلخواه شما آرایش داده شوند. شما می توانید روی يك برگ کاغذ تا ۱۶ صفحه چاپ کنید.

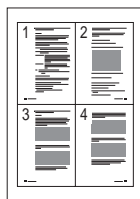

۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۲ از بند **Layout (لی اوت)، Multiple Pages per Side (چند صفحه در یک طرف)** را از لیست بازشوی **Type (نوع)** انتخاب کنید.

۳ تعداد صفحاتی را که می خواهید در يك صفحه چاپ کنید (۱، ۲، ۴، ۶، ۹، یا ۱۶) را در فهرست بازشوی **Pages per Side (تعداد صفحات در یک طرف)** انتخاب کنید.

۴ در صورت لزوم، ترتیب صفحات را از فهرست بازشوی **Page Order (ترتیب صفحات)** انتخاب کنید.

برای چاپ حاشیه در اطراف هر صفحه روی کاغذ گزینه **Print Page Border (چاپ کادر صفحه)** را علامت بزنید.

۵ روی بند **Paper (کاغذ)** کلیک کرده، و منبع تغذیه کننده، اندازه، و نوع کاغذ را انتخاب کنید.

۶ برای چاپ سند روی **OK (قبول)** کلیک کنید.

چاپ کتابچه



این چاپگر به شما اجازه می دهد تا سند خود را روی هر دو طرف کاغذ چاپ کرده و صفحات را به نحوی مرتب می کند که کاغذ را بتوان بعد از چاپ از نیمه برای تولید کتابچه تا نمود.

۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۲ روی نوار **Layout (لی اوت)** کلیک کرده، **Booklet Printing (کتابچه)** را در فهرست بازشوی **Type (نوع)** انتخاب کنید.

نکته: گزینه **Booklet Printing (کتابچه)** برای همه اندازه های مختلف کاغذ موجود نیست. برای دانستن اندازه کاغذ موجود برای این قابلیت، اندازه کاغذ را در گزینه **Size (اندازه)** در زبانه **Paper (کاغذ)** انتخاب کرده، سپس بررسی کنید که آیا **Booklet Printing (کتابچه)** در فهرست بازشوی **Type (نوع)** روی زبانه **Layout (لی اوت)** فعال شده است یا خیر.

۳ روی بند **Paper (کاغذ)** کلیک کرده، و منبع تغذیه کننده، اندازه، و نوع کاغذ را انتخاب کنید.

۴ برای چاپ سند روی **OK (قبول)** کلیک کنید.

۵ بعد از چاپ، صفحات را تا کرده و منگنه کنید **Size (اندازه)**.

چاپ کردن پوستر


این قابلیت به شما اجازه می دهد يك سند رويه را بر ۴، ۹، یا ۱۶ برگ کاغذ چاپ کنید، و بعداً با بهم چسباندن برگهای چاپ شده يك پوستر درست کنید.

۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.


۲ روی نوار **Layout (لی اوت)** کلیک کرده، **Poster (پوستر)** را در فهرست بازشوی **Type (نوع)** انتخاب کنید.

۳ گزینه چاپ پوستر را تنظیم کنید:

رح صفحه را می توانید از **Poster<2x2>**، **Poster<3x3>**، **Poster<4x4>** یا **Custom** انتخاب کنید. در صورت انتخاب **Poster<2x2>**، خروجی کار به طور خودکار روی ۴ برگ کاغذ واقعی گسترده خواهد شد. اگر گزینه روی Custom، تنظیم شده باشد، می توانید صفحه اصلی را از 150% به 400% بزرگ کنید. بسته به میزان بزرگ نمایی، طرح صفحه به طور خودکار روی **Poster<2x2>**، **Poster<3x3>**، **Poster<4x4>** تنظیم می شود.

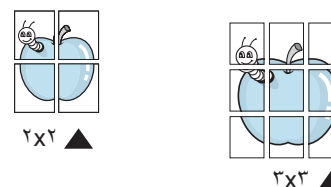

برای آسان تر ساختن کار چسباندن کاغذها بهم دیگر يك فاصله به میلی متر یا اینچ تعیین کنید.

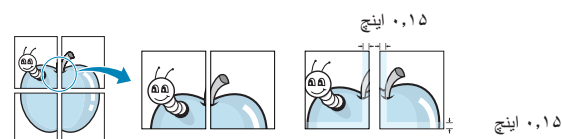

۴ روی بند **Paper (کاغذ)** کلیک کرده، و منبع تغذیه کننده، اندازه، و نوع کاغذ را انتخاب کنید.


۵ برای چاپ سند روی **OK (قبول)** کلیک کنید. با چسباندن کاغذها بهم دیگر کار تهیه پوستر را تکمیل کنید.

چاپ در هر دو سمت کاغذ

می توانید روی هر دو طرف برگ کاغذ چاپ کنید. قبل از چاپ، تصمیم بگیرید که جهت سند باید به چه سمتی باشد.

گزینه ها به شرح زیر می باشند:

- **Printer Setting (تنظیم چاپگر)**، در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، این قابلیت بوسیله تنظیماتی که در صفحه کنترل چاپگر خود انجام داده اید تعیین می گردد. **اگر این گزینه دیده نمی شود، چاپگر شما این قابلیت را ندارد.**
- **None (هیچکدام)**
- **Long Edge (لبه طولانی)** که لی اوت استفاده شده معمول در صحافی می باشد.
- **Short Edge (لبه کوتاه)** که نوع استفاده شده در تقویمها می باشد.

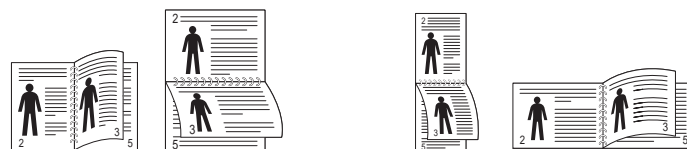

لبه بلند

لبه کوتاه

- **Reverse Duplex Printing (چاپ دوطرفه برعکس)**، با این گزینه می توانید ترتیب معمولی چاپ را بجای ترتیب چاپ دو طرفه انتخاب کنید. **اگر این گزینه دیده نمی شود، چاپگر شما این قابلیت را ندارد.**

نکته: روی هر دو طرف برچسبها، ترانسپرننتها، پاکتها یا کاغذ ضخیم چاپ نکنید. ممکن است باعث گیر کردن کاغذ و آسیب رساندن به چاپگر شود.

۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری، به خصوصیت‌های چاپگر بروید. "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲.

۲ از بند **Layout (لی اوت)**، جهت کاغذ را انتخاب کنید.

۳ از بخش **Double-sided Printing (چاپ دو طرفه)**، گزینه صحافی دو طرفه را انتخاب کنید.

۴ روی بند **Paper (کاغذ)** کلیک کرده، و منبع تغذیه کننده، اندازه، و نوع کاغذ را انتخاب کنید.

۵ برای چاپ سند روی **OK (قبول)** کلیک کنید.

نکته: اگر چاپگر شما دارای واحد دوطرفه نیست، باید کار چاپ را بصورت دستی انجام دهید. چاپگر در ابتدا صفحات را بصورت یک در میان چاپ می کند. بعد از چاپ اولین سمت، پنجره **Printing Tip (هشدار چاپ)** ظاهر می شود. برای تکمیل کار چاپ از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید.

چاپ اسناد بصورت کوچک شده یا بزرگ شده

شما می توانید اندازه محتویات صفحه را برای بزرگتر یا کوچکتر دیده شدن بر صفحه چاپ شده تغییر دهید.


۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۲ از نوار **Paper (کاغذ)**، **Reduce/Enlarge (کوچک کردن/بزرگ کردن)** را در فهرست بازشوی **Type (نوع)** انتخاب کنید.

۳ درجه بزرگ یا کوچک شدن را در باکس ورودی **Percentage (درصد)** وارد کنید. البته می توانید به جای آن روی **▼** یا **▲** نیز کلیک کنید.

۴ منبع تغذیه کننده، و اندازه کاغذ را انتخاب کرده، **Paper Options (گزینه های کاغذ)** را وارد کنید.

۵ برای چاپ سند روی **OK (قبول)** کلیک کنید.

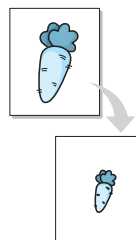

جا دادن سند روی اندازه انتخابی کاغذ

این قابلیت چاپگر به شما اجازه می دهد ابعاد کار چاپ خود را فارغ از اندازه سند دیجیتالی برای مطابقت با اندازه کاغذ تغییر دهید. این قابلیت زمانی سودمند خواهد بود که بخواهید جزئیات ریزی را روی یک سند کوچک چک کنید.


۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۲ از نوار **Paper (کاغذ)**، **Fit to Page (به اندازه صفحه)** را در فهرست بازشوی **Type (نوع)** انتخاب کنید.

۳ اندازه صحیح را از فهرست بازشوی **Output page (صفحه مقصد)** انتخاب کنید.

۴ منبع تغذیه کننده، و اندازه کاغذ را انتخاب کرده، **Paper Options (گزینه های کاغذ)** را وارد کنید.

۵ برای چاپ سند روی **OK (قبول)** کلیک کنید.

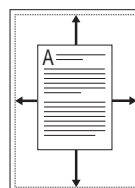

استفاده از واترمارکها

گزینه Watermark (واترمارك) به شما اجازه می دهد متنی را روی يك سند موجود چاپ كنید. بعنوان مثال، شاید بخواهید عباراتی مانند "پیش نویس" یا "محرمانه" را با حروف خیلی بزرگ و به رنگ طوسی بطور اریب روی اولین صفحه یا تمام صفحات يك سند چاپ كنید.

چندین واترمارك از پیش تعریف شده در چاپگر شما وجود دارند كه، می توانید آنها را اصلاح کرده، یا واترماركهای جدیدی به فهرست اضافه كنید.

استفاده از واترماركهای موجود

۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۲ روی نوار Extras (موارد اضافه) کلیک کرده، و واترمارك دلخواه را از فهرست بازشوی Watermark (واتر مارك) انتخاب كنید. واترمارك انتخابی در تصویر پیش نمایشی مشاهده خواهد شد.

۳ برای آغاز چاپ روی OK (قبول) کلیک كنید.

نکته: تصویر پیش نمایشی دیدی از چگونگی چاپ صفحه به شما می دهد.

ایجاد يك واترمارك

۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۲ روی نوار Extras (موارد اضافه) کلیک کرده، و روی كلید Edit (ویرایش) در بخش Watermark (واتر مارك) کلیک كنید. پنجره Edit Watermark (ویرایش واتر مارك) نمایان خواهد شد.

۳ عبارت متنی مورد نظر خود را در باكس Watermark Message (پیام واتر مارك) وارد كنید. شما می توانید عباراتی حداکثر با ۴۰ کاراکتر وارد كنید. متن شما در پنجره پیش نمایش مشاهده خواهد شد.

اگر باكس First Page Only (فقط صفحه اول) را علامت زده باشید، واترمارك فقط در صفحه اول چاپ خواهد شد.

۴ گزینه های واترمارك را انتخاب كنید.

شما می توانید نام فونت، استیل، اندازه، یا میزان طوسی بودن آنها از بخش Font Attributes (ویژگیهای قلم) انتخاب کرده و زاویه درج واترمارك را در بخش Message Angle (زاویه پیام) تعیین كنید.

۵ برای اضافه کردن واترمارك جدید به فهرست روی Add (افزودن) کلیک كنید.

۴ هنگامی كه ویرایش را به پایان بردید، روی OK (قبول) کلیک کرده و چاپ را شروع كنید.

برای متوقف ساختن چاپ واترمارك، <No Watermark> (بدون واتر مارك) را از فهرست بازشوی Watermark (واتر مارك) انتخاب كنید.

ویرایش واترماركها

۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۲ روی نوار Extras (موارد اضافه) کلیک کرده، و روی كلید Edit (ویرایش) در بخش Watermark (واتر مارك) کلیک كنید. پنجره Edit Watermark (ویرایش واتر مارك) نمایان خواهد شد.

۳ واترمارکی را كه می خواهید ویرایش كنید از فهرست Current Watermarks (واتر ماركهای موجود) انتخاب کرده و متن و گزینه های آنرا تغییر دهید.

۴ برای ذخیره کردن تغییرات روی Update (بهنگام كردن) کلیک كنید.

۵ برای خارج شدن از پنجره چاپ روی OK (قبول) کلیک كنید.

حذف يك واترمارك

۱ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۲ روی نوار Extras (موارد اضافه) کلیک کرده، و روی كلید Edit (ویرایش) در بخش Watermark (واتر مارك) کلیک كنید. پنجره Edit Watermark (ویرایش واتر مارك) نمایان خواهد شد.

۳ واترمارکی كه می خواهید حذف كنید را از فهرست Current Watermarks (واتر ماركهای موجود) انتخاب کرده و روی Delete (حذف) کلیک كنید.

۴ برای خارج شدن از پنجره چاپ روی OK (قبول) کلیک كنید.

استفاده از کاغذ روکش

روی هم افتادگی چیست؟

روی هم افتادگی به متن و/یا تصاویر ذخیره شده بعنوان فرمتهای مخصوص در دیسک سخت کامپیوتر (HDD) شما اطلاق می شود که می توان آنها را روی هر سندی چاپ کرد. چابهای روی هم غالباً برای جایگزینی فرمهای از پیش چاپ شده یا سربرگها استفاده می شوند. شما می توانید به جای استفاده از سربرگهای چاپی، یک روی هم افتادگی با همان مشخصات و اطلاعاتی که روی سربرگ وجود دارد ایجاد کنید. برای چاپ یک نامه روی سربرگ شرکت خود، نیازی نیست که حتماً سربرگهای چاپ شده در چاپگر قرار دهید. برای انجام اینکار کافی خواهد بود به چاپگر دستور بدهید روی هم افتادگی سربرگ را در روی سند چاپ کند.




نکته: قابلیت Overlay (پوشش) در NT 4.0 پشتیبانی نمی شود.

ایجاد صفحه روکش جدید

برای استفاده از روی هم افتادگی صفحه، باید یک صفحه جدید روی هم افتاده حاوی آرم یا تصویر مورد نظر خود ایجاد کنید.

۱ یک سند حاوی متن یا تصویری که برای صفحه جدید روی هم افتاده استفاده خواهید کرد باز یا ایجاد کنید. اقلام را به همان ترتیب و موقعیتی که می خواهید در زمان چاپ بصورت روی هم افتاده دیده شوند قرار دهید.



۲ برای ذخیره کردن سند بعنوان یک روی هم افتاده، به مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۳ روی نوار Extras (موارد اضافه) کلیک کرده، و روی کلید Edit (ویرایش) در بخش Overlay (کاغذ روکش) کلیک کنید.

۴ در پنجره ویرایش کاغذ روکش، روی Create Overlay (ایجاد روکش) کلیک کنید.

۵ در پنجره Create Overlay (ایجاد پوشش)، نامی را در جعبه File name (نام فایل) وارد کنید. در صورت لزوم، مسیر مقصد را انتخاب کنید. (مسیر پیش فرض C:\Formover می باشد).

۶ روی Save (ذخیره) کلیک کنید. نام در باکس Overlay List (لیست روکش) مشاهده خواهد شد.

۷ برای به پایان بردن کار روی OK (قبول) یا Yes (بلی) کلیک کنید. فایل چاپ نمی شود. در عوض روی دیسک سخت کامپیوتر شما ذخیره خواهد شد.

نکته: اندازه سند روی هم افتاده باید برابر اندازه اسنادی باشد که می خواهید با روی هم افتادگی چاپ کنید. روی هم افتادگی های دارای واترمارک ایجاد نکنید.

استفاده از صفحه روکش

پس از ایجاد، روی هم افتادگی آماده چاپ به همراه اسناد شما خواهد بود. برای چاپ روی هم افتادگی با یک سند.

۱ سندی را که می خواهید چاپ کنید باز یا ایجاد کنید.

۲ برای تغییر تنظیمات چاپ از برنامه نرم افزاری خود، به بخش مشخصات چاپگر بروید. به "چاپ یک سند" در صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

۳ روی نوار Extras (موارد اضافه) کلیک کنید.

۴ روکش مورد نظر را از باکس فهرست بازشوی Overlay (روکش) انتخاب کنید.

۵ اگر فایل روکش در فهرست Overlay (روکش) مشاهده نشد، روی کلید Edit (ویرایش) و Load Overlay (بارگذاری روکش) کلیک کرده و روکش را انتخاب کنید.

اگر فایل روی هم افتادگی مورد نظر را بر منبعی بیرونی ذخیره کرده اید، می توانید با رفتن به پنجره Load Overlay (بارگذاری روکش) آنرا بارگذاری کنید.

پس از انتخاب فایل، روی Open (گشودن) کلیک کنید. فایل در باکس Overlay List (لیست روکش) مشاهده شده و آماده چاپ خواهد بود. روکش را از باکس Overlay List (لیست روکش) انتخاب کنید.

۶ در صورت لزوم، روی Confirm Page Overlay When Printing (تایید صفحه روکش در هنگام چاپ) کلیک کنید. اگر این باکس علامت خورده باشد، هر بار که سندی را برای چاپ ارسال می کنید یک پنجره پیغام دهنده ظاهر شده، و از شما می خواهد تمایل خود برای چاپ شدن روی هم افتادگی را بر سند تایید کنید.

اگر این باکس علامت نخورده و روی هم افتادگی انتخاب شده باشد، روی هم افتادگی بطور اتوماتیک روی سند شما چاپ خواهد شد.

۷ برای آغاز چاپ روی OK (قبول) یا Yes (بلی) کلیک کنید.

روی هم افتادگی انتخابی همراه با کار چاپ بارگذاری شده و روی سند شما چاپ خواهد شد.

نکته: دقت تصویری سند روی هم افتاده باید برابر سندی باشد که می خواهید با روی هم افتادگی چاپ کنید.

حذف یک صفحه روکش

شما می توانید صفحات روی هم افتاده را که دیگر از آنها استفاده نمی کنید، حذف نمایید.

۱ در پنجره مشخصات چاپگر، روی نوار Extras (موارد اضافه) کلیک کنید.

۲ روی کلید Edit (ویرایش) در بخش Overlay (روکش) کلیک کنید.

۳ در باکس Overlay List (لیست روکش) روکشی که می خواهید حذف کنید را انتخاب نمایید.

۴ روی Delete Overlay (حذف روکش) کلیک کنید.

۵ هنگامی که پنجره پیغام تایید نمایان شد، روی Yes (بلی) کلیک کنید.

۶ برای خارج شدن از پنجره چاپ روی OK (قبول) کلیک کنید.

استفاده از Windows PostScript درایور (SCX-4x28 Series)

در صورتی که می خواهید از درایور PostScript که در CD-ROM سیستم شما عرضه شده است برای چاپ یک سند استفاده نمایید.

PPD ها همراه با درایور PostScript، به قابلیت‌های چاپگر دسترسی یابید و به رایانه اجازه برقراری ارتباط با چاپگر را بدهید. یک برنامه نصبی برای PPD ها روی CD-ROM نرم افزار عرضه شده موجود است.

تنظیمات چاپگر

می توانید از پنجره مشخصات چاپگر استفاده کنید، این پنجره امکان دسترسی به تمام گزینه هایی که در هنگام کار با چاپگر خود به آنها نیاز دارید را فراهم می سازد. هنگامی که مشخصات چاپگر نمایش داده شد، می توانید آنها را بررسی کنید و تنظیمات مورد نیاز کار چاپ خود را تغییر دهید.

پنجره مشخصات چاپگر شما ممکن است بسته به سیستم عاملی که استفاده می کنید، متفاوت باشد. پنجره مشخصات چاپگر نشان داده شده در این راهنمای کاربر مربوط به Windows XP است.

پنجره **Properties (ویژگیها)** درایور چاپگر شما که در این راهنمای کاربر مشاهده می شود ممکن است بسته به نوع چاپگر مورد استفاده متفاوت باشد.

نکات:


- اکثر برنامه های کاربردی Windows تنظیمات خود را به جای تنظیماتی که در درایور چاپگر تعیین می کنید، اعمال می نمایند. ابتدا تمامی گزینه های چاپ موجود در نرم افزار خود را تغییر دهید، و سپس گزینه های باقیمانده تنظیمات را از طریق درایور چاپگر تغییر دهید.
 - تنظیمات انجام شده فقط تا زمانی که از برنامه فعلی استفاده می کنید به قوت خود باقی می مانند. برای **دایمی کردن تغییرات خود**، آنها را در پوشه چاپگرها اعمال کنید.
 - مراحل زیر برای Windows XP می باشد. برای سیستم عامل های دیگر ویندوز، به راهنماهای کاربر یا راهنمای آنلاین مربوط به این Windows ها مراجعه نمایید.
۱. روی دکمه **Start Windows (آغاز)** کلیک کنید.
 ۲. **Printers and Faxes (چاپگرها و نمابرها)** را انتخاب کنید.
 ۳. **نماد درایور چاپگر خود** را انتخاب کنید.
 ۴. روی نماد درایور چاپگر خود راست کرده و **Printing Preferences (ترجیحات چاپ)** را انتخاب کنید.
 ۵. روی هر نوار تنظیمات را تغییر دهید، روی OK (تایید) کلیک کنید.

پیشرفته

شما می توانید با کلیک کردن روی کلید **Advanced (پیشرفته)** از تنظیمات پیشرفته استفاده نمایید.

- **Paper/Output (کاغذ/خروجی)** این گزینه به شما امکان می دهد اندازه کاغذ قرار داده شده در سینی را انتخاب کنید.
- **Graphic (گرافیک)** این گزینه به شما امکان می دهد کیفیت چاپ را مطابق نیازهای خاص چاپی خود تنظیم نمایید.
- **Document Options (گزینه های سند)** این گزینه ها به شما امکان می دهند گزینه های PostScript با قابلیت‌های چاپگر را تنظیم کنید.

استفاده از راهنما

می توانید  را از گوشه سمت راست بالای پنجره کلیک کنید و سپس روی هر یک از تنظیمات کلیک نمایید.

استفاده از Direct Printing Utility (SCX-4x28 Series)

این فصل نحوه استفاده از Direct Printing Utility برای چاپ فایل های PDF بدون نیاز به باز کردن آنها را شرح می دهد.

احتیاط:

- فایل های PDF را که برای چاپ محدود شده اند نمی توان چاپ کرد. ویژگی محدودیت چاپ را غیرفعال کرده و فرمان چاپ را مجدداً اجرا کنید.
- فایل های PDF را که توسط رمز ورود برای چاپ محدود شده اند نمی توان چاپ کرد. ویژگی رمز ورود را غیرفعال کرده و فرمان چاپ را مجدداً اجرا کنید.
- بسته به نحوه ایجاد فایل PDF، چاپ فایل با استفاده از برنامه **Direct Printing Utility** امکان پذیر نیست.
- بسته به نصب دیسک سخت بر روی چاپگر، چاپ فایل PDF با استفاده از برنامه **Direct Printing Utility** امکان پذیر نیست.
- برنامه **Direct Printing Utility** از نسخه 1.4 PDF و پایین تر پشتیبانی می کند. برای نسخه های بالاتر، برای چاپ فایل باید آن باز کنید.

مروری بر Direct Printing Utility

Direct Printing Utility برنامه ای است که فایل PDF را بدون نیاز به باز کردن آن، مستقیم به چاپگر می فرستد. این برنامه داده ها را از طریق ردیفگر Windows با استفاده از پورت درایور چاپگر ارسال می کند. این برنامه فقط از فرمت PDF پشتیبانی می کند.

جهت نصب این برنامه، هنگام نصب درایور چاپگر، باید **Custom installation (نصب سفارشی)** را انتخاب کنید و این برنامه را علامت بزنید.

چاپ کردن

چندین شیوه برای چاپ با استفاده از Direct Printing Utility وجود دارد.

از پنجره Direct Printing Utility

- از منوی **Start (آغاز)**، **Programs (برنامه ها)** یا **All Programs (همه برنامه ها)** ← **Direct Printing Utility** ← **Direct Printing Utility** را انتخاب کنید. یا اینکه، روی نماد میانبر Direct Printing Utility روی صفحه کار دو بار کلیک کنید. پنجره Direct Printing Utility باز می شود.
- چاپگری را که استفاده خواهید کرد در بخش **Select Printer (چاپگر را انتخاب کنید)** انتخاب کرده و روی **Browse (کاوش)** کلیک کنید.
- فایل PDF را که می خواهید چاپ کنید انتخاب کنید و روی **Open (گشودن)** کلیک نمایید.
- فایل PDF در قسمت **Select Files (انتخاب فایلها)** اضافه می شود.
- تنظیمات چاپگر را طبق نیاز خود تغییر دهید. به ستون بعد مراجعه کنید.
- روی **Print (چاپ)** کلیک کنید.

استفاده از نماد میانبر

- فایل PDF مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید و آن را با کشیدن روی نماد میانبر Direct Print Utility روی صفحه کار رایانه خود بیندازید.
- فایل PDF انتخاب شده برای چاپگر پیش فرض ارسال می شود.

توجه: در صورتی که چاپگر پیش فرض از برنامه Direct Print Utility پشتیبانی نکند پنجره پیام باز می شود و به شما هشدار می دهد که چاپگر مناسب را انتخاب کنید. چاپگر مناسب را در بخش **Select Printer (چاپگر را انتخاب کنید)** انتخاب نمایید.

- تنظیمات چاپگر را طبق نیاز خود تغییر دهید.
- روی **Print (چاپ)** کلیک کنید.
- فایل PDF انتخاب شده برای چاپگر ارسال می شود.

با استفاده از منوی راست کلیک

- روی فایل PDF که می خواهید چاپ کنید راست کلیک کرده و **Direct Printing (چاپ مستقیم)** را انتخاب کنید.
- پنجره Direct Print Utility باز شده و فایل PDF اضافه می شود.
- چاپگر مورد نظر را انتخاب نمایید.
- تنظیمات چاپگر را طبق نیاز خود تغییر دهید. به قسمت زیر مراجعه نمایید.
- روی **Print (چاپ)** کلیک کنید.
- فایل PDF انتخاب شده برای چاپگر ارسال می شود.

شما می توانید چاپگر خود را مستقیماً به يك کامپیوتر انتخابی در شبکه، که معمولاً "کامپیوتر میزبان" نامیده می شود وصل کنید.

عملیات زیر مخصوص Windows XP می باشد. برای سایر سیستمهای عامل Windows، به راهنمای کاربر مربوطه Windows یا راهنمای آنلاین مراجعه کنید.

نکات:

- سیستم (هاي) عامل سازگار با چاپگر خود را چك کنید. لطفاً به بخش سازگاری سیستم عامل بخش مشخصات چاپگر در راهنمای کاربری چاپگر خود مراجعه کنید.
- اگر می خواهید نام دقیق چاپگر خود را بدانید می توانید CD-ROM ارائه شده را بررسی کنید.

برپاسازی يك کامپیوتر میزبان

- ۱ Windows را راه اندازی کنید.
- ۲ از منوی **Start (آغاز)**، و **Printers and Faxes (چاپگرها و نمابرها)** را انتخاب کنید.
- ۳ روی **نماد درایور چاپگر خود** دوبار کلیک کنید.
- ۴ از منوی **Printer (چاپگر)** گزینه **Sharing (اشتراک گذاردن)** را انتخاب کنید.
- ۵ باکس **Share this printer (اشتراک گذاردن این چاپگر)** را انتخاب کنید.
- ۶ فیلد **Shared Name (نام اشتراک)** را کامل و روی **OK (قبول)** کلیک کنید.

برپاسازی يك کامپیوتر سرویس گیرنده

- ۱ روی دکمه **Start (آغاز)** Windows کلیک راست کرده و **Explore (کشف)** را انتخاب کنید.
- ۲ **My Network Places** را انتخاب کرده، سپس روی **Search for Computers** کلیک راست کنید.
- ۳ قسمت آدرس IP رایانه میزبان را در قسمت **Computer name** پر کرده و روی **Search** کلیک کنید. (در صورت درخواست رایانه میزبان، **User name** و **Password**، شناسه کاربری و رمز عبور اعتبار رایانه میزبان را وارد کنید.)
- ۴ روی **Printers and Faxes (چاپگرها و نمابرها)** دوبار پشت سرهم کلیک کنید.
- ۵ نماد درایور نصب چاپگر را کلیک کرده، **Connect** را انتخاب کنید.
- ۶ اگر پیام تایید نصب ظاهر شد، **Yes (قبول)** را کلیک کنید.

اسکن کردن با این دستگاه امکان تبدیل تصاویر و متون به فایل های کامپیوتری را برای شما فراهم می سازد. سپس می توانید این فایلها را فاکس یا ایمیل کنید، آنها را در وب سایت خود نمایش دهید و یا آنها را برای ایجاد پروژه های قابل چاپ با استفاده از نرم افزار Samsung SmarThru با درایور WIA به کار برید.

این فصل شامل موارد زیر می باشد:

- اسکن با استفاده از Samsung SmarThru Office
- فرایند اسکن کردن با نرم افزارهای سازگار با TWAIN
- اسکن با استفاده از درایور WIA

نکات:

- سیستم (های) عامل سازگار با چاپگر خود را بررسی نمایید. لطفاً به بخش سازگاری سیستم عامل بخش مشخصات چاپگر در راهنمای کاربر چاپگر خود مراجعه کنید.
- می توانید نام چاپگر خود را در سی دی رام ارایه نشده ببینید.
- حداکثر دقتی که می توان بدست آورد به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله سرعت کامپیوتر، فضای موجود دیسک، حافظه، اندازه تصویر در حال اسکن و تنظیمات عمق بیت. بنابراین بسته به سیستم شما و آنچه اسکن می کنید، امکان دارد نتوانید با بعضی دقتها، به ویژه با استفاده از نقطه در اینج بهبود یافته، اسکن نمایید.

اسکن با استفاده از Samsung SmarThru Office


Samsung SmarThru Office نرم افزاری است که همراه با دستگاه ارائه شده است. برای اسکن تصاویر یا اسناد از طریق اسکنرهای محلی یا شبکه می توانید از Samsung SmarThru Office استفاده کنید.

با استفاده از Samsung SmarThru Office

مراحل زیر را برای آغاز اسکن با استفاده از Samsung SmarThru Office دنبال کنید:


- ۱ مطمئن شوید که دستگاه و کامپیوتر شما روشن است و آنها را بطور صحیح بهم وصل نموده اید.
- ۲ عکس یا صفحه خود را روی شیشه سند یا DADF (یا ADF) قرار دهید.

پس از اینکه Samsung SmarThru Office را نصب کردید، نماد Samsung SmarThru Office را روی صفحه کار خود مشاهده خواهید نمود. روی نماد Samsung SmarThru Office دوبار کلیک کنید.

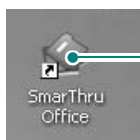

روی این نماد دوبار کلیک کنید.

پنجره Samsung SmarThru Office باز می شود.

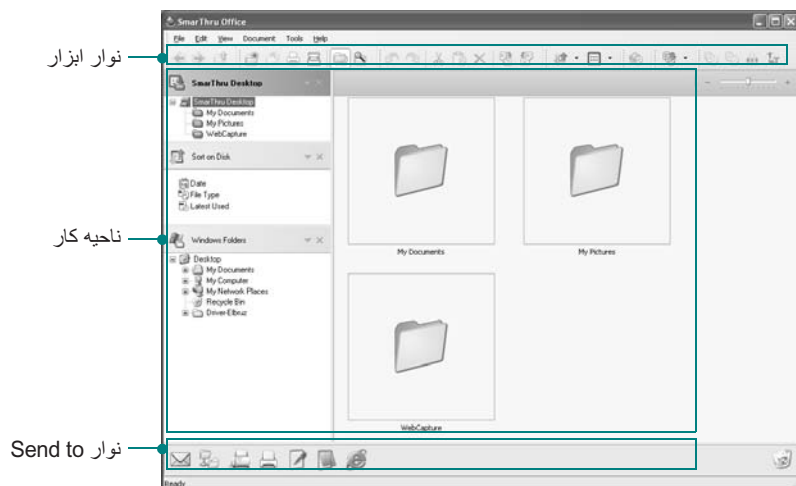

- نوار ابزار: به شما امکان می دهد از نمادهای میانبر که عملکردهای مشخصی را از قبیل **Search**، **Scan** و غیره فعال می کند، استفاده کنید.
- ناحیه کار

- **SmarThru Desktop**: در پوشه Windows استاندارد اسناد من، ایجاد شده است.

- **Sort on Disk**: فایل های پوشه هایی که فهرست نشده اند در بخش **Sort on Disk** نمایش داده نمی شوند. نوع ترتیب بندی عبارت است از **Date**، **File Types**، **Latest Used**.

برای افزودن یک پوشه جهت فهرست گذاری، منوی **Edit** ← **Preferences** ← **Index** را فشار دهید.

بسته به عملکرد رایانه و تعداد پوشه های فایل اضافه شده، ممکن است نمایش پوشه های فایل اضافه شده بیشتر طول بکشد.

نکات:

- برای فهرست گذاری و جستجوی پرونده قالب PDF، باید Adobe Acrobat Reader 7.0.5 یا نسخه بالاتر را نصب کنید.
- با استفاده از **SmarThru Office** که توسط سرویس فهرست گذاری Microsoft پشتیبانی می شود می توانید از عملکردهای فهرست گذاری و جستجو استفاده کنید.

- **Windows Folders**: به کاربران امکان می دهد در بین همه فایل ها و پوشه های کاربر پیمایش کنند.

- صفحه راست: محتوای پوشه انتخاب شده را منعکس می کند.

- نوار **Send to**: برنامه مربوطه را به طور مستقیم اجرا می کند. فایل های انتخاب شده را به سمت دکمه برنامه مناسب کشیده و رها کنید.

Send by E-mail - Office: برای ارسال اسناد توسط ایمیل هنگام کار در SmarThru


- برای ارسال تصاویر یا اسناد اسکن شده توسط ایمیل، باید یک برنامه سرویس دهنده ایمیل، مانند Outlook Express داشته باشید که اشتراک ایمیل شما در آن تنظیم شده باشد.

Send by FTP - SmarThru Office: برای بارگذاری یک فایل سند در سرور، هنگام کار در SmarThru Office

Send by Fax - SmarThru Office: برای ارسال اسناد توسط دستگاه فاکس محلی یا شبکه هنگام کار در SmarThru Office

روی **Scan** در نوار ابزار پنجره **SmarThru Office** کلیک کنید.

تنظیمات اسکن را انجام دهید.

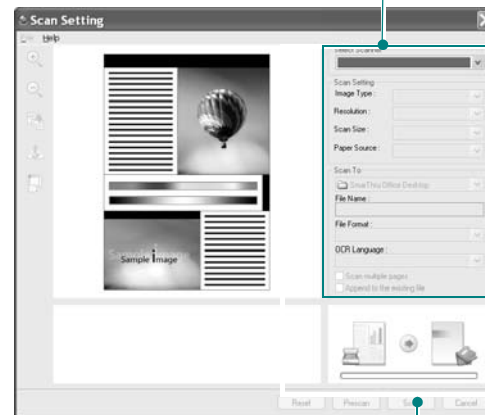

برای شروع اسکن روی این قسمت کلیک کنید.

نکات:

- در سیستم عامل Windows XP، می توانید از راه انداز **SmarThru Office** که در انتهای سمت راست نوار وظیفه قرار دارد، به راحتی برای باز کردن پنجره **Scan Setting** استفاده کنید.



- در سیستم عامل های دیگر علاوه بر Windows XP، روی نماد SmarThru در سینی نوار وظیفه Windows، برای فعال کردن راه انداز **SmarThru Office** کلیک کنید.



Scan Setting به شما امکان می دهد از خدمات زیر استفاده نمایید:

- Select Scanner:** اسکنر محلی یا شبکه را انتخاب کنید.
 - اسکن محلی: پس از اسکن با پورت موازی یا پورت USB، می توانید خروجی اسکن شده را در فایل تصویر یا سند ذخیره کنید.
 - اسکن شبکه: پس از اسکن از طریق شبکه، می توانید خروجی اسکن شده را در فایل JPEG، TIFF یا PDF ذخیره کنید.
- برای استفاده از اسکنر شبکه، کامپیوتر شما باید مدیر اسکن شبکه را نصب کرده و اسکنر را در آن برنامه ثبت کند. به فصل اسکنر در راهنمای کاربر مراجعه کنید.

- Scan Settings:** به شما امکان می دهد تنظیمات را برای نوع تصویر، وضوح، اندازه اسکن، منبع کاغذ سفارشی کنید.

- Scan To:** به شما امکان می دهد تنظیمات را برای نام فایل، فرمت فایل، زبان OCR سفارشی کنید.

برای شروع اسکن، روی **Scan** کلیک کنید.

توجه: اگر می خواهید کار اسکن را لغو کنید، روی **Cancel** کلیک کنید.

لغو نصب Samsung SmarThru Office

توجه: قبل از لغو نصب، مطمئن شوید که همه برنامه های روی کامپیوتر بسته باشند.

از منوی **Start**، **Programs** را انتخاب کنید.

SmarThru Office را انتخاب کنید و سپس **Uninstall SmarThru Office** را انتخاب نمایید.

زمانی که کامپیوتر از شما تأیید می خواهد، اظهاریه را بخوانید و روی **OK** کلیک کنید.

روی **Finish** کلیک کنید.

استفاده از فایل راهنمای روی صفحه

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص SmarThru روی در گوشه بالای سمت راست پنجره کلیک کنید. پنجره راهنمای SmarThru باز می شود و به شما امکان می دهد محتویات راهنمای روی صفحه را که در برنامه SmarThru تعبیه شده است مشاهده کنید.

<p>فرایند اسکن کردن با نرم افزارهای سازگار با TWAIN</p> <p>اگر مایلید اسناد را با نرم افزار دیگری اسکن کنید، لازم است از يك نرم افزار سازگار TWAIN نظیر Adobe PhotoDeluxe یا Adobe Photoshop استفاده نمایید. بار اولی که می خواهید با دستگاه خود اسکن کنید، آن را بعنوان منبع TWAIN در برنامه مورد استفاده خود انتخاب کنید.</p> <p>فرایند اصلی اسکن شامل مراحل زیر است:</p> <ol style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که دستگاه و کامپیوتر خود را روشن کرده اید و آنها را بطور صحیح به هم وصل نموده اید. سند(ها) را رو به بالا در ADF قرار دهید. <p>یا</p> <p>يك سند تکی را رو به پایین روی شیشه سند قرار دهید.</p> يك برنامه نظیر PhotoDeluxe یا Photoshop را باز کنید. پنجره TWAIN را باز کنید و گزینه های اسکن را تنظیم نمایید. سند را اسکن کنید و تصویر اسکن شده خود را ذخیره نمایید. <p>توجه: لازم است که برای اسکن کردن تصویر دستورالعمل های برنامه را دنبال نمایید. لطفاً به راهنمای کاربری برنامه مراجعه کنید.</p>

اسکن با استفاده از درایور WIA

<p>دستگاه شما از درایور دریافت تصویر Windows Image Acquisition (WIA) اسکن کردن تصاویر نیز پشتیبانی می کند. WIA یکی از اجزای استاندارد ی است که توسط Microsoft® Windows® XP با دوربینهای دیجیتال و اسکنر ها ارایه شده است. درایور WIA، برخلاف درایور TWAIN بدون نیاز به نرم افزارهای اضافی امکان اسکن و تغییر دادن در تصاویر را به آسانی فراهم می نماید.</p> <p>توجه: درایور WIA تنها با پورت USB روی Windows XP/Vista/7 کار می کند.</p>

Windows XP

<p>سند(ها) را رو به بالا در DADF (یا ADF) قرار دهید.</p> <p>یک سند تکی را رو به پایین روی شیشه سند قرار دهید.</p>
<p>از منوی Start روی پنجره دسک تاپ، Settings و Control Panel و سپس Scanners and Cameras را انتخاب کنید.</p>
<p>روی نماد درایور اسکنر خود دوبار کلیک کنید. برنامه راهنمای اسکنر و دوربین اجرا می شود.</p>

<p>تنظیمات دلخواه اسکن کردن را انتخاب و روی Preview کلیک کنید تا ببینید چگونه این تنظیمات بر تصویر تأثیر می گذارد.</p>
<p>بر روی Next کلیک کنید.</p>
<p>یک نام تصویر وارد کنید و فرمت فایل و مقصد ذخیره تصویر را انتخاب نمایید.</p>
<p>برای ویرایش تصویر پس از اینکه روی رایانه شما کپی شد از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید.</p>

Windows Vista

<p>سند(ها) را رو به بالا در DADF (یا ADF) قرار دهید.</p> <p>یک سند تکی را رو به پایین روی شیشه سند قرار دهید.</p>
<p>بر روی Start ← Control Panel ← Hardware and Sound ← Scanners and Cameras کلیک کنید.</p>
<p>بر روی Scan a document or picture کلیک کنید. سپس برنامه Windows Fax and Scan بطور خودکار باز می شود.</p>

<p>توجه: برای مشاهده اسکنرها می توانید روی View scanners and cameras کلیک کنید.</p>
<p>روی Scan کلیک کنید، درایور اسکن باز می شود.</p>
<p>تنظیمات دلخواه اسکن کردن را انتخاب و روی Preview کلیک کنید تا ببینید چگونه این تنظیمات بر تصویر تأثیر می گذارد.</p>
<p>بر روی Scan کلیک کنید.</p>
<p>توجه: اگر می خواهید کار اسکن را لغو کنید، دکمه Cancel در برنامه راهنمای اسکنر و دوربین را فشار دهید.</p>

Windows 7

<p>سند(ها) را رو به بالا در DADF (یا ADF) قرار دهید.</p> <p>یک سند تکی را رو به پایین روی شیشه سند قرار دهید.</p>
<p>روی شروع → صفحه کنترل → سخت افزار و صدا → دستگاه ها و چاپگرها کلیک کنید.</p>
<p>روی نماد درایور دستگاه در چاپگرها و فکس ها →شروع اسکن راست کلیک کنید. برنامه اسکن جدید ظاهر می شود.</p>
<p>تنظیمات دلخواه اسکن کردن را انتخاب و روی Preview کلیک کنید تا ببینید چگونه این تنظیمات بر تصویر تأثیر می گذارد.</p>
<p>بر روی Scan کلیک کنید.</p>

استفاده از Smart Panel (پانل هوشمند)

Smart Panel (پانل هوشمند) برنامه ای است که وضعیت چاپگر را تحت نظر داشته و شما را از آن آگاه می کند و به شما اجازه می دهد تا تنظیمات چاپگر را سفارشی کنید. اگر کاربر Windows یا Macintosh هستید، Smart Panel به طور خودکار هنگام نصب نرم افزار چاپگر نصب می شود. اگر کاربر Linux OS هستید، Smart Panel را از سایت Samsung دانلود (www.samsung.com/printer) و نصب کنید.

نکات:

- برای استفاده از این برنامه به موارد زیر نیاز دارید:
- برای بررسی سیستم یا سیستمهای عامل که با چاپگر شما سازگار باشند به مشخصات چاپگر در راهنمای کاربر چاپگر مراجعه کنید.
- Mac OS X 10.3 یا بالاتر
- Linux. برای بررسی سیستمهای Linux سازگار با چاپگرتان که با چاپگر شما سازگار باشند به مشخصات چاپگر در راهنمای کاربر چاپگر مراجعه کنید.
- Internet Explorer نسخه ۵.۰ یا بالاتر برای انیمیشنهای فلش یا راهنمای HTML.
- اگر می خواهید نام دقیق چاپگر خود را بدانید می توانید CD-ROM ارائه شده را بررسی کنید.

درک Smart Panel (پانل هوشمند)

اگر در زمان چاپ خطایی رخ داد، Smart Panel (پانل هوشمند) بطور اتوماتیک ظاهر می شود و خطا را به شما نشان می دهد.

شما همچنین می توانید Smart Panel (پانل هوشمند) را به صورت دستی راه اندازی کنید. در نوار وظیفه Windows (در Windows) یا در منطقه آگاه سازی (در Linux) روی آیکون Smart Panel (پانل هوشمند) دوبار کلیک کنید. شما همچنین می توانید در نوار وضعیت روی آن کلیک کنید (در Mac OS X).

در Windows، روی این نماد دوبار کلیک کنید.



روی این نماد در Mac OS X کلیک کنید.



در Linux، روی این نماد دوبار کلیک کنید.



اگر شما کاربر Windows می باشید، از منوی **Start (آغاز)**، **Programs (برنامه ها)** یا **All Programs (تمام برنامه ها)** ← نام درایور چاپگرتان ← **Smart Panel (پانل هوشمند)** بروید.

نکات:

- اگر شما از قبل بیش از یک چاپگر Samsung را نصب کرده اید، ابتدا مدل چاپگری که می خواهید استفاده کنید را برای Smart Panel (پانل هوشمند) مربوطه انتخاب کنید. روی آیکون Smart Panel (پانل هوشمند) (در Windows یا Linux) راست کلیک یا در مک اینتاش (در Mac OS X) کلیک کرده و نام چاپگر خود را انتخاب کنید.
- پنجره Smart Panel (پانل هوشمند) و محتوای نمایش داده شده در راهنمای کاربر نرم افزار ممکن است با توجه به نوع چاپگر یا سیستم عامل مورد استفاده متفاوت باشد.

برنامه Smart Panel (پانل هوشمند) وضعیت فعلی چاپگر، میزان تونر باقیمانده در کارتریج تونر و سایر اطلاعات را نمایش می دهد. می توانید تنظیمات را هم تغییر دهید.



1 Toner Level (میزان تونر)

شما می توانید میزان تونر باقیمانده در کارتریج یا کارتریجهای تونر را مشاهده کنید. چاپگر و تعداد کارتریجهای نمایش داده شده در پنجره بالا ممکن است بر اساس چاپگر مورد استفاده متفاوت باشند. بعضی از چاپگرها دارای این قابلیت نمی باشند.

Buy Now (خرید سریع)

می توانید تونر کارتریج تعویضی را بصورت آنلاین سفارش دهید.

Troubleshooting Guide (راهنمای عیب یابی)

می توانید راهنما را برای حل مشکلات مشاهده کنید.

Printer Setting (تنظیمات چاپگر)

می توانید تنظیمات مختلف چاپگر را در پنجره برنامه کمکی تنظیمات چاپگر تنظیم کنید. بعضی از چاپگرها دارای این قابلیت نمی باشند.

نکته: اگر چاپگر شما به شبکه متصل باشد و شما یک کاربر Windows باشید، پنجره

SyncThru Web Service (همگام سازی از طریق وب) بجای پنجره برنامه کمکی

تنظیمات چاپگر ظاهر می شود. Linux از محیط های شبکه ای پشتیبانی نمی کند

تنظیمات درایور (فقط برای Windows)

شما می توانید از پنجره مشخصات چاپگر استفاده کنید، این پنجره امکان دسترسی به گزینه هایی را که در هنگام کار با چاپگر به آنها احتیاج دارید فراهم می آورد. برای جزئیات بیشتر به "تنظیمات چاپگر" در صفحه ۱۳ مراجعه کنید.

تغییر تنظیمات برنامه Smart Panel (پانل هوشمند)

روی آیکون Smart Panel (پانل هوشمند) (در Windows یا Linux) راست کلیک یا در مک اینتاش (در Mac OS X) کلیک کرده و **Options (گزینه ها)** را انتخاب کنید. تنظیمات مورد نظر خود را از پنجره **Options (گزینه ها)** انتخاب کنید.

باز کردن Troubleshooting Guide (راهنمای عیب یابی)

با استفاده از راهنمای عیب یابی می توانید راه حلهای مربوط به مشکلات خطاهای وضعیت را مشاهده کنید.

روی آیکون Smart Panel (پانل هوشمند) (در Windows و Linux) راست کلیک یا در مک اینتاش (در Mac OS X) کلیک کرده و **Troubleshooting Guide (راهنمای عیب یابی)** را انتخاب کنید.

استفاده از Printer Settings Utility (برنامه کمکی تنظیم چاپگر)

با استفاده از برنامه کمکی تنظیم چاپگر می توانید تنظیمات چاپ را بررسی و تنظیم کنید.

۱ روی آیکون Smart Panel (پانل هوشمند) (در Windows یا Linux) راست کلیک یا در مک اینتاش (در Mac OS X) کلیک کرده و **Printer Setting (تنظیم چاپگر)** را انتخاب کنید.

۲ تنظیمات را تغییر دهید.

۳ جهت ارسال تغییرات به چاپگر، روی کلید **Apply (تطبيق)**.

نکات: اگر چاپگر شما به شبکه متصل باشد، پنجره **SyncThru Web Service (همگام سازی از طریق وب)** بجای پنجره برنامه کمکی تنظیمات چاپگر ظاهر می شود.

استفاده از فایل راهنمای روی صفحه

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه کمکی تنظیمات چاپگر روی  .

استفاده از چاپگر در محیط Linux

می توانید از دستگاه خود در محیط Linux استفاده کنید.

این فصل شامل موارد زیر می باشد:

- آغاز به کار

- نصب Unified Linux Driver

- استفاده از Unified Driver Configurator

- پیکربندی مشخصات چاپگر

- چاپ يك سند

- اسکن کردن يك سند

آغاز به کار

برای نصب نرم افزارهای چاپگر و اسکنر باید مجموعه نرم افزار Linux را از سایت Samsung (www.samsung.com/printer) دانلود کنید.

Samsung بسته Unified Linux Driver شامل درایورهای چاپگر و اسکنر می باشد و قابلیت چاپ اسناد و اسکن تصاویر را برای شما فراهم می نماید. علاوه بر این در بسته مذکور برنامه های بسیار قدرتمندی برای پیکربندی دستگاه شماو پردازش بیشتر اسناد اسکن شده ارائه شده است.

پس از اینکه درایور مربوطه را در سیستم Linux خود نصب کردید، بسته

درایور امکان نظارت بر تعدادی از تجهیزات دستگاه را از طریق پورتهای سریع موازی ECP و USB به طور همزمان در اختیار شما قرار می دهد. اسناد اسکن شده را می توان ویرایش کرد و روی همان تجهیزات دستگاه های محلی یا شبکه چاپ کرد، با پست الکترونیکی ارسال نمود، روی يك سایت FTP قرار داد، یا به يك سیستم OCR بیرونی انتقال داد.

بسته درایور یکپارچه Linux دارای يك برنامه نصب هوشمند و قابل انعطاف می باشد. بدین ترتیب شما دیگر نیازی ندارید به دنبال اجزای دیگری که ممکن است برای نرم افزار Unified Linux Driver لازم باشد بگردید: تمامی بسته های مورد نیاز به طور خودکار روی سیستم شما نصب می شوند؛ این عمل روی طیف وسیعی از انواع Linux های مختلف امکان پذیر می باشد.

نصب Unified Linux Driver

نصب Unified Linux Driver

۱ اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به کامپیوتر وصل است. کامپیوتر و دستگاه را روشن کنید.

۲ وقتی پنجره ورود مدیریت سیستم ظاهر می شود، root را در فیلد نام کاربر تایپ کنید و رمز ورود سیستم را وارد کنید.

توجه: برای نصب نرم افزار چاپگر باید بعنوان کاربر ویژه (root) وارد سیستم شوید. اگر کاربر ویژه نیستید، از مدیر سیستم خود کمک بخواهید.

۳ از سایت Samsung، مجموعه Unified Linux Driver را دانلود و در کامپیوتر خود باز کنید.

۴ در پایین دسکتاپ بر روی نماد  کلیک کنید. در صفحه ترمینالی که ظاهر می شود، تایپ کنید:


```
[root@localhost root]#tar xzf
UnifiedLinuxDriver.tar.gz[root@localhost root]#cd
[msir فایل]/cdroot/Linux[root@localhost Linux]#./
install.sh[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc
/mnt/cdrom
```

توجه: اگر از رابط گرافیکی استفاده نمی کنید یا موفق به نصب درایور نشده اید، باید در حالت متنی از درایور استفاده کنید. از مراحل ۳ و ۴ پیروی کنید، و سپس دستورالعمل های روی صفحه ترمینال را دنبال کنید.

استفاده از چاپگر در فایل Linux

۱ وقتی پنجره ورود مدیریت سیستم ظاهر می شود، root را در فیلد نام کاربر تایپ کنید و رمز ورود سیستم را وارد کنید.


توجه: برای نصب نرم افزار چاپگر باید بعنوان کاربر ویژه (root) وارد سیستم شوید. اگر کاربر ویژه نیستید، از مدیر سیستم خود کمک بخواهید.

۲ در پایین دسکتاپ بر روی نماد  کلیک کنید. در صفحه ترمینالی که ظاهر می شود، تایپ کنید:

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```

۳ روی **Uninstall** کلیک کنید.

۴ روی **Next** کلیک کنید.

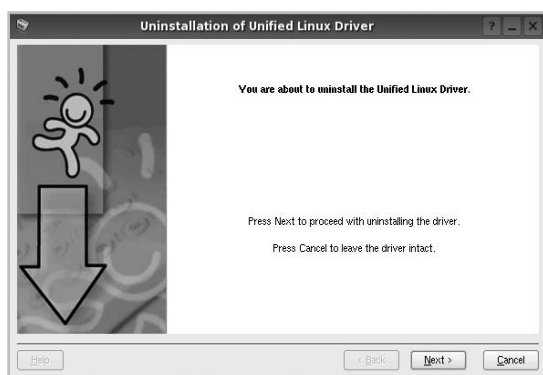


۵ روی **Finish** کلیک کنید.

۴ هنگامی که صفحه خوشامد ظاهر شد، روی **Next** کلیک کنید.



۵ وقتی نصب تمام شد بر روی **Finish** کلیک کنید.

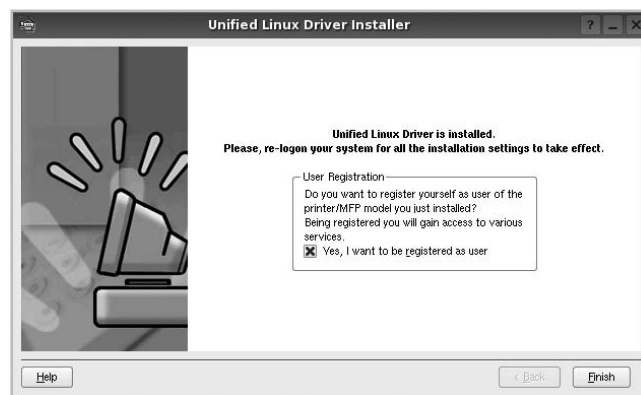

برنامه نصب نماد Unified Driver Configurator را روی صفحه کار اضافه کرده است و گروه Samsung Unified Driver group (گروه درایور یکپارچه سامسونگ) برای راحتی بیشتر شما به منوی سیستم اضافه شده است. اگر مشکلی دارید، از راهنمای روی صفحه ای که از طریق منوی سیستم و یا از برنامه های بسته درایور، مانند **Unified Driver Configurator** یا **Image Manager** قابل دسترسی می باشد، استفاده کنید.

توجه: نصب درایور در حالت متنی:

- اگر از رابط گرافیکی استفاده نمی کنید یا موفق به نصب درایور نشده اید، باید در حالت متنی از درایور استفاده کنید.
- مراحل ۱ تا ۳ را انجام دهید، سپس `[root@localhost Linux]# ./install.sh` را تایپ کرده و پس از آن دستورالعمل های موجود در صفحه ترمینال را دنبال کنید. سپس نصب کامل می شود.
- هنگام حذف درایور، طبق دستورالعمل های نصب در قسمت بالا عمل کنید، اما `[root@localhost Linux]# ./uninstall.sh` را بر روی صفحه ترمینال تایپ کنید.

پیکربندی چاپگرها

پیکربندی چاپگرها دارای دو نوار است؛ **Printers** و **Classes**.

نوار Printers

می توانید با کلیک کردن روی کلید نماد چاپگر در سمت چپ پنجره Unified Driver Configurator پیکربندی فعلی چاپگر سیستم خود را ببینید.



می توانید از کلیدهای کنترلی زیر برای چاپگر استفاده نمایید:

- **Refresh**: فهرست چاپگرهای موجود را تجدید می کند.
- **Add Printer**: به شما امکان می دهد یک چاپگر جدید اضافه نمایید.
- **Remove Printer**: چاپگر انتخابی را حذف می کند.
- **Set as Default**: چاپگر فعلی را بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب می کند.
- **Stop/Start**: چاپگر را متوقف می کند/راه می اندازد.
- **Test**: به شما امکان می دهد برای آزمایش کارکرد صحیح دستگاه یک صفحه آزمایشی چاپ کنید.
- **Properties**: به شما امکان می دهد مشخصات چاپگر را مشاهده کنید و تغییر دهید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مراجعه کنید به صفحه ۳۵.

استفاده از Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator ابزاری است که عمدتاً برای پیکربندی چاپگر با دستگاه های MFP در نظر گرفته شده است. از آنجایی که یک دستگاه MFP چاپگر و اسکنر را با هم ترکیب می کند، Unified Linux Driver Configurator گزینه ها را بطور منطقی برای قابلیت های چاپگر و اسکنر دسته بندی می کند. یکی از گزینه های خاص پورت MFP مسئول کنترل و محدودسازی دسترسی به چاپگر و اسکنر MFP از طریق یک کانال I/O می باشد.

پس از نصب Unified Linux driver (به صفحه ۳۰ مراجعه نمایید)، نماد Unified Linux Driver Configurator به طور خودکار روی صفحه کار رایانه شما ایجاد می شود.

باز کردن Unified Driver Configurator

۱ روی **Unified Driver Configurator** در صفحه کار رایانه خود کلیک کنید.

همچنین می توانید روی نماد Startup Menu کلیک کنید
و **Samsung Unified Driver** و سپس **Unified Driver Configurator**
را انتخاب نمایید.

۲ برای رفتن به پنجره پیکربندی مربوطه می توانید هر یک از کلیدهای صفحه مدولها را فشار دهید.



با کلیک کردن روی **Help** می توانید از راهنمای روی صفحه استفاده کنید.

۳ پس از تغییر دادن پیکربندی ها، روی **Exit** کلیک کنید تا از برنامه Unified Driver Configurator خارج شوید.

نوار Classes

فهرست کلاسهای موجود چاپگر در نوار کلاسها قابل مشاهده است.




• **Refresh**: فهرست کلاسها را تجدید می کند.

• **Add Class**: به شما امکان می دهد یک کلاس جدید چاپگر اضافه نمایید.

• **Remove Class**: کلاس چاپگر انتخابی را حذف می کند.

پیکربندی اسکنرها

در این پنجره، می توانید بر فعالیت تجهیزات اسکنر نظارت نمایید، فهرست Samsung تجهیزات MFP نصب شده را مشاهده کنید، مشخصات تجهیزات را تغییر دهید، و تصاویر را اسکن کنید.

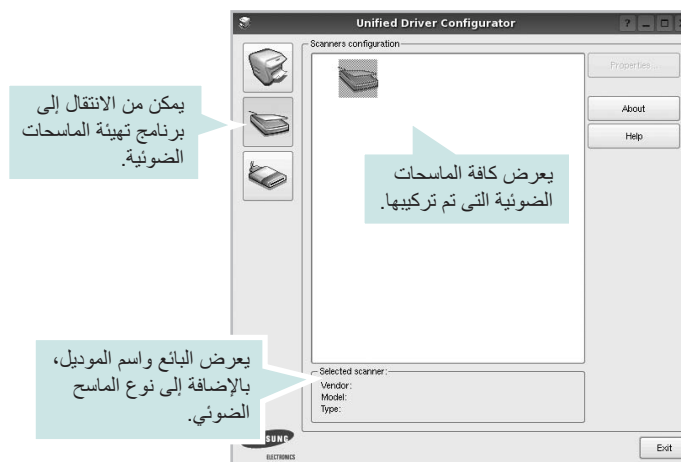


• **Properties**: به شما امکان می دهد مشخصات اسکنر را تغییر دهید و یک سند را اسکن کنید. به صفحه ۲۷ مراجعه نمایید.

• **Drivers**: به شما امکان می دهد بر فعالیت درایورهای اسکنر نظارت نمایید.

پیکربندی پورت ها

در این پنجره می توانید فهرست پورتهای موجود را مشاهده کنید، وضعیت هر پورت را بررسی نمایید و پورتی را که در حالت اشغال قرار دارد و کاربر به هر دلیلی آن را خاتمه داده است آزاد سازید.

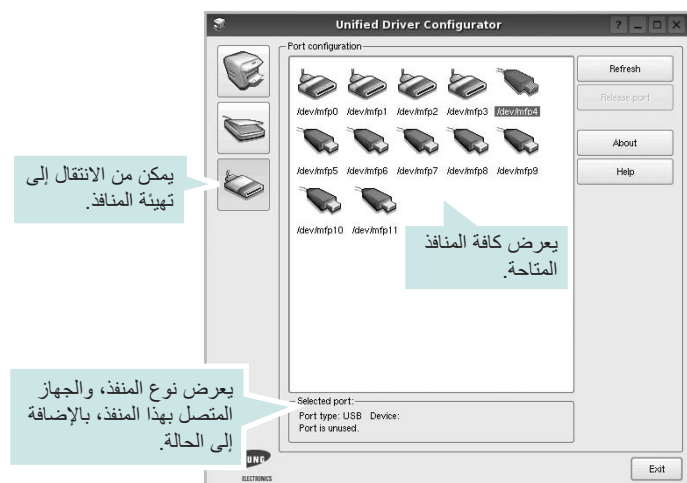

• **Refresh**: فهرست پورتهای موجود را تجدید می کند.

• **Release port**: پورت انتخابی را آزاد می کند.

به اشتراك گذاشتن پورت ها میان چاپگر ها و اسکنر ها

می توانید دستگاه خود را از طریق يك پورت موازی یا پورت USB به يك کامپیوتر میزبان متصل کنید. از آنجایی که دستگاه MFP بیش از يك دستگاه را شامل می شود (چاپگر و اسکنر)، لازم است دسترسی صحیح برنامه های "استفاده کننده" به این دستگاه ها از طریق يك پورت I/O سازماندهی شود.

Samsung بسته "درایور یکپارچه Linux Unified Linux Driver مکانیسم مناسبی برای به اشتراك گذاشتن پورتی که توسط درایورهای چاپگر و اسکنر Samsung استفاده می شود فراهم می سازد. درایورها از طریق این پورتهای به اصطلاح MFP به وسایل

مورد نظر متصل می شوند. وضعیت فعلی هر پورت MFP را می توان از طریق "پیکربندی پورتهای" Ports configuration مشاهده نمود. قابلیت به اشتراك گذاشتن پورتهای شما را از دسترسی به يك بلوک فعال دستگاه MFP در زمانی که بلوک دیگری مورد استفاده قرار دارد، باز می دارد.

قویاً توصیه می شود هنگامی که يك دستگاه جدید MFP روی سیستم خود نصب می کنید، این کار را با استفاده از Unified Driver Configurator انجام دهید. در این حالت از شما خواسته خواهد شد که يك پورت I/O برای دستگاه جدید انتخاب کنید. این انتخاب بهترین پیکربندی ممکن را برای کسب حداکثر راندمان کاری MFP ارایه می نماید. پورتهای I/O برای اسکنرهای MFP به طور خودکار توسط درایورهای اسکنر انتخاب می شود، لذا تنظیمات مناسب به طور پیش فرض اعمال می شوند.

پیکربندی مشخصات چاپگر


با استفاده از پنجره مشخصات چاپگر که در بخش پیکربندی چاپگرها وجود دارد، می توانید مشخصات مختلف دستگاه خود را به عنوان یک چاپگر تغییر دهید.

۱ Unified Driver Configurator را باز کنید.

در صورت لزوم، به پیکربندی چاپگرها بروید.

۲ دستگاه خود را از میان فهرست چاپگرهای موجود انتخاب کرده و روی **Properties** کلیک کنید.

۳ پنجره مشخصات چاپگر باز می شود.

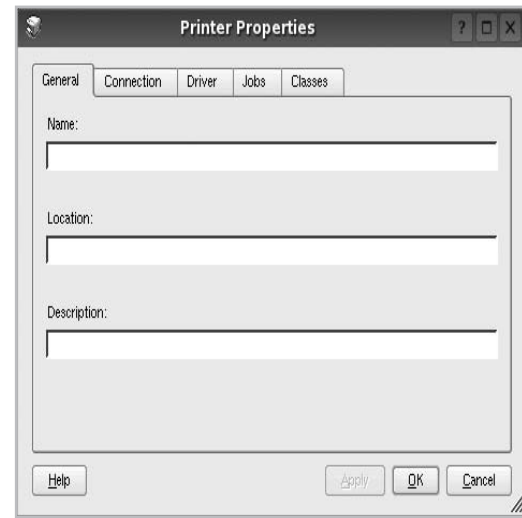

این پنج نوار در بالای پنجره مشاهده خواهند شد:

- **General:** به شما امکان می دهد موقعیت و نام چاپگر را تغییر دهید. نامی که در این نوار وارد می شود در فهرست چاپگرها در پیکربندی چاپگرها دیده خواهد شد.
- **Connection:** به شما امکان می دهد یک پورت دیگر را مشاهده یا انتخاب نمایید. اگر پورت چاپگر خود را در حین استفاده از USB به موازی یا برعکس تغییر دهید، باید پورت چاپگر را مجدداً در این نوار پیکربندی کنید.
- **Driver:** به شما امکان می دهد یک درایور چاپگر دیگر را مشاهده یا انتخاب نمایید. با کلیک کردن روی **Options** ، می توانید گزینه های پیش فرض وسیله را انتخاب کنید.
- **Jobs:** فهرست کارهای چاپی را نشان می دهد. برای لغو کار انتخابی روی **Cancel Job** کلیک کرده و برای مشاهده کارهای قبلی فهرست کارها **Show Completed Jobs** را انتخاب کنید.
- **Classes:** کلاسی که چاپگر شما در آن قرار دارد را نشان می دهد. برای اضافه کردن چاپگر خود به یک کلاس خاص روی **Add to Class** کلیک کنید و یا برای حذف چاپگر از کلاس انتخابی روی **Remove from Class** کلیک نمایید.
- ۴ برای اعمال تغییرات روی **OK** کلیک کرده و پنجره مشخصات چاپگر را ببندید.

چاپ يك سند


چاپ با برنامه های کاربردي

برنامه های زیادی در محیط Linux وجود دارند که به شما امکان می دهند با استفاده از "سیستم مشترک چاپ یونیکس" (CUPS) Common UNIX Printing System با آنها چاپ کنید. می توانید از هر يك از این برنامه ها با چاپگر خود عملیات چاپ را انجام دهید.


۱ از برنامه ای که در حال استفاده از آن هستید، گزینه **Print** را از منوی **File** انتخاب کنید.

۲ با استفاده از **lpr** می توانید مستقیماً **Print** را انتخاب کنید.

۳ در پنجره LPR GUI، نام مدل دستگاه خود را از "فهرست چاپگرها" Printer list انتخاب کرده و روی "مشخصات" **Properties** کلیک کنید.

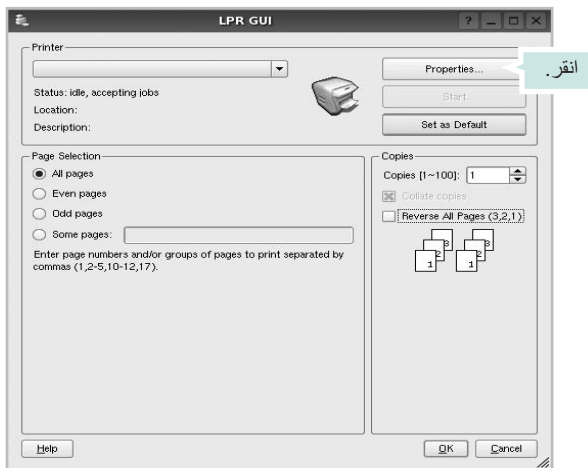

۴ تغییر مشخصات چاپگر و کارهای چاپی.

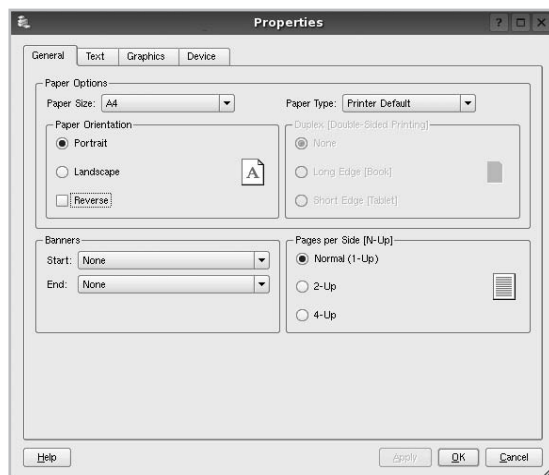

این چهار نوار در بالای پنجره مشاهده خواهند شد:

- **General:** امکان تغییر دادن اندازه کاغذ، نوع کاغذ، و جهت اسناد را فراهم نموده، قابلیت دوطرفه را فعال کرده، بنرهای آغازین و انتهایی اضافه می کند، و شماره صفحات هر برگ را تغییر می دهد.
- **Text:** امکان تعیین حاشیه های صفحه و گزینه های متنی مانند، فواصل یا ستونها را فراهم می نماید.
- **Graphics:** امکان تنظیم گزینه های تصویری که در چاپ تصاویر/فایلها کاربرد دارند، مانند گزینه های رنگ، اندازه تصویر یا موقعیت تصویر را فراهم می نماید.
- **Device:** به شما امکان می دهد دقت چاپ، منبع کاغذ و مقصد را تنظیم نمایید.

۵ برای اعمال تغییرات روی "تأیید" **OK** کلیک کرده و پنجره "مشخصات" Properties را ببندید.

۶ برای آغاز چاپ روی "تأیید" **OK** در پنجره LPR GUI کلیک کنید.

۷ پنجره چاپ نمایان می شود، و به شما امکان می دهد بر وضعیت کار چاپ خود نظارت نمایید.

برای لغو يك کار چاپ در دست اجرا، روی **Cancel** کلیک کنید.

چاپ کردن فایلها

می توانید انواع مختلف فایلها را روی دستگاه Samsung خود با استفاده از روش استاندارد CUPS - و به طور مستقیم از واسط خط فرمان چاپ کنید. برنامه کمکی CUPS lpr انجام این کار را برای شما ممکن می سازد. اما بسته درایورها برنامه بسیار آسانتر و کاربر پسند تر Samsung LPR را جایگزین ابزار استاندارد lpr می سازد.

برای چاپ هر نوع فایل:

۱ در خط فرمان پوسته Linux عبارت **lpr <file_name>** را تایپ کرده و **Enter** را فشار دهید. پنجره LPR GUI نمایان می شود.

هنگامی که فقط تایپ می کنید **lpr** و روی **Enter** کلیک می کنید، ابتدا پنجره انتخاب فایل (ها) برای چاپ ظاهر می شود. کافی است فایلهایی را که می خواهید چاپ کنید انتخاب کرده و روی **Open** کلیک کنید.

۲ در پنجره LPR GUI، چاپگر خود را از فهرست انتخاب کنید و مشخصات چاپگر و کار چاپی را تغییر دهید.


برای آگاهی از جزئیات بیشتر در خصوص پنجره مشخصات، به صفحه ۳۶ مراجعه کنید.

۳ برای آغاز چاپ روی "تأیید" **OK** کلیک کنید.

اسکن کردن یک سند

می توانید با استفاده از پنجره "پیکربند درایور یکپارچه" Unified Driver Configurator اسناد را اسکن کنید.

۱ روی "پیکربند درایور یکپارچه" Unified Driver Configurator در صفحه کاری رایانه خود دو بار کلیک کنید.

۲ روی  کلیک کنید تا به پیکربندی اسکنرها بروید.

۳ اسکنر را از فهرست انتخاب کنید.



هنگامی که فقط يك دستگاه MFP دارید و آن را به کامپیوتر وصل کرده و روشن نموده اید، اسکنر شما در فهرست نمایش داده شده و به طور خودکار انتخاب می شود.

اگر دو یا چند وسیله متصل به کامپیوتر خود داشته باشید، می توانید اسکنری را که می خواهید با آن کار کنید در هر زمان انتخاب نمایید. به عنوان مثال، هنگامی که کار دریافت تصویر در اسکنر اول در حال انجام است، می توانید اسکنر دوم را انتخاب کنید، گزینه های دستگاه را تنظیم نمایید و به طور همزمان کار دریافت تصویر را با آن شروع کنید.

۴ روی **Properties** کلیک کنید.

۵ سند را بصورت رو به بالا در ADF (تغذیه کننده خودکار اسناد) یا رو به پایین روی شیشه اسناد قرار دهید.

۶ در پنجره مشخصات اسکن کننده روی **Preview** کلیک کنید.

سند اسکن شده و تصویر پیش نمایشی در صفحه پیش نمایش ظاهر می شود.



گزینه های اسکن را در بخشهای "کیفیت تصویر" Image Quality و "منطقه اسکن" Scan Area تغییر دهید.

- **Image Quality:** به شما امکان می دهد ترکیب بندی رنگ و دقت اسکن برای تصویر را انتخاب نمایید.
- **Scan Area:** به شما امکان می دهد اندازه صفحه را انتخاب نمایید. کلید **Advanced** به شما اجازه می دهد اندازه صفحه را بطور دستی تعیین کنید.


اگر می خواهید از یکی از تنظیمات پیش فرض گزینه های اسکن استفاده کنید، آن را از فهرست بازشوی "نوع کار" Job Type انتخاب نمایید. برای آگاهی از جزئیات بیشتر در خصوص تنظیمات پیش فرض نوع کار، به صفحه ۳۸ مراجعه کنید.

شما می توانید با کلیک کردن روی **Default** تنظیمات اصلی پیش فرض را مجدداً انتخاب کنید.

زمانی که این کار را به پایان بردید، روی **Scan** کلیک کنید تا عملیات اسکن کردن آغاز شود.

میل و وضعیت در گوشه پایین سمت چپ پنجره نمایان می شود و پیشرفت اسکن را به شما نشان می دهد. برای لغو اسکن، روی **Cancel** کلیک کنید.

تصویر اسکن شده در زبانه جدید "سامانگر تصویر" Image Manager ظاهر می شود.

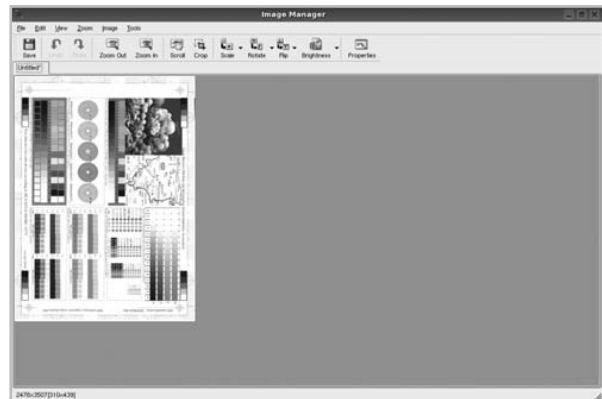

اگر می خواهید تصویر اسکن شده را ویرایش کنید، از میل ابزار استفاده کنید. برای آگاهی از جزئیات بیشتر در خصوص ویرایش کردن تصاویر، به صفحه ۳۸ مراجعه کنید.

زمانی که کار تمام شد، روی **"ذخیره" Save** در میل ابزار کلیک کنید.

دایرکتوری فایلی را که می خواهید تصویر در آنجا ذخیره شود انتخاب کنید و نام فایل را وارد کنید.

روی **"ذخیره" Save** کلیک کنید.

اضافه کردن تنظیمات نوع کار

می توانید تنظیمات گزینه های اسکن خود را برای اسکنهای بعدی ذخیره کرده و استفاده نمایید.

برای ذخیره يك مجموعه تنظیمات جدید نوع کار:

۱ گزینه ها را در پنجره مشخصات اسکنر تغییر دهید.

۲ روی **"ذخیره به عنوان" Save As** کلیک کنید.

۳ نام دلخواه را برای این تنظیمات وارد کنید.

۴ روی **"تأیید" OK** کلیک کنید.

تنظیمات شما در فهرست بازشوی "تنظیمات ذخیره شده" Saved Settings اضافه می گردد.

برای ذخیره کردن تنظیمات نوع کار برای کار اسکن بعدی:

۱ تنظیماتی را که می خواهید استفاده کنید از فهرست بازشوی نوع کار انتخاب کنید.

۲ روی **"ذخیره" Save** کلیک کنید.

دفعه بعد که پنجره مشخصات اسکنر را باز می کنید، تنظیمات ذخیره شده به طور خودکار برای کار اسکن شما انتخاب خواهند شد.

برای حذف يك تنظیم نوع کار:


۱ تنظیماتی را که می خواهید حذف کنید از فهرست بازشوی نوع کار انتخاب کنید.

۲ روی **"حذف" Delete** کلیک کنید.

تنظیمات از فهرست حذف می گردد.

استفاده از "سامانگر تصویر" Image Manager

برنامه "سامانگر تصویر" Image Manager، فرمانهای منو و ابزارهایی برای ویرایش تصاویر اسکن شده در اختیار شما قرار می دهد.

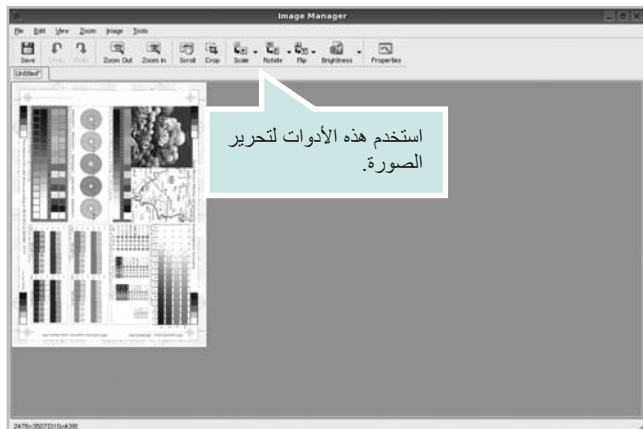

می توانید از ابزارهای زیر برای ویرایش تصاویر استفاده کنید:

ابزاره ۱	قابلیت
 Save	تصویر را ذخیره می کند.
 Undo	آخرین عمل را لغو می کند.
 Redo	عمل لغو شده را بازیابی می کند.
 Scroll	به شما امکان پیمایش در تصویر را می دهد.
 Crop	سطح انتخاب شده تصویر را برش می زند.
 Zoom Out	کوچکنمایی می کند.
 Zoom In	بزرگنمایی می کند.
 Scale	به شما امکان می دهد اندازه تصویر را بطور مقیاسی تغییر دهید، می توانید اندازه را دستی وارد کنید، یا میزان بزرگ و کوچک شدن تناسبی، عمودی یا افقی را تعیین کنید.
 Rotate	به شما امکان می دهد تصویر را بچرخانید؛ می توانید درجه چرخش را از فهرست بازشو انتخاب کنید.
 Flip	به شما امکان می دهد تصویر را بطور عمودی یا افقی برعکس کنید.
 Effect	به شما امکان می دهد روشنایی یا کنتراست تصویر را تنظیم کنید یا تصویر را معکوس و نگاتیو سازید.
 Properties	مشخصات تصویر را نمایش می دهد.

برای آگاهی از جزئیات بیشتر درباره برنامه "سامانگر تصویر" Image Manager، به راهنمای روی صفحه مراجعه نمایید.

۱۰ استفاده از چاپگر در محیط مکینتاش Macintosh

چاپگر شما از سیستمهای مکینتاش با واسط داخلی USB یا کارت واسط شبکه 10/100 Base-TX پشتیبانی می کند. هنگامی که فایلی را از يك کامپیوتر مکینتاش چاپ می کنید، می توانید با نصب فایل PPD از درایور CUPS استفاده کنید.

توجه: برخی از چاپگرها از واسط شبکه پشتیبانی نمی کنند. با مراجعه به مشخصات چاپگر در راهنمای کاربر چاپگر خود اطمینان حاصل نمایید که چاپگر شما از واسط شبکه پشتیبانی می کند.

این فصل شامل موارد زیر می باشد:

- نصب نرم افزار برای مکینتاش
- چاپ کردن
- اسکن کردن

نصب نرم افزار برای مکینتاش

سی دی رمی که همراه با چاپگر ارایه شده است حاوی فایل PPD می باشد که امکان استفاده از درایور CUPS یا درایور Apple LaserWriter (فقط در زمانی که از چاپگری سازگار با درایور پست اسکرپیت استفاده می کنید موجود خواهد بود)، را برای چاپ کردن روی

کامپیوترهای مکینتاش در اختیار شما قرار می دهد.

همچنین TWAIN درایور را برای اسکن کردن روی یک کامپیوتر مکینتاش در اختیار شما قرار می دهد.

درایور چاپگر

نصب درایور چاپگر

- ۱ اطمینان حاصل نمایید که چاپگر را به کامپیوتر وصل کرده اید. کامپیوتر و چاپگر خود را روشن کنید.
- ۲ سی دی رمی را که همراه با چاپگر دریافت کرده اید در درایو سی دی رام قرار دهید.
- ۳ روی نماد سی دی رام که روی صفحه کاری کامپیوتر مکینتاش شما دیده می شود دو بار کلیک کنید.
- ۴ روی پوشه **MAC_Installer** دو بار كليك کنید.
- ۵ روی نماد **Installer** دوبار كليك کنید.
- ۶ کلمه عبور را وارد کنید و روی كليك کنید **"تأیید" OK**.
- ۷ پنجره برنامه نصب کننده Samsung باز می شود، روی **"ادامه" Continue**.
- ۸ را انتخاب کنید و روی **"نصب آسان" Easy Install "نصب" Install** کلیک کنید. در صورتیکه **Custom Install** انتخاب شود، می توانید اجزایی که باید نصب شوند را انتخاب کنید.
- ۹ پیام همه برنامه ها روی رایانه شما بسته خواهند شد ظاهر می شود. روی **"ادامه" Continue** کلیک کنید.
- ۱۰ هنگامی که نصب به پایان رسید، روی **"قطع" Quit** کلیک کنید.

توجه:

- در صورت نصب درایور اسکن، **Restart** را کلیک کنید.
- بعد از نصب، شما نیاز به برقراری اتصال بین چاپگر و رایانه خود دارید. مراجعه کنید به "تنظیم و برپاسازی چاپگر" در صفحه ۴۰.

حذف نصب درایور چاپگر

اگر می خواهید نرم افزار را ارتقا دهید، یادر صورتی که نصب ناموفق بود باید حتماً عملیات حذف را انجام دهید.

- ۱ اطمینان حاصل نمایید که چاپگر را به کامپیوتر وصل کرده اید. کامپیوتر و چاپگر خود را روشن کنید.
- ۲ سی دی رمی را که همراه با چاپگر دریافت کرده اید در درایو سی دی رام قرار دهید.
- ۳ روی نماد سی دی رام که روی صفحه کاری کامپیوتر مکینتاش شما دیده می شود دو بار کلیک کنید.
- ۴ روی پوشه **MAC_Installer** دو بار كليك کنید.
- ۵ روی نماد **Installer** دوبار كليك کنید.
- ۶ کلمه عبور را وارد کنید و روی كليك کنید **"تأیید" OK**.
- ۷ پنجره برنامه نصب کننده Samsung باز می شود، روی **"ادامه" Continue**.
- ۸ را انتخاب کنید و روی **"حذف" Uninstall "حذف" Uninstall** کلیک کنید.
- ۹ هنگامی که عملیات حذف به پایان رسید، روی **"قطع" Quit** کلیک کنید.

تنظیم و برپاسازی چاپگر

تنظیم چاپگر بر اساس کابلی که برای اتصال به کامپیوتر خود استفاده می کنید متفاوت خواهد بود - کابل شبکه یا کابل USB.

برای کامپیوترهای مکینتاش متصل به شبکه

توجه: برخی از چاپگرها از واسط شبکه پشتیبانی نمی کنند. با مراجعه به مشخصات چاپگر در راهنمای کاربر چاپگر خود اطمینان حاصل نمایید که چاپگر شما از واسط شبکه پشتیبانی می کند.

۱ دستورالعمل های روی "نصب نرم افزار برای مکینتاش" در صفحه ۳۹ را برای نصب فایل PPD روی کامپیوتر خود دنبال کنید.

۲ پوشه **Applications ← Utilities و Print Setup Utility** را باز کنید.
• برای **MAC OS 10.5~10.6 System Preferences** را از پوشه **Applications** باز کنید و روی **Print & Fax** کلیک نمایید.

۳ روی **Add (افزودن)** در **Printer List (لیست چاپگر)** کلیک کنید.
• برای **MAC OS 10.5~10.6**، روی نماد "+" فشار دهید، یک پنجره نمایش داده می شود.

۴ برای **MAC OS 10.3** زبانه **IP Printing** را انتخاب کنید.
• برای **MAC OS 10.4**، روی **IP Printer** کلیک کنید.
• برای **MAC OS 10.5~10.6**، روی **IP** لیک کنید.

۵ گزینه **Socket/HP Jet Direct** را **Printer Type (چاپگر نوع)** انتخاب کنید.
در زمان چاپ نوشتارهایی با تعداد صفحات بسیار زیاد، کیفیت چاپ را می توان با انتخاب **Socket (زمین)** را **PRINTER TYPE OPTION (گزینه چاپگر نوع)** بهبود بخشید.

۶ نام صف را در فیلد **Queue Name (نام صف)** وارد کنید. اگر نمی توانید نام صف را برای سرور چاپگر خود تعیین کنید، ابتدا یک صف پیش فرض را وارد کنید.

۷ برای **MAC OS 10.3**، اگر **Auto Select** درست کار نمی کند، **Samsung** را در **Printer Model** و نام چاپگر خود را در **Model Name** انتخاب کنید.
• برای **MAC OS 10.4**، اگر **Auto Select** درست کار نمی کند، **Samsung** را در **Print Using** و نام چاپگر خود را در **Model** انتخاب کنید.
• برای **MAC OS 10.5~10.6**، اگر **Auto Select** درست کار نمی کند، **Select a driver to use...** و نام چاپگر خود را در **Print Using** انتخاب کنید.

آدرس IP چاپگر شما در **Printer List (لیست چاپگر)** مشاهده خواهد شد، و بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب می شود.

۸ روی **Add** کلیک کنید.

برای کامپیوترهای مکینتاش متصل شده با USB

۱ دستورالعمل های روی "نصب نرم افزار برای مکینتاش" در صفحه ۳۹ را برای نصب فایل PPD روی کامپیوتر خود دنبال کنید.

۲ پوشه **Applications ← Utilities و Print Setup Utility** را باز کنید.
• برای **MAC OS 10.5~10.6 System Preferences** را از پوشه **Applications** باز کنید و روی **Print & Fax** کلیک نمایید.

۳ روی **Add (افزودن)** در **Printer List (لیست چاپگر)** کلیک کنید.
• برای **MAC OS 10.5~10.6**، روی نماد "+" فشار دهید، یک پنجره نمایش داده می شود.

۴ برای **MAC OS 10.3**، زبانه **USB** را انتخاب کنید.
• برای **MAC OS 10.4**، روی **Default Browser** کلیک کنید و اتصال USB را پیدا کنید.
• برای **MAC OS 10.5~10.6**، روی **Default** کلیک کنید و اتصال USB را پیدا کنید.

۵ برای **MAC OS 10.3**، اگر **Auto Select** درست کار نمی کند، **Samsung** را در **Printer Model** و نام چاپگر خود را در **Model Name** انتخاب کنید.
• برای **MAC OS 10.4**، اگر **Auto Select** درست کار نمی کند، **Samsung** را در **Print Using** و نام چاپگر خود را در **Model** انتخاب کنید.
• برای **MAC OS 10.5~10.6**، اگر **Auto Select** درست کار نمی کند، **Select a driver to use...** و نام چاپگر خود را در **Print Using** انتخاب کنید.

چاپگر شما در **Printer List (لیست چاپگر)** مشاهده خواهد شد، و بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب خواهد شد.

۶ روی **Add** کلیک کنید.

چاپ کردن


نکات:

- پنجره مشخصات چاپگر مکینتاش که در این راهنمای کاربری مشاهده می کنید بسته به چاپگر مورد استفاده متفاوت خواهد بود. البته ترکیب بندی پنجره مشخصات چاپگر مشابه خواهد بود.
- می توانید نام چاپگر خود را در سی دی رام ارایه شده ببینید.

چاپ يك سند

هنگامی که می خواهید با يك کامپیوتر Macintosh چاپ کنید، باید مشخصات نرم افزاری چاپگر را در هر برنامه ای که به کار می برید بررسی نمایید. برای انجام عملیات چاپ در کامپیوترهای Macintosh به ترتیب زیر اقدام کنید.

- ۱ برنامه مورد نظر Macintosh را باز کرده و فایلی را که می خواهید چاپ کنید انتخاب نمایید.
- ۲ منوی "فایل" **File** را باز کرده و روی "تنظیم صفحه" **Page Setup** (در بعضی از برنامه ها) کلیک کنید."تنظیم سند" **Document Setup**
- ۳ اندازه کاغذ، جهت، مقیاس، و سایر گزینه ها را انتخاب کرده و روی "تأیید" **OK** کلیک کنید.

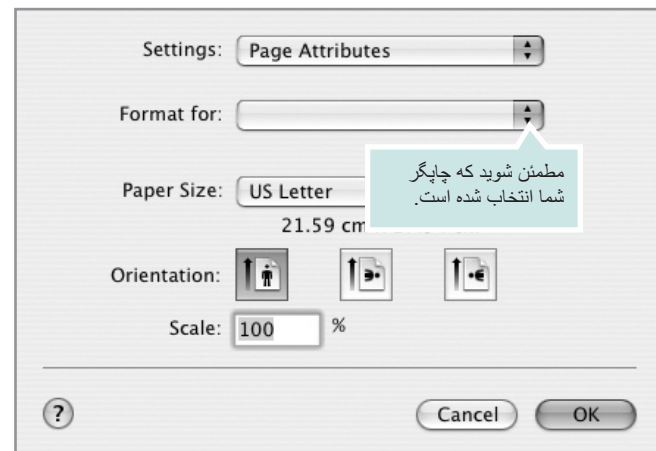

Mac OS 10.4 ▲

- ۴ منوی "فایل" **File** را باز کرده و روی "چاپ" **Print** کلیک کنید.
- ۵ تعداد کپیهای مورد نظر را انتخاب کرده و صفحاتی را که می خواهید چاپ کنید مشخص سازید.
- ۶ هنگامی که تنظیم گزینه ها پایان یافت روی "چاپ" **Print** کلیک کنید.

تغییر تنظیمات چاپگر


می توانید هنگام استفاده از چاپگر خود از گزینه های پیشرفته چاپ استفاده نمایید.

در برنامه Macintosh خود، "چاپ" **Print** را از منوی "فایل" **File** انتخاب کنید. نام چاپگر که در پنجره مشخصات چاپگر مشاهده می شود ممکن است بر حسب چاپگری که استفاده می کنید متفاوت باشد. البته بجز نام، ترکیب بندی پنجره مشخصات چاپگر مشابه خواهد بود.

نکته: گزینه های تنظیم ممکن است بسته به چاپگرها و نسخه های سیستم عامل Macintosh متفاوت باشد.

تنظیم صفحه آرایي

زبانه "لی اوت" **Layout** گزینه هایی را برای تنظیم نحوه نمایش سند روی صفحه چاپ شده در اختیار شما قرار می دهد. می توانید چندین صفحه را روی یک برگ کاغذ چاپ کنید. برای دسترسی به قابلیتهای زیر، "لی اوت" **Layout** را از منوی بازشوی "پیش تنظیمات" **Presets** انتخاب کنید.

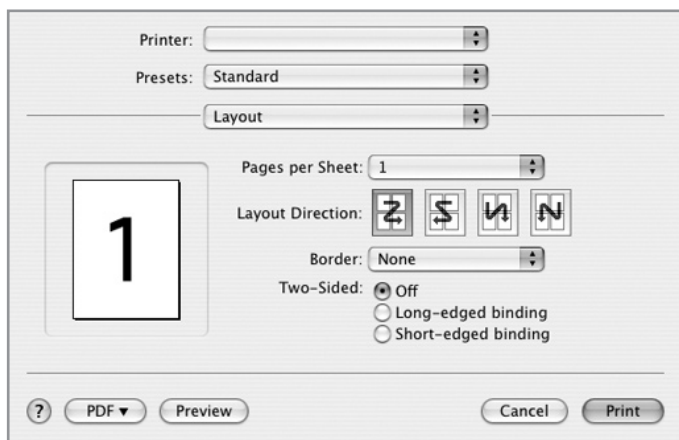


Mac OS 10.4 ▲

- "تعداد صفحه در ورق" **Pages per Sheet**: این ویژگی تعداد صفحات چاپ شده روی یک صفحه را تعیین می کند. برای جزئیات، به "چاپ چند صفحه روی یک ورق کاغذ" در ستون بعدی مراجعه کنید.
- "جهت لی اوت" **Layout Direction**: جهت چاپ روی صفحه را می توانید از میان صفحات نمونه روی UI انتخاب کنید.

"گرافیک ها" Graphics

زبانۀ "گرافیک ها" **Graphics** گزینه هایی را برای انتخاب "**دقت (کیفیت)**" **Resolution (Quality)** و "**حالت رنگی**" **Color Mode** در اختیار شما قرار می دهد.

برای دسترسی به ویژگیهای گرافیک، "**گرافیک ها**" **Graphics** را از فهرست بازشوی "**پیش تنظیمات**" **Presets** انتخاب کنید.

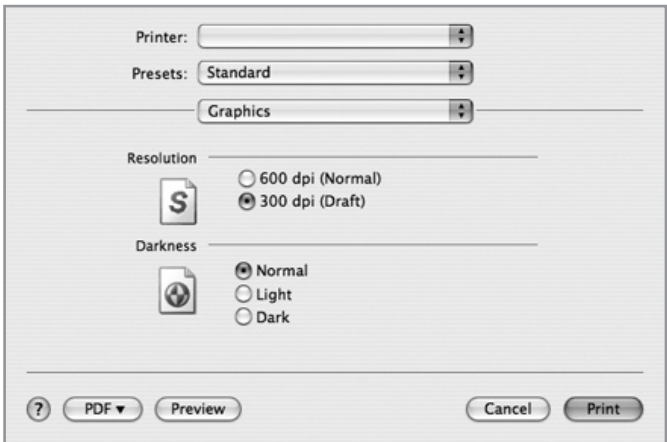

Mac OS 10.4 ▲

- "**دقت (کیفیت)**" **Resolution (Quality)**: می توانید وضوح چاپ را انتخاب کنید. هرچه مقدار انتخابی بالاتر باشد، وضوح کاراکترها و گرافیک های چاپ شده بیشتر خواهد بود. البته انتخاب مقدار بالاتر ممکن است زمان چاپ سند را نیز افزایش دهد.

"کاغذ" Paper

"**نوع کاغذ**" **Paper Type** را روی نوع کاغذی تنظیم کنید که در سینی کاغذ موردنظر جهت چاپ قرار داده اید. به این ترتیب بهترین نتیجه چاپ را بدست خواهید آورد. اگر از ماده چاپی از نوع دیگری در دستگاه استفاده می کنید، حتما نوع کاغذ مربوطه را انتخاب کنید.



Mac OS 10.4 ▲

ویژگی های چاپگر

این زبانۀ گزینه های لازم جهت انتخاب نوع کاغذ و تنظیم کیفیت چاپ را در اختیار شما قرار می دهد. برای دسترسی به قابلیتهای زیر، **Printer Features** (**ویژگیهای چاپگر**) را از منوی بازشوی **Presets** (**پیش تنظیمات**) انتخاب کنید:



Mac OS 10.4 ▲


- **Fit to Page** (**اندازه صفحه**): این تنظیم به شما امکان می دهد ابعاد کار چاپ خود را بدون توجه به اندازه سند دیجیتالی به اندازه کاغذ موردنظر تغییر دهید. این قابلیت زمانی سودمند خواهد بود که بخواهید جزئیات ریزی را روی یک سند کوچک بررسی نمایید.
- **RGB Color**: این تنظیمات نحوه نمایش رنگ ها را تعیین می کند. **Standard** تنظیمی است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، تون رنگ این حالت از سایر حالت ها به تون رنگ مانیتور استاندارد (sRGB Monitor) نزدیکتر است. حالت **Vivid**، برای چاپ داده ها و جداول جهت نمایش مناسب است. تون رنگ حالت **Vivid**، تصاویر رنگی با رنگ های روشن تری نسبت به حالت استاندارد ایجاد می کند. حالت **Device**، بهترین گزینه برای چاپ خطوط ظریف، کاراکترهای کوچک و نقاشی های رنگی است. تون رنگ حالت **Device** ممکن است با تون رنگ مانیتور متفاوت باشد، رنگ های دارای تونر خالص برای چاپ رنگ های آبی، قرمز و زرد مورد استفاده قرار می گیرد.

چاپ چند صفحه روی يك برگ كاغذ

می توانید بیش از يك صفحه روی يك برگ كاغذ چاپ كنید. این قابلیت روشی مقرون به صرفه برای چاپ صفحات پیش نویس می باشد.

۱ در برنامه مكننتاش خود، "**چاپ** Print را از منوی "**فایل** File انتخاب كنید.

۲ "**صفحه آرایي** Layout را انتخاب كنید.

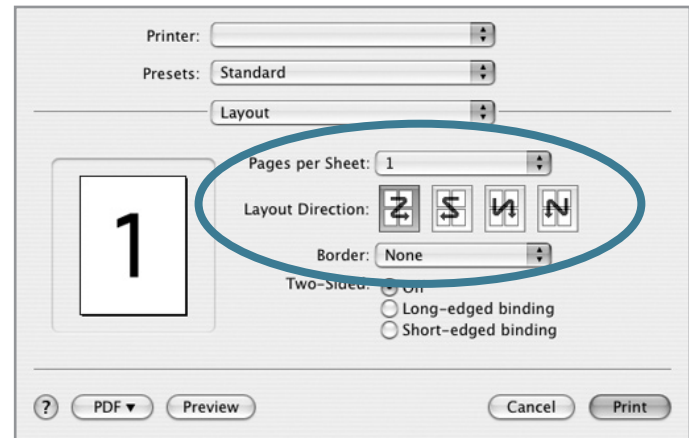

Mac OS 10.4 ▲

۳ تعداد صفحاتی را که می خواهید روی يك برگ كاغذ چاپ كنید در "**صفحات در برگ** Pages per Sheet از منوی باز شو انتخاب نمایید.

۴ ترتیب صفحات را در گزینه "**جهت صفحه آرایي** Layout Direction انتخاب كنید.

برای چاپ يك حاشیه در اطراف هر صفحه روی كاغذ، گزینه مورد نظر را در "**حاشیه** Border منوی باز شو انتخاب كنید.

۵ روی "**چاپ** Print کلیک كنید، و چاپگر تعداد صفحات انتخابی را روی يك سمت هر صفحه چاپ خواهد كرد.

چاپ دوطرفه


می توانید روی هر دو سمت كاغذ چاپ كنید. قبل از چاپ در حالت دوطرفه، مشخص كنید که سند کپی شده روی کدام لبه صحافی خواهد شد. گزینه های صحافی عبارتند از:

Long-Edge Binding: که چیدمان معمول مورد استفاده برای صحافی کتاب می باشد.

Short-Edge Binding: که نوع معمول مورد استفاده در تقویمها می باشد.

۱ در برنامه Macintosh خود، **Print** را از منوی **File** انتخاب كنید.

۲ **Layout** را انتخاب كنید.

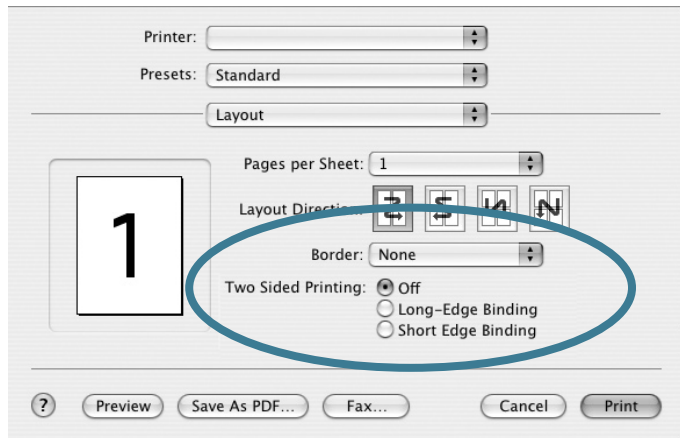

Mac OS 10.4 ▲

۳ یک جهت صحافی را از گزینه **Two Sided Printing** انتخاب نمایید.

۴ روی **Print** کلیک كنید و چاپگر روی هر دو سمت كاغذ چاپ می كند.

احتیاط: در صورتی که چاپ دوطرفه را انتخاب كنید و سپس سعی نمایید چندین نسخه از یک سند چاپ كنید ممکن است چاپگر سند را به شیوه ای که می خواهید چاپ نكند. در مورد "نسخه تطبیقی" "Collated copy"، اگر سند شما دارای تعداد صفحات فرد باشد آخرین صفحه نسخه اول و اولین صفحه نسخه بعدی روی پشت و روی يك برگ چاپ خواهند شد. در مورد "نسخه غیرتطبیقی" "Uncollated copy"، همان صفحه روی پشت و روی يك برگ چاپ خواهد شد. بنابراین اگر چندین نسخه از یک سند لازم دارید و می خواهید این نسخه ها روی دو طرف كاغذ چاپ شوند، باید آنها را مانند کارهای چاپی جداگانه یکی یکی چاپ كنید.

اسکن کردن

اسناد خود را می توانید با استفاده از برنامه **Image Capture** اسکن کنید.
Macintosh OS برنامه **Image Capture** را ارائه می دهد.

اسکن با USB

- ۱ مطمئن شوید که دستگاه و کامپیوتر شما روشن است و آنها را بطور صحیح بهم وصل نموده اید.
- ۲ یک سند تکی را رو به پایین روی شیشه سند قرار دهید. یا سند(ها) را رو به بالا در ADF (یا DADF) قرار دهید.
- ۳ **Applications** را شروع کرده و روی **Image Capture** کلیک کنید.
توجه: اگر پیام **No Image Capture device connected** ظاهر شد، کابل USB را جدا کرده و دوباره وصل کنید. اگر مشکل برطرف نشد، لطفاً به راهنمای **Image Capture** مراجعه کنید.

- ۴ گزینه های اسکن را در این برنامه تنظیم کنید.
- ۵ تصویر خود را اسکن و ذخیره کنید.

توجه:

- برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از **Image Capture**، لطفاً به راهنمای **Image Capture** مراجعه کنید.
- در صورت اسکن از طریق DADF، از نرم افزارهای سازگار با TWAIN استفاده کنید.
- همچنین می توانید از طریق نرم افزارهای سازگار با TWAIN مانند Adobe Photoshop (فقط برای Macintosh OS X 10.3.9 یا بالاتر) اسکن را انجام دهید.
- فرآیند اسکن بر اساس نوع نرم افزار سازگار با TWAIN متفاوت می باشد. لطفاً به راهنمای کاربر نرم افزار مراجعه کنید.
- هنگامی که اسکن در **Image Capture** عمل نمی کند، Mac OS را با آخرین نسخه بهنگام کنید. **Image Capture** در Mac OS 10.3.9 یا بالاتر و Mac OS 10.4.7 یا بالاتر به خوبی کار می کند.

اسکن با شبکه

- ۱ مطمئن شوید که دستگاه و کامپیوتر شما روشن است.
- ۲ یک سند تکی را رو به پایین روی شیشه سند قرار دهید. یا سند(ها) را رو به بالا در ADF (یا DADF) قرار دهید.
- ۳ **Applications** را شروع کرده و روی **Image Capture** کلیک کنید.
- ۴ روی **Devices** و **Browse Devices** کلیک کنید.
- ۵ برای Mac OS X 10.4:
دستگاه خود را در گزینه **TWAIN devices** انتخاب کنید. دقت کنید که کادر انتخاب **Use TWAIN software** علامت زده شده باشد و روی **Connect** کلیک کنید.
برای Mac OS X 10.5~10.6:
دقت کنید که کادر انتخاب **Connected** موجود در کنار دستگاه شما در **Bonjour Devices** انتخاب شده باشد.
در صورت اسکن با استفاده از TWAIN، به مراحل Mac OS X 10.4 در قسمت بالا مراجعه کنید.

۶ گزینه های اسکن را در این برنامه تنظیم کنید.

۷ تصویر خود را اسکن و ذخیره کنید.

توجه:

- برای MAC OS X 10.3، از نرم افزارهای سازگار با TWAIN استفاده کنید.
- در صورت اسکن از طریق DADF، از نرم افزارهای سازگار با TWAIN استفاده کنید.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از **Image Capture**، لطفاً به راهنمای **Image Capture** مراجعه کنید.
- همچنین می توانید از طریق نرم افزارهای سازگار با TWAIN مانند Adobe Photoshop (فقط برای Macintosh OS X 10.3.9 یا بالاتر) اسکن را انجام دهید.
- فرآیند اسکن بر اساس نوع نرم افزار سازگار با TWAIN متفاوت می باشد. لطفاً به راهنمای کاربر نرم افزار مراجعه کنید.
- هنگامی که اسکن در **Image Capture** عمل نمی کند، Mac OS را با آخرین نسخه بهنگام کنید. **Image Capture** در Mac OS 10.3.9 یا بالاتر و Mac OS 10.4.7 یا بالاتر به خوبی کار می کند.

اطلاعات تنظیم اسکن در Scan Manager

می توانید به اطلاعات برنامه **Scan Manager** و شرایط درایور اسکن نصب شده دست یابید. همچنین می توانید تنظیمات اسکن را تغییر دهید و پوشه های ذخیره اسناد اسکن شده در برنامه **Scan Manager** را اضافه یا حذف کنید.

- ۱ **Scan Manager** را در منوی **Smart Panel** در نوار وضعیت باز کنید.
- ۲ دکمه **Set Scan Button** به شما کمک می کند مقصد ذخیره و تنظیمات اسکن را تغییر دهید، برنامه مربوطه را اضافه یا حذف کنید و فایلها را فرمت نمایید. می توانید دستگاه اسکن را با استفاده از **Change Port** تغییر دهید. (محلی یا شبکه)
- ۳ بعد از ایجاد تنظیمات **OK** را فشار دهید.

بخش نرم افزار

فهرست راهنما

L

Linux

- دراپور، نصب ۳۱
- مشخصات چاپگر ۳۵
- چاپ کردن ۳۶
- اسکن کردن ۳۷

M

Macintosh

- دراپور
- نصب ۳۹
- لغو نصب ۳۹
- چاپ کردن ۴۱
- اسکن کردن ۴۴
- تنظیم چاپگر ۴۰

T

TWAIN، اسکن ۲۸

W

WIA، اسکن ۲۸

I

- اسکن کردن از Macintosh ۴۴
- اسکن کردن
- Linux ۳۷
- SmarThru ۲۶
- TWAIN ۲۸
- دراپور WIA ۲۸
- اندازه کاغذ، تنظیم ۱۴
- چاپ ۳۶

P

پوستر، چاپ ۱۹

T

تنظیم

- تیرگی ۱۵
- برگزیده ها ۱۷
- حالت تصویر ۱۵
- وضوح
- Windows ۱۵
- ذخیره تونر ۱۵
- گزینه TrueType ۱۵
- تنظیمات برگزیده هاف استفاده ۱۷

چ

- جهت، چاپ ۳۶
- Windows ۱۴
- چاپ پیشرفته، استفاده ۱۸
- چاپ چند تایی
- Macintosh ۴۳
- Windows ۱۸
- چاپ دو طرفه ۲۰
- چاپ کتابچه ها ۱۹
- چاپ کردن
- کتابچه ها ۱۹
- دو طرفه ۲۰
- از Linux ۳۶
- چاپ
- سند ۱۲

تناسب با صفحه ۲۰

از Macintosh ۴۱

از Windows ۱۲

چند تایی

Macintosh ۴۳

Windows ۱۸

روی هم افتادگی ۲۲

پوستر ۲۱

PRN ۱۳

مقیاس بندی ۲۰

واتر مارک ۲۱

خ

- خصوصیات صفحه آرابی، تنظیم
- Windows ۱۴

د

دراپور MFP، نصب

Linux ۳۱

PostScript

نصب کردن ۲۳

دراپور چاپگر، نصب

Linux ۳۱

ذ

ذخیره تونر، تنظیم ۱۵، ۴۲

ر

راهنما، استفاده ۱۷، ۲۳

روی هم افتادگی

ایجاد ۲۲

حذف ۲۲

چاپ ۲۲

س

سند، چاپ

Macintosh ۴۱

Windows ۱۲

سینی کاغذ، تنظیم

کپی ۲۴

ل

لغو کردن

اسکن ۲۸

لغو نصب

دراپور MFP

Linux ۳۲

لغو نصب، نرم افزار

Macintosh ۳۹

Windows ۱۱

م

مشخصات چاپگر

Linux ۳۶

مشخصات چاپگر، تنظیم

Macintosh ۴۱

Windows ۱۳، ۲۳

مشخصات سایر، تنظیم ۱۶

مشخصات کاغذ، تنظیم ۱۴

مشخصات گرافیکی، تنظیم ۱۵

منبع کاغذ، تنظیم ۳۶

Windows ۱۴

ن

ناظر وضعیت، استفاده ۲۹

نرم افزار چاپگر

نصب

Macintosh ۳۹

Windows ۵

لغو نصب

Macintosh ۳۹

Windows ۱۱

نرم افزار

نصب

Macintosh ۳۹

Windows ۵

نصب مجدد
۱۱ Windows
نیازمندی های سیستم
۳۹ Macintosh
لغو نصب
۳۹ Macintosh
۱۱ Windows
نصب کردن
۳۱ Linux نرم افزار
نصب
دراپور چاپگر
۳۹ Macintosh
۵ Windows
نوع کاغذ، تنظیم
چاپ ۳۶

و
واتر مارک
ایجاد ۲۱
حذف ۲۱
ویرایش ۲۱
چاپ ۲۱
وضوح چاپ ۳۶
وضوح چاپگر، تنظیم
۱۵ Windows
وضوح
چاپ کردن ۳۶